

Philips 2000 series
DVD-afspiller

DivX Ultra
ProReader Drive

DVP2800



Nyd det hele - fra DVD

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort set enhver disk! Denne Philips DVP2800 DVD-afspiller leverer dine film- og musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og al din musik

- Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video
- ProReader Drive til jævn afspilning af stort set alle diskformater

Sætter liv i lyd og billede

- 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd
- Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
- Smart Picture giver personlige billedindstillinger.

PHILIPS

Vigtigste nyheder

DivX Ultra-certificeret



Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film, i komfortable omgivelser hjemme i stuen. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som f.eks. film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-afspilning med fantastiske funktioner som integrerede undertekster, flere lydsporssprog, flere spor og menuer i ét praktisk format.

Multimedie-DivX

Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12-bit/108 MHz videobehandling



En suveræn 12-bit video digital/analog konverter, der bevarer alle detaljer i den oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede skygger og jævne farvetoner, så du får et mere levende og naturligt billede. Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-

konverter bliver især tydelige, når du bruger store skærme og projektorer.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

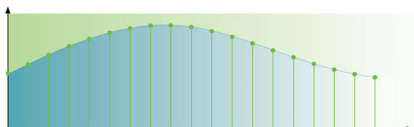

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de oprindelige kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der flere oplysninger fra lydens oprindelige analoge kurveform, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

ProReader Drive



ProReader Drive gør det muligt at nyde dine film og videoer uden problemer. Selv når de gamle diske blive fedtede og ridsede, kan du være sikker på, at de bliver afspillet fra start til slut - uden tegn på at de er blevet beskadiget. Ved hjælp af avanceret teknologi konverterer ProReader Drive svage analoge signaler til robuste digitale signaler ved at hente oplysninger, der gør det muligt at afspille diske af tvivlsom kvalitet. Sammen med evnen til at læse stort set alle videoformater giver ProReader Drive dig også vished om, at du kan afspille alle diske uanset kvaliteten.

Analogt og digital lydudgang




Output i høj kvalitet for både analog og digital lyd

Tilpasning til skærm



Ligegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i toppen og i bunden elimineres, uden at du skal foretage besværlige manuelle justeringer. Du skal kun trykke på knappen Tilpasning af skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld skærm.

Smart Picture

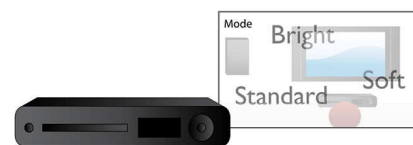

Smart Picture giver mange muligheder for at indstille farve, lysstyrke, mætning, kontrast, skarphed osv., så du altid får den bedst mulige billedoplevelse.

Specifikationer

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
- Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrængning og støj (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støjforhold: > 100 dB

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-udgang

Yderemballage

- EAN: 87 12581 67073 3
- Længde: 31.6 cm
- Antal forbrugereballager: 1
- Bredde: 28 cm
- Bruttovægt: 1.3 kg
- Højde: 7.7 cm
- Nettovægt: 1 kg
- Taravægt: 0.3 kg

Komfort

- Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring

Strøm

- Strømforbrug: < 8 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforbrug: < 0,5 W

Emballagens mål

- Højde: 31.6 cm
- Emballagetype: Emballage
- Type af hyldeplacering: Liggende
- Bredde: 28 cm
- Dybde: 7.7 cm
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 87 12581 67073 3
- Bruttovægt: 1.3 kg
- Nettovægt: 1 kg
- Taravægt: 0.3 kg

Produktmål

- Højde: 21 cm

- Bredde: 27 cm
- Dybde: 3.3 cm
- Vægt: 0.89 kg

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AAA-batteri (x1), AV til SCART-kabel, Fjernbetjening, Brugervejledning, Garantibevis, Globalt garantibevis

Mål

- Vægt inkl. emballage: 1,38 kg
- Emballage (B x H x D): 316 x 77 x 280 mm
- Produkt (B x H x D): 270 x 37,5 x 201 mm
- Produktvægt: 1 kg

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3 bit-hastigheder: 8 - 320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

Filformat

- Audio (Lyd): mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Billede: JPEG

Billede/display

- D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
- Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-opsampling

Medier til optisk afspilning

- Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture-disk, SVCD, VCD

Stillbilledafspilning

- Komprimeringsformat: JPEG
- Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow, Diasshow med MP3-afspilning, Zoom

Videoafspilning

- Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Videoafspilningssystem: NTSC, PAL



Udgivelsesdato
2024-03-13

Version: 6.1.7

EAN: 87 12581 67073 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com