

Philips
Domáce kino Soundbar

Výkon 300 W RMS

HSB2313



Zdokonaľte svoj zážitok z HD TV

s výkonným subwooferom

Vdýchnite svojim filmom a hram život pomocou fantastického priestorového zvuku. S hudobným výkonom 300 W, integrovaným rozbočovačom HDMI a subwooferom – teraz si ich vychutnáte so zvukom a obrazom vysokej kvality a bez neporiadku!

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Funkcia Dolby Virtual Speaker pre realistický priestorový zvuk
- Subwoofer pre výkonné basy

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Flexibilné umiestnenie na stenu alebo pracovný stôl
- Dizajn zariadenia ideálne vhodný pre 81 cm (32") a väčší plochý TV

Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií
- USB Link prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu Flash
- Celkový výstupný výkon 300 W RMS

Divácky zážitok HD ako v kine

- Integrovaný rozbočovač HDMI pohodlne pripojí zariadenia k TV

PHILIPS


Hlavné prvky

Celkový výstupný výkon 300 W RMS



Celkový výstupný výkon 300 W RMS

Funkcia Dolby Virtual Speaker

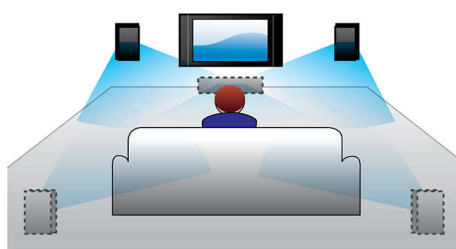


Funkcia Dolby Virtual Speaker je dômyselná technológia virtualizácie zvuku, ktorá vytvára bohatý a pohlcujúci priestorový zvuk pomocou systému dvoch reproduktorov. Vysoko pokročilé priestorové algoritmy verne reproduktujú zvukové charakteristiky, ktoré sa vyskytujú v ideálnom 5.1-kanálovom prostredí. Prehrávanie DVD je zdokonalené rozšírením 2-kanálového prostredia. V kombinácii so spracovaním systémom Dolby Pro Logic II sa ľubovoľný vysokokvalitný stereofónny zdroj premení na realistický viackanálový priestorový zvuk. Ak si chcete vychutnať fantastický priestorový zvuk, už nemusíte kupovať ďalšie reproduktory, káble ani stojany.

Easy Link




Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Flexibilné umiestnenie

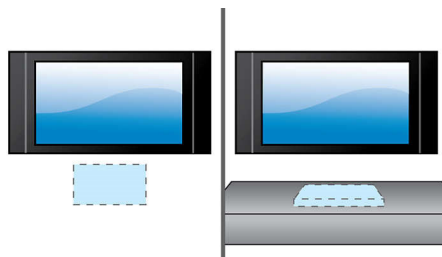

Flexibilné umiestnenie na stenu alebo pracovný stôl

Funkcia MP3 Link

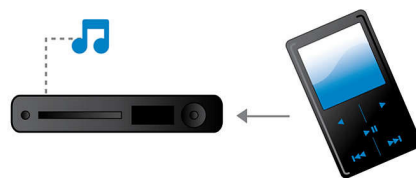

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z Vášho prenosného

multimediálneho prehrávača na Vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnávať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link preniesie Vašu prenosnú hudbu do pohodlia Vašej obývačky.

Dizajn SoundBar




Reproduktor domáceho kina SoundBar dodá nádych dômyselnosti a pôvabu akejkoľvek obývačke. Aj napriek tomu, že je navrhnutý tak, aby bol vhodný pre plochý TV so 81 cm (32") obrazovkou alebo väčšou, tiež sa bude hodiť pod akýkoľvek iný plochý TV ako spoločník – pričom dokonale zapadne do vášho interiéru a životného štýlu.

Subwoofer pre výkonné basy

Subwoofer pre výkonné basy

USB Link

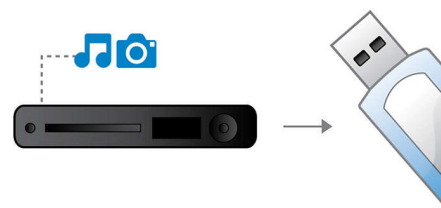

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandard protokolu na pohodlné prepojenie počítačov, periférií a zariadení spotrebnej elektroniky. S pripojením USB Link stačí zapojiť vaše zariadenie USB, vybrať film alebo hudbu a prehrať ich.

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): Celkový 300 W RMS
- Zvukový systém: Dolby Prologic II, Funkcia Dolby Virtual speaker, zvuk Dolby Digital, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Jazz, Správy, Párty, Rock, Športy

Reproduktory

- Frekvenčný rozsah subwoofera: 35-200 Hz
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" basový reproduktor
- Typ subwoofera: Aktivný
- Odpor subwoofera: 4 ohm
- Impedancia reproduktora: 6 ohm

Prípojiteľnosť

- AV 1: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup
- Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup, USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), 2 x digitálny koaxiálny vstup, Analógový audio Ľavý/Pravý vstup 2x, Komponentný video výstup, Kompozitný video vstup (CVBS), HDMI vstup 2 x, HDMI výstup
- AV 2: Zvukový vstup Ľ/P, CVBS vstup
- Subwoofer (sieťový zdroj): Vzájomné prepojenie (do hlavnej jednotky)

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 48006 6
- Dĺžka: 39.7 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 37.5 cm
- Hmotnosť brutto: 9.5 kg
- Výška: 35 cm
- Hmotnosť netto: 8 kg
- Hmotnosť obalu: 1.5 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

Rozmery balenia

- Výška: 37.5 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Šírka: 39.7 cm
- Hĺbka: 35 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 48006 6
- Hmotnosť brutto: 9.5 kg
- Hmotnosť netto: 8 kg
- Hmotnosť obalu: 1.5 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Konzola pre upevnenie na stenu, Batérie pre diaľkové ovládanie, Sieťový napájací kábel, Stručná príručka spustenia

Rozmery

- Šírka prístroja: 800 mm
- Výška zostavy (so stojanom): 91.5 mm
- Hĺbka zostavy (so stojanom): 104 mm
- Hĺbka subwoofera: 340 mm
- Výška subwoofera: 330 mm
- Šírka subwoofera: 170 mm

Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: USB jednotka Flash
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Zlepšenie kvality zvuku

- Herný režim: Arkáda, Preteky, Strel'ba, Šport
- Režim pre filmy: Akcia, Koncert, Dráma, Sci-fi



Dátum vydania
2024-04-16

Verzia: 4.0.7

EAN: 87 12581 48006 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com