



Philips  
5.1 Ev sineması

DVD  
USB 2.0



HTD5540

## Derin seslerle güçlü sinema benzeri surround ses

Sinemanın gücünü evinize getirin! Bu Philips ev sineması sistemi güçlü 1000 W surround ses üreten çift bas kanallı hoparlörlere ve DVD Disklerinizi Full HD 1080p kalitesinde oynatma özelliğine sahiptir.

### Mükemmel ses deneyimi

- 1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

### Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi


### Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamla uyumlu modern tasarım

# PHILIPS

# Özellikler

## Dolby Dijital

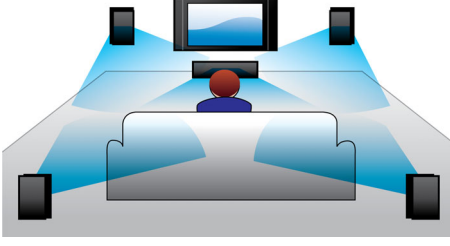

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

## 1000 W RMS gücü



1000 W RMS güç ile film ve müzikler için mükemmel ses çıkışı

## Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev

sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

## HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

## EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

## Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

## DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünsel altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

# Teknik Özellikler

## Ses

- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1
- Orta hoparlör çıkış gücü: 166 W
- Uydu hoparlör çıkış gücü: 2 x 166 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 2 x 166 W
- Subwoofer çıkış gücü: 166 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 1000 W
- Ekolayzır ayarları: Film, Müzik, Orijinal, Haberler, Oyun
- Ses Geliştirme: Gece Modu

## Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 2 x Uydu hoparlörü, 2 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüler: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Sürücü / Uydu hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 3 inç Tam aralıklı woofer
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150-20k Hz
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç woofer
- Subwoofer frekans aralığı: 20-150 Hz
- Subwoofer empedansı: 4 ohm

## Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2

## Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

## Resim Oynatma

- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Büyütme
- Resim Sıkıştırma Formatı: BMP, GIF, JPEG, TIFF

## Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: Video geliştirme

## Dosya Formatı

- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Ses: mp3, wma
- Görüntü: JPEG, BMP, GIF

## Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçişi, Sistem bekleme
- HDMI Özellikleri: Ses Dönüş Kanalı (ARC)

## Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Ses girişi, Yüksek Hızlı USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkışı (ARC), Kolay Takılabilir Mini Hoparlör Jakları

## Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- Kanal Hafıza Sayısı: 40

## Güç

- Güç tüketimi: 105 W
- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

## Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS3001 Hoparlör standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, CD-ROM'da Kullanım kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, AAA Pili (x1)

## Boyutlar

- Orta Hoparlör (G x Y x D): 223 x 100 x 80 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,65 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 90 x 185 x 82 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,53 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 247 x 242 x 1090 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 2,72 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer (G x Y x D): 178 x 303 x 343 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 3,66 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m

## Dış Karton

- EAN: 87 12581 67788 6
- Brüt ağırlık: 16,2 kg
- Dış karton (L x G x Y): 66,9 x 39,9 x 43 cm
- Net ağırlık: 14,4 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 1,8 kg

## Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 66,9 x 43 x 39,9 cm
- EAN: 87 12581 67788 6
- Brüt ağırlık: 16,2 kg
- Net ağırlık: 14,4 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 1,8 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

## Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 36 x 5,8 x 33,6 cm
- Ağırlık: 2,4 kg



Yayın tarihi 2015-10-08

Sürüm: 5.0.4

12 NC: 8670 001 00294  
EAN: 08 71258 16778 86

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil edilmiş ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.  
\* Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. şirketinin ticari markalarıdır.