



Philips  
dokkinghøytaler med  
Bluetooth®

### Bluetooth®

Med Lightning-kontakt  
for iPod/iPhone/iPad  
30W, oppladbart batteri



DS8400

## Fyll hjemmet med fantastisk lyd, trådløst

Dokkinghøytaleren DS8400 gir deg glimrende lyd fra iPod/iPhone/iPad via Lightning-kontakten. Få mer ut av musikken, spillingen og videoene nå. Med Bluetooth-streaming og oppladbart batteri kan du glede deg over trådløs musikk hvor som helst.

### Førsteklasses lydtelse

- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- Ren digital lydbehandlingsteknologi for best mulig lyd
- Optimalt akustisk volum som samsvarer med høytalerkravene
- Nøyaktig justerte basspiper for dyp, tett bassgjengivelse

### Nyt favorittmusikken din

- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

### Avansert fleksibilitet og kontroll

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet
- Fjernkontroll står i stil med høytalerdesign og utseende
- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger

# PHILIPS


# Høydepunkter

## Spill av og lad via Lightning




Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone/iPad via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

## Trådløs musikkstreaming

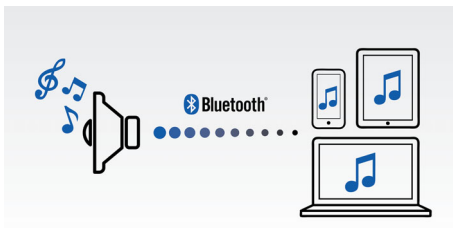


Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

## SoundCurve

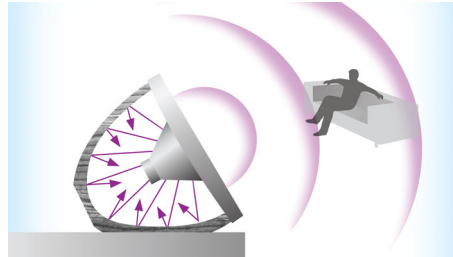

Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøyttaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høyttalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrenging. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høyttalere.

## Ren digital lyd

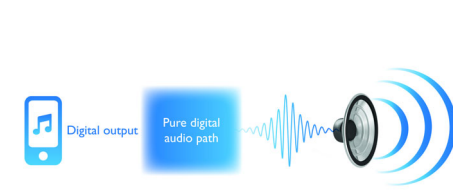

Avansert ren digital lydbehandlingsteknologi gir enormt overlegen lydtelse sammenlignet med den tradisjonelle analoge lydbehandlingsteknologien man finner i dokkingspillere som bruker en analog lydutgang fra en iPod/iPhone. Ved å bruke iPoden/iPhonens digitale lydutgang og digital behandling i alle deler av prosessen, får man et mye bedre signal-til-støy-forhold. Resultatet er uovertruffen klar lyd i perfekt balanse.

## SoundStudio-app



Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.

## Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

# Spesifikasjoner

## iPad-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPad mini, iPad med Retina-display
- via Bluetooth: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

## iPhone-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPhone 5
- via Bluetooth: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

## iPod-kompatibilitet

- via Lightning-kontakt: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon
- via Bluetooth: iPod nano 7. generasjon, iPod touch 5. generasjon, Tredjegerasjons iPod touch, Fjerdegenerasjons iPod touch

## iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

## Lyd

- Utgangseffekt: 30 W RMS
- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned

## Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3" fulltonehøytalere
- Høytalerforbedring: bassrefleks-høytalersystem

## Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- Bluetooth-versjon: 2,1
- Lyd inn (3,5 mm)

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll, Ladebase

## Mål

- Produktmål (BxDxH): 444 x 180 x 167 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 513 x 225 x 233 mm
- Produktvekt: 2,805 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,75 kg

## Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Batterilevetid: 5 t



Utgivelsesdato  
2014-08-13

Versjon: 3.0.5

12 NC: 8670 001 02932  
EAN: 08 71258 16875 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)