

Philips
Auriculares deportivos
intrauditivos e
inalámbricos

Diseño bidireccional flexible
20 horas de tiempo de
reproducción
Llamadas nítidas. Modo mono
Resistente al agua/sudor con IPX7



TAA5205BK

Siempre brindan el ajuste que querés

Desde corridas matutinas hasta tardes en la oficina. Estos auriculares realmente inalámbricos cuentan con un diseño de soporte para la oreja extraíble a fin de que podás utilizar el ajuste que deseás. Obtenés hasta 20 horas de tiempo de reproducción con el estuche de carga y estos cuentan con resistencia al agua IPX7.

Listo para ti

- Diseñados para tus entrenamientos. Listos para tu día
- Certificación IPX7 de resistencia al agua y el sudor
- Diseño desmontable de gancho para la oreja. Para el estilo que deseás
- Combinación de tres colores

Sonido y uso excelentes.

- Controladores de neodimio de 6 mm. Sonido nítido con graves potentes
- Tres tamaños de cubiertas de almohadillas de silicona intercambiables
- Llamadas nítidas. Modo mono

Fácil de usar

- Conectividad sólida. Controles integrados en los auriculares
- Funda de carga. Obtené hasta 24 horas de tiempo de reproducción
- Cinco horas de tiempo de reproducción con una sola carga
- Cargá durante 15 minutos para obtener 1 hora adicional


PHILIPS

Auriculares deportivos intrauditivos e inalámbricos

Diseño bidireccional flexible 20 horas de tiempo de reproducción, Llamadas nítidas. Modo mono, Resistente al agua/sudor con IPX7

Destacados

Diseñados para tus entrenamientos

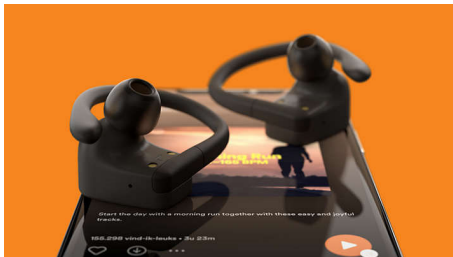

Los controladores de 6 mm ofrecen un sonido nítido y claro con graves potentes. Desde tus listas de reproducción favoritas hasta podcasts y más: usálos durante el día con los sonidos que te mantienen motivado.


Resistencia al agua IPX7



Estos auriculares deportivos realmente inalámbricos tienen clasificación IPX7, lo que

significa que pueden resistir una inmersión total en agua de hasta 1 m de profundidad durante 30 minutos. Se mantendrán en su lugar, sin importar cuánto sudés o cuál sea la forma de tus oídos.

Diseño desmontable de gancho para la oreja

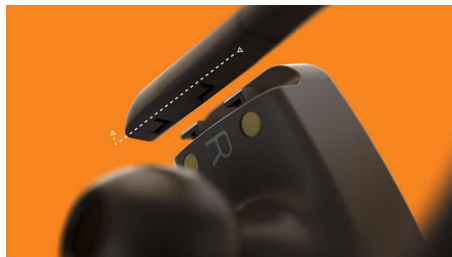

Ya se trate de un trote en el parque o una sesión de entrenamientos de alta intensidad, el diseño de gancho para las orejas mantiene estos auriculares cómodos y seguros. Podés elegir entre tres cubiertas de almohadillas de silicona de diferentes tamaños, y los ganchos para las orejas se pueden retirar cuando no estés entrenando.

TAA5205BK/00

Llamadas nítidas. Modo mono

Usá ambos o solo uno. El modo mono te permite usar un solo auricular para hablar y podés cambiar entre auriculares sin perder una palabra. Ideal si estás en una llamada larga.

Conectividad sólida

La conexión Bluetooth es estable y los auriculares están listos para emparejarlos apenas los saqués de la funda de carga. Los controles de cada auricular facilitan el control de la música y las llamadas.

Funda de carga.

Una funda completamente cargada te da 15 horas adicionales de tiempo de reproducción. Obtendrás 5 horas de tiempo de reproducción con una sola carga y una carga rápida de 15 minutos te dará una hora adicional. La funda demora 2 horas en cargarse completamente mediante el cable USB-C incluido.

Especificaciones

Sonido

- Rango de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 6 mm
- Resistencia: 16 ohmios
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Sensibilidad: 111 dB (1K Hz)
- Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Versión de Bluetooth: 5.0
- Sin cables
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Códec compatible: AAC, SBC
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth

Caja exterior

- Longitud: 31 cm
- Unidades por caja: 24
- Anchura: 22 cm
- Peso bruto: 5.6 kg
- Altura: 36 cm
- GTIN: 1 48 95229 11188 9
- Peso neto: 2.9328 kg
- Peso tara: 2.6672 kg

Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Modo mono para TWS
- Tipo de controles: Tacto

Caja interior

- Longitud: 14.4 cm
- Unidades por caja: 3
- Anchura: 10 cm
- Altura: 16 cm
- Peso neto: 0.3666 kg
- Peso bruto: 0.654 kg
- Peso tara: 0.2874 kg
- GTIN: 2 48 95229 11188 6

Potencia

- Recargable
- Número de pilas: 3 uds.
- Tiempo de reproducción de música: 5 +15 hora(s)
- Tiempo de conversación: 5 horas
- Tiempo de carga: 2 hora(s)
- Rápido tiempo de carga: 15 mins for 1 hr
- Tipo de batería (estuche de carga): Lithium-ion (built-in)

- Tipo de batería (auriculares): Lithium-ion (built-in)
- Peso de la batería (total): 13 g
- Capacidad de la batería (estuche): 450 mAh
- Capacidad de la batería (auriculares): 50 mAh
- Duración de la batería en espera: 200 hr

Dimensiones del embalaje

- Altura: 17.5 cm
- Tipo de embalaje: Caja
- Tipo de colocación: Colgante
- Anchura: 9.5 cm
- Profundidad: 4.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 11188 2
- Peso bruto: 0.195 kg
- Peso neto: 0.1222 kg
- Peso tara: 0.0728 kg

Dimensiones del producto

- Longitud de cable: 0 cm
- Altura: 3.5 cm
- Anchura: 8.7 cm
- Profundidad: 6 cm
- Peso: 0.087 kg

Accesorios

- Otros: Un par de cubiertas de bloqueo
- Guía de inicio rápido
- Almohadillas: 3 pares (S/M/L)
- Soporte para la oreja extraíble: 3 pares
- Estuche de carga
- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm

Diseño

- Color: Negro
- A la moda: Gancho de oreja
- Material de acoplamiento para la oreja: Silicona
- Ajuste para la oreja: Intrauditivo
- Tipo de ajuste intrauditivo: Soporte para la oreja, Almohadillas de silicona

UPC

- UPC: 8 40063 20162 0

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz: Siri de Apple, Asistente de Google
- Activación del asistente de voz: Controlado por voz
- Compatibilidad con asistente de voz



Fecha de emisión
2024-11-25

Versión: 8.0.2

EAN: 48 95229 11188 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com