



Philips  
stație de andocare pentru  
iPod/iPhone

Îmbunătățit cu aplicații  
10W

AJ7034D



## Treziți-vă în acordurile pieselor preferate

cu această stație de andocare pentru iPod/iPhone

Începeți-vă ziua cu această stație de andocare Philips AJ7034D/12. Aceasta oferă un sistem de boxe Bass Reflex pentru bas puternic, ieșire RMS de 10 W și un suport de andocare care acceptă orice iPod/iPhone. Bucurați-vă de experiențe îmbunătățite pentru trezire și ascultare radio prin intermediul aplicației gratuite Philips.

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund
- Conectați orice iPod/iPhone, chiar și în carcasă
- Tuner digital FM cu posturi presetate
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

### Ușor de utilizat

- Aplicație HomeStudio gratuită pentru experiențe de trezire și radio îmbunătățite
- Sincronizare automată a ceasului cu iPod-ul/iPhone-ul când este andocat
- Oră și alarmă de siguranță pentru trezirea la timp chiar și când este o pană de curent
- Alarmă cu volum ajustabil pentru apeluri de trezire sigure

### Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio
- Alarmă dublă pentru a vă trezi astfel încât dumneavoastră și partenerul vă puteți trezi la ore diferite

# PHILIPS

## Repere

### Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

### Andocați un iPod/iPhone în carcasa lui



Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcționează chiar și cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocați iPod sau

iPhone așa cum este. Acum puteți să vă bucurați cu adevărat fără bătaie de cap de muzică.

### Tuner digital FM cu posturi presetate



Radioul FM digital oferă opțiuni muzicale suplimentare colecției de muzică pe sistemul audio Philips. Recepționați postul pe care doriți să îl presetați, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.


### Aplicația gratuită HomeStudio



Nu există o modalitate mai bună de a vă trezi sau de a asculta radio decât cu aplicația gratuită Philips HomeStudio. Nu trebuie decât să descărcați aplicația din Apple App Store pentru

a vă bucura de numeroase funcții interesante. Configurația avansată a alarmei, de exemplu, vă oferă mai multă flexibilitate cu privire la setările alarmei – inclusiv volumul, durata, data și sunetul alarmei. Puteți beneficia și de o interfață cu utilizatorul mai bună atunci când ascultați radioul, cu funcții de presetare a posturilor ușor de utilizat.

### Alarmă cu volum ajustabil

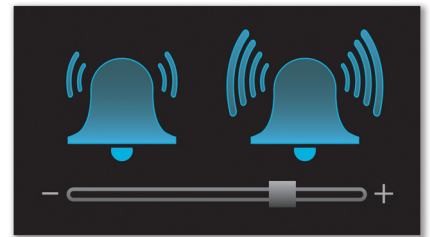

Ceasurile cu radio Philips vă permit să vă treziți așa cum doriți. Alarma cu volum ajustabil vă permite să setați cât de puternic doriți să fie apelul de trezire. Indiferent dacă aveți nevoie de o alarmă mai puternică pentru a vă ridica din pat la timp sau preferați o alarmă de delicată pentru o trezire lină, volumul ajustabil vă oferă flexibilitatea de a începe ziua așa cum doriți.



# Specificații

## Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a generație, iPod touch a 2-a generație 8/16/32 GB, iPod touch a 4-a generație, iPod clasic, iPod nano prima generație, iPod nano a 2-a generație, iPod nano a 3-a generație, iPod nano a 4-a generație, iPod nano a 5-a generație, iPod nano a 6-a generație, iPod a 5-a generație, iPod mini

## Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplicație iPod/iPhone

- Nume aplicație: HomeStudio, Descărcare gratuită de pe App store
- Compatibilitate: Stație de andocare radio pentru iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Prognoză meteo pe 5 zile
- Redare: navigare la album/piesă, comenzi redare
- Ceas: afișaj analogic, afișaj digital
- Alarmă: alarme multiple, timer Sleep
- Radioul: radio FM, presetare, scanare, reglaj

## Redare audio

- Mod de redare din suport: Încărcare iPhone, Încărcare iPod, Repede înainte și înapoi, Melodia următoare și anterioară, Redare și Pauză

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo
- Reglare automată digitală
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM

## Confort

- Ceas/Versiune: Digital

- Alarmer: Oră de alarmă dublă, Alarmă buzzer, Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze)
- Confort utilizator: Temporizator de standby
- Culoare iluminare din spate: Chihlimbar
- Tip ecran: LED

## Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10W
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: rotativ

## Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex

## Conectivitate

- Legătură MP3: Da, mufă de 3,5 mm

## Alimentare

- Sursă de alimentare rețea
- Sursă de alimentare: 100-240V, 47-63Hz

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (LxAxÎ): 283 x 112 x 118 mm
- Greutate: 1,36 kg
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 319 x 144 x 180 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,73 kg
- Dimensiuni bax: (L x A x Î) 298 x 327 x 375 mm
- Greutate bax: 7,55 kg
- Cantitate bax: 4

## Accesorii

- Accesorii incluse: Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă



Data apariției 2014-09-26

Versiune: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551  
EAN: 08 71258 16374 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)