

Philips
5.1-kotiteatteri

HDMI 1080p

HTS3520



Hulluna ääneen

Tehokas elokuvateatterimainen äänentoisto ja syvä basso

Tuo elokuvan voima kotiisi! Tehokkaat bassoputkelliset kaiuttimet ja HDMI 1080p -teräväpiirtoparannus parantavat kotiteatterielämystä

Upea kuuntelukokemus

- 600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun
- Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti
- Dolby Digital ja Pro Logic II Surround-ääni

Täydentää kotiasi

- Kompakti laite mahtuu mihin tahansa

Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- HDMI 1080p takaa erittäin terävän ja tarkan kuvan
- DVD-, VCD-, CD- ja USB-laitteiden toisto

PHILIPS


Kohokohdat

Bassoputkelliset kaiuttimet



Bassoputkelliset kaiuttimet toistavat ääntä komeasti

Dolby Digital ja Pro Logic II

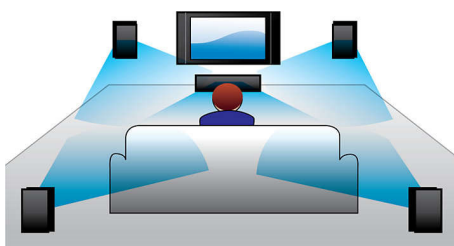

Sisäinen Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistytävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

600 W RMS



600 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

HDMI 1080p

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia elokuvia teräväpiirtotarkkuudella, mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun viivarakenteen, mikä osaltaan parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

Toistaa kaiken



Toistaa käytännöllisesti katsoen kaikki levyt ja medialaitteet – DVD:t, VCD:t, CD:t ja USB-laitteet. Koe soitettavuuden kätevyys ja mediatiedostojen jakamisen hienous TV:ssä ja kotiteatterijärjestelmässä.

Kompakti muotoilu



Kompakti laite mahtuu mihin tahansa

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusvaste: 20 - 20k Hz
- Äänenparannus: Dolby Digital Prologic II, Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Classic, Konsertti, Draama, Jazz, Rock, Urheilu
- Signaali/kohina-suhde: >65 dB
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 600 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppit: 1 keskikaiutin, 4 satelliittikaiutinta
- Keskikaiuttimen ohjaimet: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohm
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 8 ohm
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Keskikaiuttimen taajuusalue: 150–20 000 Hz
- Satelliittikaiutinelementit: 1 x 3" koko äänialueen bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 8 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Pikakaiutinliitännät, Komposiittivideolähtö (CVBS), FM-antenniliitäntä, HDMI 1.3 -lähtö, Scart

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Virta

- Virrankulutus: 100 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,9 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: A/V-johto, Kaukosäätimen paristot, FM-antenni, Pikaopas, Virtajohto, Kaukosäädin, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 360 x 58 x 320 mm
- Paino pakattuna: 12,65 kg
- Päälaitteen paino: 2,84 kg
- Pakkaus (L x K x S): 370 x 385 x 468 mm
- Keskikaiutin (L x K x S): 160,9 x 95 x 92 mm
- Keskikaiuttimen paino: 0,77 kg
- Keskikaiuttimen kaapelin pituus: 3 m
- Etukaiutin (L x K x S): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (L x K x S): 120 x 307 x 369 mm
- Etukaiuttimen paino: 0,56 kg
- Subwooferin paino: 3,84 kg
- Etukaiuttimen kaapelin pituus: 4 m
- Takakaiutin (L x K x S): 95 x 160,9 x 87 mm
- Takakaiuttimen paino: 0,56 kg
- Takakaiuttimen kaapelin pituus: 10 m
- Subwooferin kaapelin pituus: 4 m

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- MP3-bittinopeudet: 32–320 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Kuva: JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, High Def (720p, 1080i, 1080p), Videokuvan parannus

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG, JPEG HD
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidialaesitys, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaattit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

