




Philips
Профессиональные DJ-
наушники
Профессиональные DJ-
наушники

Полноразмерные
Уникальные дышащие
амбушюры
Полностью складная
конструкция

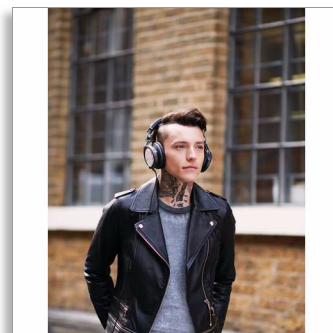

A3PRO



Профессиональные DJ-наушники

разработаны совместно с Армином ван Бюреном

Наушники A3PRO разработаны для любителей электронной музыки совместно с Армином ван Бюреном — пятикратным обладателем звания лучшего диджея во всем мире. Оцените невероятную мощность и силу звучания каждой мелодии, где бы вы ни находились — за микшерным пультом или в поездке.

Для диджеев и специалистов-акустиков

- Детальное звучание для прослушивания музыки в оригинальном качестве
- 50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт гарантируют звучание без искажений
- Эффективная звукоизоляция для использования в помещениях с повышенным уровнем шума
- Закрытая конструкция и изолирующие амбушюры для максимальной звукоизоляции

Комфорт при длительном прослушивании

- Чашки на шарнирах поворачиваются на 90 градусов для DJ-управления
- Уникальные дышащие амбушюры для комфортной посадки
- Мягкое силиконовое оголовье обеспечивает комфорт при длительном ношении

Функциональность и надежность

- Компактная складная конструкция обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- Витой кабель растягивается до 1,8 м для свободы движения

PHILIPS

Профессиональные DJ-наушники
Профессиональные DJ-наушники Полноразмерные, Уникальные дышащие амбушюры, Полностью складная конструкция

Особенности

50-мм излучатели с допустимой мощностью 3000 мВт



Мощные 50-мм излучатели с неодимовыми магнитами мощностью 3000 мВт обеспечивают непревзойденное качество звучания: чистый, динамичный звук без искажений даже при высокой громкости или высокой мощности входного сигнала.

Резьбовой переходник на 6,3 мм

В комплект профессиональных DJ-наушников Philips входит резьбовой переходник на 6,3 мм для универсального подключения. Просто установите его на штекер наушников и подключите к DJ-установке для воспроизведения превосходного звука. Вы также можете подключить его к системе Hi-Fi для прослушивания музыки в превосходном качестве, не выходя из дома.

Закрытая конструкция



Закрытая конструкция усиливает низкие частоты и позволяет прослушивать любимую музыку на любой громкости без утечки звука. Накладные амбушюры идеально прилегают и обеспечивают отличную звукоизоляцию.

Витой кабель растягивается до 1,8 м

Длинный 1,4-метровый кабель с витой секцией растягивается до 1,8 м и позволяет двигаться более свободно. Благодаря витой форме исключается излишнее натяжение и обеспечивается достаточная длина без спутывания.

Съемные амбушюры



Благодаря байонетному соединению — защитному механизму, который также используется для крепления оправы объектива, — амбушюры легко поворачиваются и защелкиваются. Мягкие амбушюры гарантируют комфорт при длительном ношении.

Детальное звучание

Невероятно точное и детальное воспроизведение звука позволяет прослушивать музыку в оригинальном качестве без искажений — именно так, как это было задумано изначально.

Эффективная звукоизоляция


Мягкие прилегающие амбушюры отсекают внешние шумы, чтобы вы могли сосредоточиться на любой музыке.

Компактная складная конструкция

Для обеспечения портативности, удобства хранения и использования вне дома профессиональные DJ-наушники Philips легко складываются. Продуманный дизайн, тщательно отобранные компоненты, а также удобно сконструированные шарниры обеспечивают легкую маневренность частей наушников.

A3PRO/00

Чашки наушников с поворотом на 90 градусов

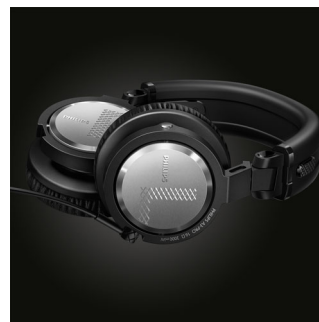


Конструкция наушников разрабатывалась с учетом потребностей профессиональных диджеев, поэтому для удобства прослушивания одним ухом во время сведения треков оба амбушюра поворачиваются на 90°. Поворотный механизм может быть полезен и в обычных ситуациях, когда необходимо ненадолго снять наушник, чтобы расслышать что-то важное.

Уникальные дышащие амбушюры

Используемые материалы тщательно отбираются, чтобы обеспечить комфорт при длительном прослушивании и превосходное звучание. Уникальные дышащие подушечки разработаны для оптимальной и комфортной посадки, а также отсекают внешние шумы для точного воспроизведения басов.

Мягкое силиконовое оголовье

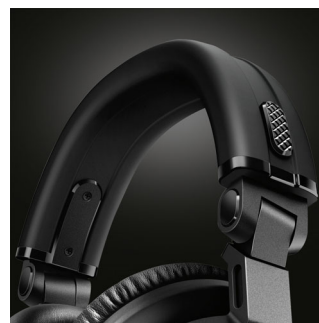

Профессиональные DJ-наушники A3-PRO оснащены мягким силиконовым оголовьем, которое обеспечивает максимально комфортную посадку. Наушники настолько удобны, что вы не вспомните о них даже после нескольких часов сведения треков.

Профессиональные DJ-наушники

Профессиональные DJ-наушники Полноразмерные, Уникальные дышащие амбушюры, Полностью складная конструкция

Характеристики

Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 12—23 000 Гц
- Максимальная входная мощность: 3000 мВт
- Диафрагма: ПЭТ
- Искажения: < 0,5 %
- Сопротивление: 16 Ом
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 108 дБ
- Диаметр излучателя: 50 миллиметра
- Тип: Динамический

Подключения

- Подключение кабеля: одностороннее

Размеры упаковки

- EAN: 69 23410 72871 2

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 19,5 x 24 x 11 см
- Вес брутто: 0,6745 кг
- Вес нетто: 0,3845 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вес упаковки: 0,29 кг
- Тип размещения на полке: Оба

Внешняя упаковка

- Вес брутто: 1,579 кг
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 24 x 21,5 x 27,5 см
- Вес нетто: 0,769 кг
- Количество потребительских упаковок: 2
- Вес упаковки: 0,81 кг



Дата выпуска 2016-06-03

Версия: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 90-мм съемные амбушюры можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com
* Сменные кабели можно приобрести отдельно на веб-сайтах shop.philips.com и armadashop.com