




Philips
brežžični prenosni zvočnik

Premium
12 W

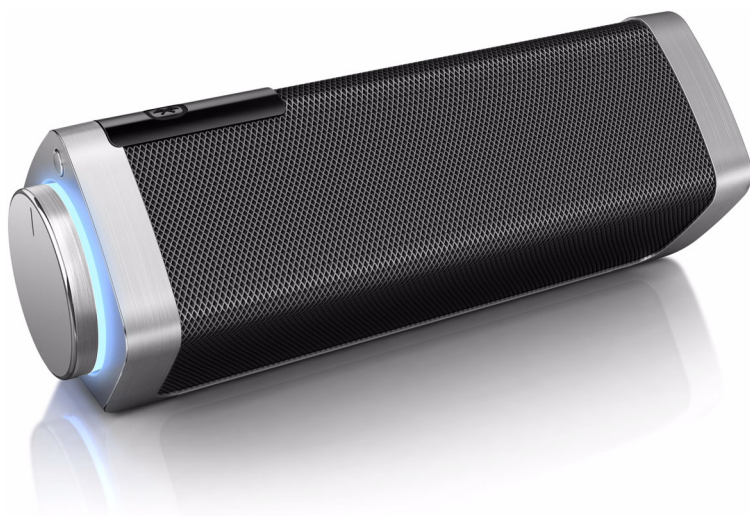

SB7300

Mogočen in osupljivo čist zvok

Elegantni in prenosni predvajalnik Philips ShoqBox SB7300/12 predvaja osupljivo mogočen in čist zvok z globokimi nizkimi toni – brezžično prek povezave Bluetooth. ShoqBox vsebuje 4 pogonske enote zvočnikov in tehnologijo wOOx, izdelan pa je iz aluminija, zato vedno navduši.

Zvočna zmogljivost

- S 4 pogonskimi enotami iz neodima
- Dinamičen zvok, ki napolni ves prostor
- 2 zvočnika ShoqBox združite v levi in desni zvočnik

Vsestranskost

- Pretakanje prek povezave Bluetooth
- Drsní senzor za preskakovanje skladb
- Vgrajen mikrofón za prostoročno telefoniranje
- Glasovni poziv za odziv

Prenosnost

- Predvajajte kadarkoli in kjerkoli
- Vgrajena litijeva baterija

PHILIPS

Značilnosti

S 4 pogonskimi enotami iz neodima




S 4 pogonskimi enotami iz neodima

Prenosni zvočniki Bluetooth

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, zato lahko najljubše skladbe v pametnem telefonu, tabličnem ali prenosnem računalniku, napravi iPod ali iPhone enostavno predvajate prek zvočnikov Bluetooth.

Senzor gibanja

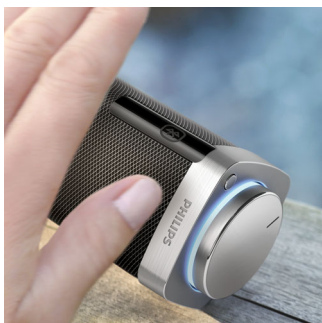

Sistem SHOQBOX ima senzor gibanja. Če se želite premakniti na naslednjo ali prejšnjo

skladbo, prek senzorja enostavno povlecite v desno ali levo. Za premor pri predvajanju postavite roko nad senzor. Enako storite, če želite predvajanje spet nadaljevati. Glasbo tako enostavno upravljate s kretnjami.

Vgrajen mikrofonski



Ker ima vgrajen mikrofonski, ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru se odlično obnese.

Glasovni ukazi



Glasovni ukazi so na voljo v različnih jezikih. Tako lahko takoj izveste, kakšno je stanje baterije, enota pa vas tudi opozarja, če zvočniki niso pravilno povezani z napravo.

Združevanje 2 zvočnikov ShoqBox



2 zvočnika ShoqBox lahko združite s pametnim senzorjem za levi in desni kanal glasbenega sistema. Zvočnika enostavno postavite enega on drugem in se z roko istočasno navznoter pomaknete čez oba senzorja. To je idealno za zabavo ali druženje. Uživate v mogočnem stereo zvoku glasbe, filmov in iger.

Specifikacije

Združljivost

- Deluje z: večina pametnih telefonov Bluetooth, tablični računalniki, glasbene naprave
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generacije ali novejši
- Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali novejšim
- druge glasbene naprave: z Bluetooth različice 2.1 ali novejše

Priročnost

- Pametni senzor: za preskakovanje skladb in združevanje 2 predvajalnikov ShoqBox za levi in desni zvočnik
- Glasovni poziv: za raven energije v bateriji

Povezljivost

- Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 6 W

- Glasbeni sistem: Stereo
- Zvočniki: 4 x 2,54 cm

Zvočniki

- Izboljšava zvočnika: Nizkotonski radiator wOOx
- Pogonske enote zvočnikov: Magnetni sistem iz neodima

Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)
- Življenjska doba z baterijo: 8 h

Pribor

- Priložena dodatna oprema: 3,5 mm vhodni stereo kabel, Napajalni kabel, Kabel USB za polnjenje prek računalnika, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu, Vodnik za hitro namestitvev

Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 63 x 63 x 182 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 133 x 100 x 200 mm
- Teža izdelka: 0,61 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,972 kg



Datum izdaje 2013-12-15

Različica: 6.0.12

12 NC: 8670 000 87382
EAN: 08 71258 16361 66

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Življenjska doba baterije je odvisna od uporabe in nastavitvev.