

Philips
Home theater cu
SoundBar

Redare Blu-ray 3D

HTS9140



Sunet surround superior, fără dezordine

Obsedat de sunet

Peste 80% dintre persoanele care au acceptat provocarea sunetului* preferă Philips Ambisound. Philips SoundBar cu Ambisound încorporează un sistem home theater complet, inclusiv redare Blu-Ray Disc 3D la înaltă definiție într-o singură unitate.

Conceput pentru sporirea spațiului de locuit

- Design subțire și premium în aluminiu lustruit de înaltă calitate
- Cea mai bună asociere a designului SoundBar cu un televizor cu ecran plat de 102 cm (40") sau mai mare

Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Blu-ray Full HD 3D pentru o experiență cinematografică 3D cu adevărat captivantă
- DLNA Network Link pentru a vă bucura de muzică și de clipuri video de pe PC
- Philips Net TV cu Wi-Fi pentru servicii online pe televizorul dvs.


Experiență audio excelentă

- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround de înaltă fidelitate
- Ambisound pentru sunet surround cu mai puține boxe

PHILIPS

Repere

Ambisound

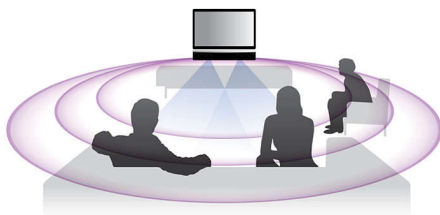

Tehnologia Ambisound furnizează un sunet surround multicanal bogat din mai puține difuzoare. Aceasta oferă o experiență impresionantă a sunetului 5.1 fără constrângerile impuse de poziția de ședere, forma și dimensiunile camerei și fără confuzia implicată de un număr mare de difuzoare și cabluri. Prin efectul combinat al fenomenelor psihoacustice, al procesării array și al poziționării unităților sub anumite unghiuri, Ambisound furnizează mai mult sunet din mai puține difuzoare.

Blu-ray Full HD 3D



Lăsați-vă vrăjit de filmele 3D în propria dvs. sufragerie cu televizorul Full HD 3D. Active 3D utilizează dispozitive de comutare rapidă de ultimă generație pentru profunzime naturală și realism cu rezoluție full 1080x1920 HD. Vizionând aceste imagini cu ochelari speciali care sunt temporizați pentru a deschide și a închide lentilele din stânga și din dreapta în sincronizare cu imaginile alternative, se creează experiența de vizionare Full HD 3D cu home cinema. Versiunile de filme premium 3D pe BluRay oferă o selecție largă de conținut de înaltă calitate. Blu-ray asigură de asemenea sunet surround necomprimat pentru o experiență audio incredibil de reală.

Philips Net TV cu Wi-Fi




Experimentați o selecție bogată de servicii online cu Net TV. Bucurați-vă de filme, imagini, divertisment & informații și alte conținuturi online direct pe televizor oricând doriți. Conectați sistemul home theater direct la rețeaua la domiciliu prin conexiune ethernet, navigați și selectați ce doriți să urmăriți cu telecomanda televizorului. Meniul Philips vă oferă acces la servicii Net TV populare potrivite pentru ecranul televizorului. În plus, cu rețeaua PC certificată DLNA puteți viziona clipuri video sau accesa imagini stocate pe calculator utilizând telecomanda televizorului.

DLNA Network Link



DLNA Network link asigură acces facil la fotografii personale, muzică, clipuri video sau filme de pe PC sau de pe rețeaua la domiciliu. Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu protocol DLNA care asigură că produsele certificate DLNA vor lucra perfect împreună. Prin conectarea televizorului, sistemului home theater sau playerului Blu-ray Disc la rețeaua de domiciliu, veți putea accesa informații de pe toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteți accesa lumea divertismentului printr-o simplă apăsare de buton cu interfața intuitivă pentru utilizator, care este proiectată pentru navigare facilă.

Dolby TrueHD și DTS-HD

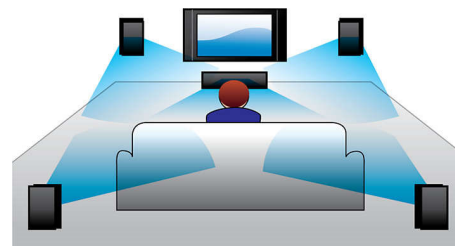

Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential oferă cel mai curat sunet de pe discurile Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD Master Audio Essential vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Design subțire și premium



Design subțire și premium în aluminiu lustruit de înaltă calitate

Design SoundBar (102cm (40"))



Sistemul SoundBar conferă stil și înobilează orice sufragerie. Deși este proiectat pentru televizoare plate cu ecran de 102 cm (40") sau mai mare, sistemul se potrivește și oricărui alt televizor plat, asortându-se cu interiorul și cu stilul dvs. de viață.

Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 24 bit, 96k Hz
- Răspuns în frecvență: 20 - 20 mii Hz
- Îmbunătățirea sunetului: Egalizator automat pentru volum, Îmbunătățire dialog, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mod Noapte, Control pentru sunete înalte, medii și bas
- Sistem audio: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS Es, Audio de rezoluție înaltă DTS-HD, Rezoluție master DTS-HD
- Setări egalizator: Acțiune, Clasică, Concert, Dramă, Jocuri, Jazz, Știri, Rock, Sport
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Putere totală (RMS) la 30% THD: 600 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală, 2 difuzoare centrale integrate, 4 difuzoare surround integrate
- Driver per difuzor central: 1 woofer full range de 2,5"
- Interval de frecvențe subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Difuzor subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Interval de frecvențe boxă centrală: 150 - 20k Hz
- Driver per difuzor surround: 2 woofere full range de 2,5"
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Interval de frecvență difuzor surround: 150 - 20k Hz
- Impedanță difuzor surround: 6 ohm

Conectivitate

- Acces la conținut: DLNA, Net TV, Video la cerere*
- Conexiuni frontale/laterale: Legătură MP3, USB
- Conexiuni spate: Intrare AUX, ieșire video Component, ieșire video compozită (CVBS), Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ethernet, Priză antenă FM, Ieșire HDMI 1.4 (ARC), Mufă pentru stație de andocare iPod/iPhone, Ieșire subwoofer, Wi-Fi USB

Tuner/Recepție/Transmisie

- Număr de canale audio presetate: 40
- Benzi pentru tuner: FM
- RDS: Nume post de radio

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare format 21:9, Audio Return Channel, Mapare intrare audio automată, Sincronizare dinamică, Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă
- Caracteristici HDMI: 3D, Audio Return Channel

(ARC), Deep color

Alimentare

- Consum de energie: 115 W
- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <0,22 W

Accesorii

- Accesorii compatibile: Stație de andocare DCK3060 pentru iPod/iPhone, Suport pentru masă STS1100, Suport de podea STS1300, Adaptor USB Wi-Fi WUB1110
- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Antenă FM, Cablu HDMI, Cablu Line-in MP3, Cablu de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, 2 șuruburi pentru montare pe perete, Manual de utilizare, Suport de montare pe perete, Certificat de garanție internațională

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 955 x 155 x 96 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21 kg
- Greutate unitate principală: 6,6 kg
- Ambalaj (l x l x A): 1040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (l x H x A): 196 x 397 x 342 mm
- Greutate subwoofer: 6,03 kg
- Lungime cablu subwoofer: 3 m

Redare audio

- Format compresie: AAC, MP3, WAV, WMA
- Rate de biți MP3: 112 - 320 kbps

Format fișier

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagine: GIF, JPEG, JPG

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 150 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: HD (720 p, 1080 i, 1080/24 fps), Scanare progresivă, Upscaling video

Suport media de redare optică

- Discuri care pot fi redare: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Redare imagine statică

- Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresiv, PNG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, Redare diapositive cu muzică, Zoom

Redare video

- Formate de comprimare: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL



Data apariției 2024-04-20

Versiune: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Pe baza testelor de sunet efectuate în rândul consumatorilor de către Synovate în luna noiembrie 2010, în Germania, având ca termen de comparație o companie concurentă de vârf. Datele se regăsesc în fișier.

* Pentru a verifica dacă Video la cerere este disponibil în țara dvs., vă rugăm să vizitați www.philips.com/blu-ray.