

Philips  
DVD házimozsi-rendszer

DivX Ultra

HTS3100



## Csavarja feljebb a látványt

a valóság-hű surround hangzással!

Ez az elegáns kivitelű, digitális házi szórakoztatórendszer gyakorlatilag minden lemezt kiváló minőségű Dolby és DTS többcsatornás hangzásban játszik le. Dőljön hátra, és adja át magát a filmeknek és a zenének – mindezt otthonában.

### Játsszon le mindent!

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- Filmek: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Kép-CD (JPEG) zenelejátszással (MP3)
- Zene: CD, MP3-CD, CD-R/RW és Windows Media™ audió

### Gyors és könnyű beállítás

- Színkódolással ellátott Easy-fit™ csatlakozók az egyszerű összeállításhoz


### Páratlan audio- és videoteljesítmény

- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- Széles spektrumú hangsugárzó rendszer az élethű hangzásért

# PHILIPS

# Fénypontok

## DTS, DolbyDigital, ProLogic II

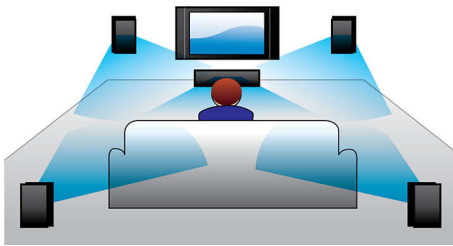


A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és meghökkenően valóságos élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

## Széles spektrumú hangszórórendszer

A szélessávú hangszóró a valóságosabb hangzás érdekében a teljes hallható frekvenciatartományt átfogja. Mivel a teljes hangtartományt egyetlen hangszóró állítja elő, ezért minimális a hangminőséget befolyásoló fázis- vagy időtorzítás.

## 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

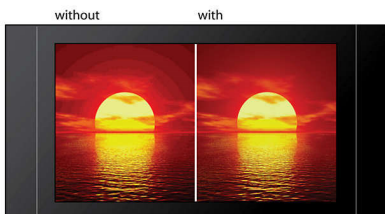

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden részletét. Finom árnyékokat és egyenletes

színátmeneteket nyújt, így a kép természetesebb és élénkebb. A hagyományos 10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy képernyők és projektorok használatakor.

## Multi-format filmek DivX-szel

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

## DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.


## Zene: Windows Media™ audió

A multi-format lejátszás segítségével le tudja játszani a legtöbb lemezformátumot és VHS kazettát, ami maximális kényelmet és szórakozást tesz lehetővé.

## Kép-CD MP3-lejátszással

A kép-CD egy olyan CD-R vagy CD-RW lemez, amelyen MP3 fájlok és digitális képek tárolhatók. Amikor a kép-CD-t a DVD-lejátszóba helyezi, egy menü jelenik meg a képernyőn, amely a lemezen található JPEG és/ vagy MP3 fájlokat mutatja. Egyszerűen válassza ki a lejátszani kívánt zenét és képeket, majd nyomja meg a lejátszás vagy az OK gombot. A képeket a TV-készüléken nézheti, miközben a lejátszott zene szól.

## Easy-fit™ csatlakozók

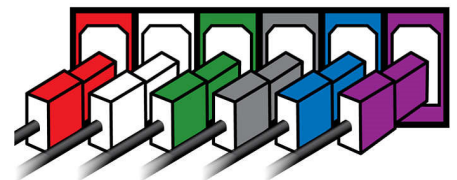

A színes csatlakozók egyszerű és felhasználóbarát megoldást nyújtanak a hangfalaknak és mélynyomóknak a házimozsi rendszer központi részéhez történő csatlakoztatásához. A csatlakozókat egyszerűen a hátoldalon található, megfelelő színű aljzatba kell bedugni.

# Műszaki adatok

## Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4x25 W + 2x50 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő
- Hangrendszer: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztereoó
- Hangszínszabályzó beállításai: Művelet, Koncert, Dráma, Sci-fi, Rock, Klasszikus, Jazz, Digitális
- Jel-zaj viszony: &gt; 65 dB
- Teljes hangteljesítmény (RMS): 200 W

## Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 120-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás
- Szatellithangszóró: Mágnesesen árnyékolt elülső hangszóró
- Középsugárzó meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Szatellitesugárzó frekvenciatartománya: 120-20000 Hz
- Szatellitesugárzó impedanciája: 4 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 8 ohm
- Szatellitangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 6,5"-es, nagy határfokú hangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm

## Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobbs audiobemenet, SCART1 (CVBS, S-videó/RGB ki), FM antennabemenet, MW antenna, TV be (audió, cinch)

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereoó, MW
- Programozható csatornák száma: 40

## Tápellátás

- Tápellátás: 200-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: &lt; 1 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Scart kábel, FM/MW antenna,

Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

## Méretetek

- Központi hangszugárzó mélysége: 69 mm
- Csomag mélysége: 414 mm
- Készülék szélessége: 360 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 11,4 kg
- Központi hangszugárzó magassága: 99 mm
- Csomag magassága: 275 mm
- Készülék magassága: 54 mm
- Center hangszugárzó tömege: 0,72 kg
- Központi hangszugárzó szélessége: 239 mm
- Csomag szélessége: 742 mm
- Készülék mélysége: 327 mm
- Készülék tömege: 2,64 kg
- Surround hangszugárzó szélessége: 97,5 mm
- Surround hangszugárzó magassága: 191 mm
- Surround hangszugárzó mélysége: 71 mm
- Mélynyomó tömege: 3,5 kg
- Surround hangszugárzó tömege: 0,56 kg
- Mélynyomó mélysége: 339 mm
- Mélynyomó magassága: 266 mm
- Mélynyomó szélessége: 194 mm

## Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, Windows Media™ Audio, PCM
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

## Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Videofelbontás felkonvertálása

## Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW
- Diavetítés: zenével (MP3)

## Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videoüzemmódban), SVCD, Video CD
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)