

חוט טלפון | יחידת אספקת זרם | יחידת בסיס CD 230 | אלחוטי CD 230




אחריות | הוראות הפעלה CD 230 | הוראות הפעלה מקוצרות | סוללות נטענות

באריזת בעלות אלחוטיים רבים תוכל למצוא אלחוטיים, מטענים ושנאים וסוללות.

**השתמש תמיד בכבלים ובסוללות המצורפים לטלפון.**

## 1 חיבור הטלפון

### חיבור יחידת הבסיס

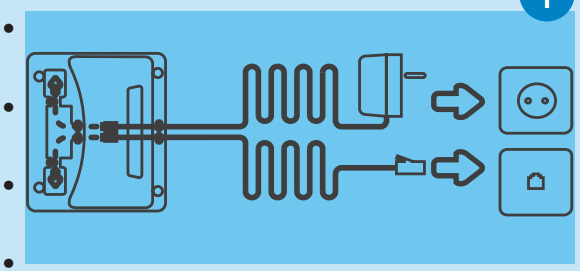


- הכנס את תקע כבל החשמל לשקע שבאחורי יחידת הבסיס.
- הכנס את תקע חוט הטלפון לשקע שבאחורי יחידת הבסיס.
- הכנס את יחידת אספקת הזרם לשקע החשמלי.
- הכנס את חוט הטלפון אל תוך שקע הטלפון.

## 2 הכנה להפעלה

השתמש תמיד בסוללות נטענות.

### הכנס את הסוללות

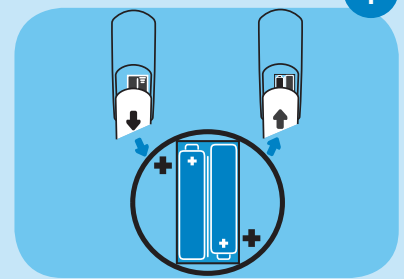

### הטען את האלחוטי למשך 24 שעות.



### הגדרת התאריך והזמן

1. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **CLOCK/ALARM**.
2. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **TIME**.
3. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **SET CLOCK**.
4. הזן את השעה העכשווית ולחץ על **menu** לאישור.

## 3 הפעלת הטלפון

### חיוג

### מענה לשיחה

לחץ על **menu** וחייג מספר. לחץ על **menu** לחץ על **menu**.

**טיפ:** ניתן להזין את המספר לפני החיוג עצמו. לחץ על **menu** לשם הפעלת/כיבוי הדיבורית בזמן שיחה (שיחת דיבורית).

### כוונן עוצמת האפרכסת והדיבורית בזמן השיחה

לחץ מעלה או מטה **↑** **↓** להגברת או הקטנת עוצמת הקול.

### הגדרת צלצול האלחוטי

1. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **PERSONAL SET**.
2. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **HANDSET TONE**.
3. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **MELODY**.
4. לחץ על **menu**, הצלצול יושמע.
5. לחץ למעלה או למטה **↑** **↓** לדפדוף ברשימת הצלצולים.
6. לחץ על **menu** לאישור הבחירה.

### שמירת השם והמספר בספר הטלפונים

1. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **PHONEBOOK**.
2. לחץ על **menu** ודפדף **ל** לבחירת **ADD**.
3. לחץ **menu**, הזן את השם ולחץ על **menu** לשמירת השם.
4. הזן את המספר ולחץ על **menu** לשמירת המספר.

# ברוכים הבאים

## הוראות הפעלה מקוצרות

1 חיבור הטלפון

2 הכנה לפעולה

3 הפעלת הטלפון



# PHILIPS

### איתור תקלות

לסקירה מורחבת עיין בהוראות ההפעלה.

#### בעיה

• אין צליל חיוג.

• איכות שמיעה גרועה.

• לא מופיע סמל בצג.

• אין שיחה מזוהה, איכות חיבור גרועה לאינטרנט המהיר.

#### טיפ

• בדוק את החיבורים.

• השתמש בחוט הטלפון שבאריזה.

• נסה למקם את יחידת הבסיס בטווח של לפחות מטר מהמכשירים החשמליים.

• ודא שהטלפון מחובר.

• הטען את הסוללות.

• בדוק שפילטר ה-DSL מחובר ישירות לכל שקע טלפון בבית.

• בדוק שהמודם והטלפון מחוברים בחרוץ הפילטר המתאים (אחד ספציפי לכל אחד מהם).

• ייתכן והפילטרים מקולקלים, החלף אותם ובדוק שוב.

### זקוק לעזרה?

#### הוראות הפעלה

עיין בהוראות ההפעלה המצורפות לטלפון CD 230.

#### עזרה באינטרנט

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

### הגדרת ושינוי שעון מעורר

1. לחץ על ודפדף לבחירת **CLOCK/ALARM**.

2. לחץ על ודפדף לבחירת **SET ALARM**.

3. לחץ על ודפדף לבחירת **ON** או **OFF**.

4. לחץ על לאישור.

בבחירת **ON**:

הזן את השעה ולחץ על לאישור.

**טיפ:** עם השמע הצלצול לחץ על להפסקת הצלצול.

### הגדרת שם חדש לאלחוטי

1. לחץ על ודפדף לבחירת **PERSONAL SET**.

2. לחץ על ודפדף לבחירת **HANDSET NAME**.

3. לחץ על והזן את השם (רשומת טקסט, ראה בהוראות ההפעלה).

4. לחץ על לאישור.