

Philips
Mikrofonlu spor kulaklık

Dış mekanda kullanım için ideal

Ter/su geçirmez
Kulaklık

SHQ1405BL



SINIRLARINIZI ZORLAYIN

Ayarlanabilir spor kulaklık

Philips Actionfit RunWild spor kulaklık, sizi yeni rekorunuza ulaşmanız için zorlar.

Ayarlanabilen bu kulaklık hafiftir ve su geçirmez. Derin bas sunan yüksek güçlü sürücüler, vücudunuzun harekete devam etmesini sağlar.

Yoğunluk

- Açık akustik tasarım çevrenizden haberdar olmanızı sağlar
- Yüksek ses performansı sizi daha da ileri götürür
- Açık akustik, sesi içeri alarak etrafınızdaki sesleri fark etmenize olanak tanır ve güvende olmanızı sağlar

Freedom

- Egzersiz sırasında olağanüstü rahatlık: 4,69 gram ultra hafif kulaklık
- Kulak kancası, kanatçığı veya kulak içi aparat stilleriyle uyumu kişiselleştirin
- Egzersiz sırasında müziğinizi kontrol edin ve aramalara cevap verin
- Kablo dolaşmadan egzersiz yapmak için kablo klipsi

Koruma

- IPX4 su geçirmezlik sayesinde yoğun egzersizlerde kullanım için idealdir
- Mükemmel dayanıklılık için Kevlar® destekli kablo
- Egzersizlerden sonra yıkanabilir

PHILIPS

Mikrofonlu spor kulaklık
Dış mekanda kullanım için ideal Ter/su geçirmez, Kulaklık


SHQ1405BL/00

Özellikler

Açık akustik tasarım

Bu ActionFit kulaklık, sesi engellemediği için özellikle dış mekanda egzersiz yaparken çevrenizden haberdar olur ve güvende kalırsınız. Açık akustik platformu etrafınızdaki dünyayı maskeleymeden kaliteli ses sağlar.

3 farklı takma stili

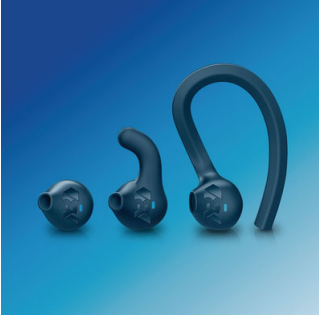

Uyumu kişiselleştirin. Kulak kancaları, kanatçıkları veya kulak içi aparat stilleri arasından seçim yaparak kulaklığınızın kulağınıza tam oturmasını sağlayın ve hareket halinde olmaya devam edin.

Ortam sesini fark etme özelliği




Dünyayla iletişiminizi kesmeyen kaliteli sesin keyfini çıkarın. Açık akustik tasarım, etraftaki sesleri içeri alarak çevrenizde olup bitenleri fark etmenizi ve dış mekanda egzersiz yaparken güvende olmanızı sağlar.

Ekstra dayanıklı Kevlar® kablosu



Sağlamlık ve güç için tasarlanmıştır. Kevlar kaplamalı kabloları, yırtılma ve kopmaya karşı dayanıklıdır. Ayrıca, en zorlu egzersizlere dayanabilir.

Yüksek ses performansı

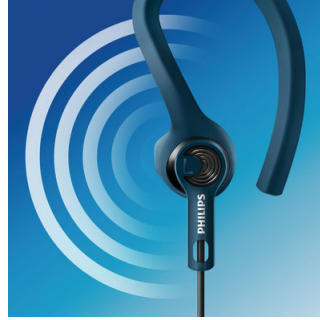

13,6 mm sürücüler yüksek performanslı ses sağlayarak sizi en iyi performansınızı göstermeye teşvik eder.

Ter ve su geçirmez



Terlemekten veya hava koşullarından korkmayın. IPX4 derecesi sayesinde kulaklık nemlenmediği için terlemeniz ve yağmurda egzersiz yapmanız sorun olmaz.

Kablolar dolaşmadan egzersiz yapın



Kablo klipsi, zorlu egzersizlerde kablounun size zorluk çıkarmasını engeller.

Ultra hafif tasarım



ActionFit kulaklıklarınız yalnızca 4,69 gram ağırlığındadır. Bu, kulaklıklarınızı ultra hafif ve kullanmayı keyifli kılar. Egzersiz sırasında kulaklıklarınızı neredeyse hissetmezsiniz. Yalnızca odaklanmanızı ve motive olmanızı sağlayan güçlü sesi duyarsınız.

Mikrofon ve kontrol



Bağlı kalın. Dahili mikrofon ve parça kontrolü (IPX2), egzersiz sırasında kolaylıkla müziği değiştirmenizi veya aramalara cevap vermenizi sağlar.

Teknik Özellikler

Ses

- Diyafram: PET
- Frekans tepkisi: 15 - 22 000 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Hassasiyet: 107 dB
- Maksimum güç girişi: 10 mW
- Hoparlör çapı: 13,6 mm
- Akustik sistem: Yarı kapalı
- Manyetizasyon tipi: Neodymium

Bağlantı

- Konektör: 3,5 mm
- Kablo uzunluğu: 1,2 m
- Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
- Konektör kaplaması: Altın kaplama

Aksesuarlar

- Ayrılabilir kulak içi aparatlar: 1 çift
- Ayrılabilir kulak kanatçığı: 1 çift
- Ayrılabilir kulak kancası: 1 çift
- Kablo yönetimi: Kablo klipsi

İç Karton

- Brüt ağırlık: 0,12 kg
- Brüt ağırlık: 0,265 lb
- GTIN: 2 69 25970 70957 0
- İç karton (L x G x Y): 7,1 x 3,2 x 2,4 inç
- İç karton (L x G x Y): 18,1 x 8,2 x 6 cm
- Net ağırlık: 0,0393 kg
- Net ağırlık: 0,087 lb

- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,0807 kg
- Dara ağırlığı: 0,178 lb

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 1,191 kg
- Brüt ağırlık: 2,626 lb
- GTIN: 1 69 25970 70957 3
- Dış karton (L x G x Y): 13,9 x 7,8 x 6,3 inç
- Dış karton (L x G x Y): 35,3 x 19,9 x 16 cm
- Net ağırlık: 0,3144 kg
- Net ağırlık: 0,693 lb
- Ambalaj sayısı: 24
- Dara ağırlığı: 0,8766 kg
- Dara ağırlığı: 1,933 lb

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 5 x 17,3 x 2,5 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 2 x 6,8 x 1 inç
- EAN: 69 25970 70957 6
- Brüt ağırlık: 0,0322 kg
- Brüt ağırlık: 0,071 lb
- Net ağırlık: 0,029 lb
- Net ağırlık: 0,0131 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,042 lb
- Dara ağırlığı: 0,0191 kg
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de



Yayın tarihi 2022-04-29

Sürüm: 5.0.4

12 NC: 8670 001 34931
EAN: 69 51613 99180 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* **kulaklıklar yıkanabilir, mikrofon yıkanmaz