



Philips Philips Fidelio
Bezprzewodowe głośniki z
dźwiękiem przestrzennym

Bezprzewodowy dźwięk
przestrzenny 5.1

Google Cast i Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Kalibracja przestrzenna



E6

Szybkie przełączanie z dźwięku stereo na dźwięk przestrzenny

dzięki usłudze Google Cast™ i Spotify Connect

Bezprzewodowe głośniki kina domowego Philips Fidelio E6 zapewniają dźwięk przestrzenny. Zestaw składa się z odłączanych głośników i subwoofera, a dedykowany kanał centralny zapewnia wyrazistość głosu. Ponadto obsługa Google Cast i Spotify Connect umożliwia płynne odtwarzanie muzyki.

Stylistyka wzbogająca wystrój pomieszczenia

- Luksusowe tkaniny specjalnie dobrane dla zapewnienia najwyższej jakości dźwięku

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Możliwość przesyłania sygnału HDMI 4K2K pozwala cieszyć się materiałami w jakości Ultra HD
- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Spotify Connect — bezproblemowa obsługa aplikacji natywnej
- Łatwe przesyłanie muzyki z telefonu do głośnika dzięki funkcji Google Cast
- Niezależne głośniki przenośne z funkcją parowania stereo
- Aplikacja towarzysząca Philips ułatwiająca konfigurację sieci


Bogatszy dźwięk podczas oglądania telewizji i filmów

- Surround na życzenie — odłączane, bezprzewodowe głośniki dźwięku przestrzennego
- Kalibracja przestrzenna
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II
- Najwyższej jakości głośniki wysokotonowe z miękką kopułką i technologią Crystal Clear Sound
- Specjalny głośnik kanału centralnego zapewnia najlepszą wyrazistość głosu

PHILIPS
Fidelio

Zalety

Surround na życzenie

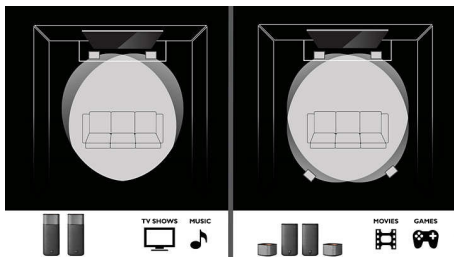

Wystarczy odłączyć bezprzewodowe głośniki surround od głównych głośników zestawu i umieścić je z tyłu pokoju, aby uzyskać pełen efekt dźwięku przestrzennego w grach i filmach. Gdy akcja dobiegnie końca, można ponownie podłączyć głośniki do zestawu, aby cieszyć się doskonałymi efektami przy słuchaniu muzyki i oglądaniu telewizji. Wykorzystując opatentowaną technologię bezprzewodową głośniki surround działają na nietypowej częstotliwości, co pozwala uniknąć zakłóceń. W rezultacie można uzyskać w pełni bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego oferujący doskonały dźwięk podczas odtwarzania muzyki i filmów.

Dźwięk wielokanałowy 5.1

Zestaw E6 wyposażony w 6 wbudowanych wzmacniaczy gwarantujących wspaniałą jakość dźwięku odtworzy dźwięk 5.1-kanalowy, odzwierciedlając konfigurację tradycyjnych zestawów dźwięku przestrzennego — kanał przedni lewy, prawy i środkowy, dwa kanały dźwięku przestrzennego i subwoofer. Zestaw obsługuje format Dolby Digital Pro Logic II.


Głośnik kanału centralnego



Głośnik kanału centralnego przystosowany specjalnie do częstotliwości głosu sprawia, że głos słychać ze środka ekranu. Dzięki temu uzyskano poprawę umiejscowienia i


wyrazistości głosu, co pozwala bardziej zanurzyć się w świecie filmu.

Kalibracja przestrzenna

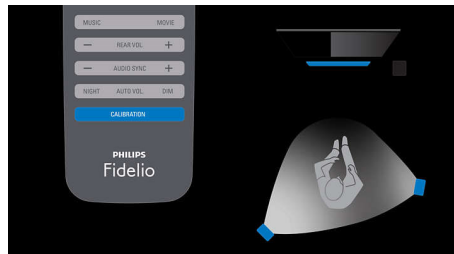

Zaawansowana funkcja kalibracji przestrzennej stworzona w naszym innowacyjnym laboratorium zapewnia możliwie najbardziej zrównoważony dźwięk, bez względu na to, gdzie w pomieszczeniu znajdują się tylne głośniki. Funkcja ta po uruchomieniu lokalizuje tylne głośniki za pomocą specjalnie opracowanego sygnału tonalnego. Następnie wykorzystuje zdobyte informacje, aby ustalić optymalny balans dźwięku dla danego rozmieszczenia głośników oraz dopasowuje dźwięk każdego głośnika do całości. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się odpowiednio zrównoważonym dźwiękiem, nawet jeśli głośniki nie są idealnie ustawione.

Google Cast

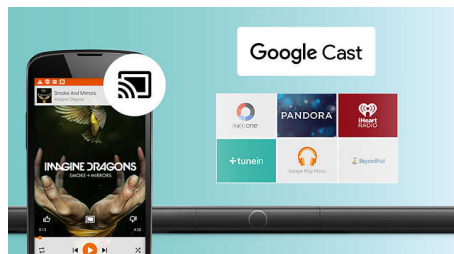


Ciesz się wysokiej jakości dźwiękiem i bezproblemowym odtwarzaniem z ulubionych aplikacji muzycznych. Ten głośnik Soundbar korzysta z wbudowanej technologii Google Cast pozwalającej na przesyłanie muzyki z urządzenia przenośnego do głośników. Możesz przysłać muzykę z urządzenia iPhone®, iPad®, telefonu i tabletu z systemem Android, laptopa z systemem Mac® lub Windows® bądź urządzenia Chromebook.

Aplikacja towarzysząca Philips



Użyj aplikacji HCWeSet Manager firmy Philips, aby skonfigurować nowe głośniki z obsługą Google Cast w sieci domowej i zacząć cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem oraz bezproblemowym odtwarzaniem z ulubionych aplikacji*. * W celu skonfigurowania sieci konieczne jest zainstalowanie aplikacji, a w celu bezprzewodowego odtwarzania muzyki za pomocą aplikacji należy zaakceptować warunki usługi i polityki prywatności. * Aby przesyłać muzykę z serwisu Spotify, należy posiadać konto Spotify Premium pozwalające na korzystanie z funkcji Connect.

Spotify jako pilot

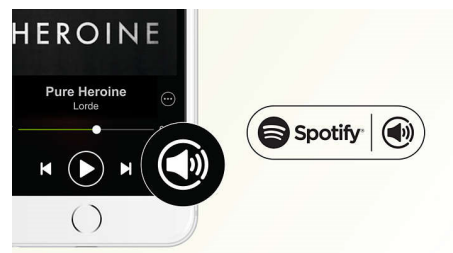

Za pomocą funkcji Spotify Connect można z łatwością przeglądać, poznawać i odtwarzać muzykę z dowolnego pomieszczenia w domu, używając urządzenia przenośnego jako pilota. Bezpośrednie połączenie ze Spotify pozwala odtwarzać muzykę wprost z chmury, dzięki czemu urządzenie przenośne może służyć do obsługi połączeń, filmów, a nawet znaleźć się poza zasięgiem bez przerywania odtwarzania muzyki. Zapewnia również większą oszczędność baterii, ponieważ zużycie energii do odtwarzania muzyki jest zminimalizowane. Jednocześnie nadal dostępne są wszystkie wspaniałe funkcje Spotify — od gotowych list po wysokie częstotliwości próbkowania. To rozwiązanie oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby odkrywać nową muzykę i słuchać jej w najlepszej jakości.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: Surround na życzenie, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich i niskich, Synchronizacja dźwięku, Domyślne ustawienie głośności, Film, Muzyka, Odsłuch w pobliżu, Głos, Smart Sound
- System dźwięku: DTS Digital Surround, Dolby Pro Logic II
- Moc wyjściowa subwoofera: 90 W
- Moc wyjściowa głośnika satelitarneho: 180 W
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 270 W

Głośniki

- Typ głośników: 2 głośniki satelitarne
- Pasmo przenoszenia głośnika satel.: 150–20 000 (-3 dB) Hz
- Impedancja głośnika satelitarneho: 8 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 (-3 dB) Hz
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Subwoofer bezprzewodowy, System Bass Reflex
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 wysokotonowy z miękką kopułką 19 mm, 2 pełnozakresowe 3"
- Przetworniki w głośnikach dźwięku przestrzennego: 1 pełnozakresowy 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- System: System 2.1/5.1

Łączność WiFi

- Gniazda z tyłu: Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Wejście HDMI 1, Wejście HDMI 2, Wejście audio (gniazdo 3,5 mm), Ethernet
- Usługi internetowe: Google Cast™, Spotify Connect
- Połączenie bezprzewodowe: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Tylne głośniki bezprzewodowe, Subwoofer bezprzewodowy

Karton zewnętrzny

- EAN: 48 95185 61321 5
- Długość: 67 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 28 cm
- Waga brutto: 17 kg
- Wysokość: 55.3 cm
- Waga netto: 13.5 kg
- Waga opakowania: 3.5 kg

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- Funkcje HDMI: Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Obsługa standardu 4K2K

Moc

- Źródło zasilania: 110–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Wymiary opakowania

- Wysokość: 55.3 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 67 cm
- Głębokość: 28 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Waga brutto: 17 kg
- Waga netto: 13.5 kg
- Waga opakowania: 3.5 kg

Wymiary produktu

- Wysokość: 44 cm
- Szerokość: 54.2 cm
- Głębokość: 22 cm
- Waga: 12.6 kg

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Pilot, Ulotka z informacjami na temat kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Karta ze znakami towarowymi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Optyczny przewód audio, Skrócona instrukcja obsługi, 2 przewody zasilające

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3

Aplikacja do obsługi przez smartfon/tablet

- Nazwa aplikacji: Philips HC WeSet, do pobrania bezpłatnie z Apple App Store/Google Play

Zrównoważony rozwój

- Opakowanie: W 80% odzyskana tektura falista, Tusz oparty na soi