





„Philips“ Fidelio
Ausinės

Didelės raiškos garsas

Ausis uždengiančios
Atviros nugarėlės akustinė
konstrukcija
Pralaidžios orui ausų pagalvėlės

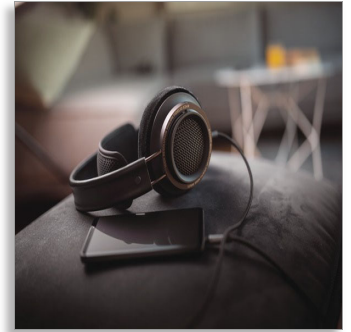

X2HR

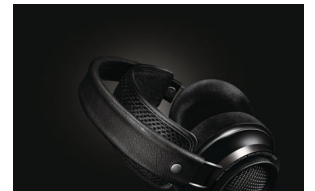

Didelės raiškos garsas patogiai įsitaisius namuose

Su „Fidelio“ X2HR ausinėmis patirsite autentiškų klausymosi pojūčių, galėsite mėgautis išskirtiniu garsu patogiai įsitaisę namuose. Pasinerkite į garso detales ir mėgaukitės patogiai priglundančiomis ausinėmis.

Mėgaukitės detalėmis

- Dėl didelės raiškos garso galite mėgautis kokybiška muzika
- Galingi 50 mm neodimo garsiakalbiai plataus diapazono tiksliam muzikos atkūrimui
- Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija švariam ir tiksliam garso atkūrimui
- Dviejų sluoksnių ausų kaušeliai sukurti tiksliai atkurti garsą
- Sluoksninio judesių valdymo diafragma tiksliai atkuria garsą
- Pakreipti garsiakalbiai minimaliai atspindi garsą

Sukurtos patogumui

- Orui laidžios veliūro pagalvėlės sumažina slėgį ir karštį
- Prašmatnios, prisitaikančios poroloninės ausų pagalvėlės ilgam ir patogiam dėvėjimui
- Automatiškai reguliuojamas hamakas su erdviu tinkleliu, kad puikiai prisitaikytų ausyje

Intuityvus valdymas ir paprastas naudojimas

- Pridedamas 3,5–6,3 mm adapteris
- Pridedamas laido spaustukas, saugantis laidus, kad nesusipainiotų

PHILIPS

Ausinės

Didelės raiškos garsas Ausis uždengiančios, Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija, Pralaidžios orui ausų pagalvėlės

Ypatybės

50 mm galingi garsiakalbiai



Kiekvienas garsiakalbis kruopščiai atrenkamas, suderinamas ir patikrinamas, kad būtų užtikrintas tobulai subalansuotas natūralus garsas. 50 mm garsiakalbiai naudoja galingus neodimio magnetus ir perteikia visą muzikos dinamiką, sodrius žemuosius, aiškius vidutiniuosius ir švairius aukštuosius dažnius.

Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija



Dėl akustinės atviros nugarėlės konstrukcijos pašalinamas už garsiakalbio susikaupęs oro slėgis, todėl diafragma gali laisvai judėti. Dėl to pagerėja garso kokybė ir aukštų dažnių išlyginimo savybės.


Sluoksninis judesių valdymas



Sluoksninio judesių valdymo (LMC) garsiakalbiuose yra kelių sluoksnių polimerinė


diafragma su amortizuojančio gelio sluoksniu. Šie sluoksniai suformuoja lanksčią ribą ir (kartu su geliu) sugeria bei slopina bet kokius per didelius dažnius. Dėl to dažniai suvienodėja. Rezultatas – labiau subalansuotas, natūralesnis ir švaresnis aukštųjų dažnių skambesys.

Automatiškai reguliuojamas hamakas

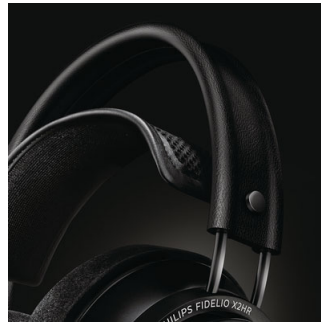

Automatiškai reguliuojamame lengvame hamake yra erdvinis tinklelis, kuris ne tik pralaidžia orą, bet ir yra pakankamai lankstus, kad visada puikiai prisitaikytų.

Pralaidžios orui veliūrinės pagalvėlės

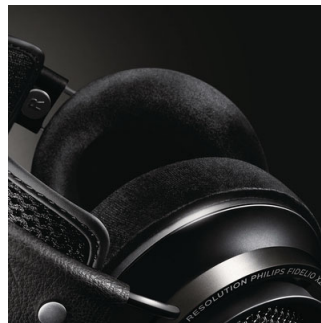

Gaminant „Philips Fidelio“ X2HR pradedama nuo kruopštaus medžiagų parinkimo pagal jų savybes ir ergonomiškumą. Prašmatnios, prisitaikančios poroloninės ausų pagalvėlės suderintos su optimalaus tankio orui laidžia veliūro medžiaga, kuri mažina slėgį ir karštį, kad būtų patogu dėvėti ilgą laiką.

Dviejų sluoksnių ausų kaušeliai

„Philips Fidelio“ X2HR dvigubo sluoksnio ausų kaušeliai pagaminti siekiant sumažinti rezonansą, nuslopinti vibraciją, užtikrinti itin tikslų ir kokybišką garsą. Tvirta dviejų sluoksnių konstrukcija yra patvari. X2HR – tai idealus pasirinkimas klausantis muzikos.

X2HR/00

Prisitaikančios poroloninės pagalvėlės

„Fidelio“ X2HR naudojamos medžiagos yra kruopščiai atrenkamos, kad ausines dėvėti būtų patogu ir būtų užtikrintas kokybiškas garsas. Prašmatnios, orui laidžios ir prisitaikančios poroloninės ausų pagalvėlės, kad naudoti būtų patogu. Porolonas ne tik puikiai prisitaiko prie jūsų ausies formos, bet ir užtikrina sodrų žemųjų dažnių garsą, izoliuoja aplinkos triukšmą.

Didelės raiškos garsas



Didelės raiškos garsas užtikrina geriausią garso kokybę, kuomet studijos įrašo garsas atkuriamas tiksliau nei 16 bitų / 44,1 kHz CD formatai. Dėl tokios išskirtinės kokybės didelės raiškos garsas yra geriausias muzikos aistrui pasirinkimas. „Fidelio“ ausinės atitinka griežčiausius didelės raiškos garso įrenginiams taikomus reikalavimus. Ar klausytumėtės didelės raiškos kolekcijos, ar muzikos iš įprastų šaltinių, „Fidelio“ ausinių atkuriami sklandūs ir lygūs aukštieji dažniai suteiks jums galimybę mėgautis muzika.

Ausinės

Didelės raiškos garsas Ausis uždengiančios, Atviros nugarėlės akustinė konstrukcija, Pralaidžios orui ausų pagalvėlės

Specifikacijos

X2HR/00

Garsas

- Pilnutinė varža: 30 omų
- Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
- Jautrumas: 100 dB, esant 1 mW
- Dažnių diapazonas: 5–40 000 Hz
- Didžiausia įvesties galia: 500 mW
- Iškreipymas (THD): < 0,1 % THD
- Didelės raiškos garsas
- Akustinė sistema: Atvir.
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

Prijungimo galimybė

- Nuimamas laidas
- Ausinių lizdas: 3,5 mm

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės
- Įdedamos į ausis: Ausis uždengiančios
- Ausų gaubtelių tipas: Atvira nugarėlė
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Medžiaga

Priedai

- Garso laidas: 3,5 mm stereolaidas, ilgis = 3 m
- OFC (bedeguonis laidas)
- Pridedami adapteriai: 3,5–6,3 mm adapterio kištukas
- Kita: 1 vnt. laidų tvarkymo spaustukas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Bendras svoris: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x W x H): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Grynas svoris: 0,87 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
- Pakuotės svoris: 1,28 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- Bendras svoris: 0,91 kg
- Grynas svoris: 0,435 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pakuotės svoris: 0,475 kg
- Išdėstymo tipas: Pakabinti

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- Svoris: 0,38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Išleidimo data 2022-07-12

Versija: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2

© 2022 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com