



Philips
CD Soundmachine

CD
Bånd

AZ1027

Nyd din musik overalt

Du sætter pris på de enkle ting i livet og fryder dig over komfort. Med den kompakte og transportable Philips CD Soundmachine kan du opleve al din yndlingsmusik ved hjælp af funktioner, der er lette at bruge.

Den ultimative lydoplevelse

- Afspil CD, CD-R og CD-RW
- Kassettebåndoptager med automatisk stop
- FM/MB-tuner til radionyelse

Nem at anvende

- CD Shuffle/Repeat til personlig musiknydelse
- MP3 Link til bærbar musikafspilning

Fyldig og klar lyd

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Afspil CD, CD-R og CD-RW



Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydssystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydssystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

Kassettebåndoptager med automatisk stop

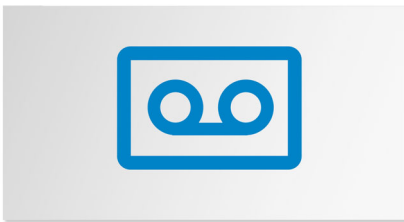

Kassettebåndoptager med automatisk stop

CD Shuffle/Repeat



Funktionen "Shuffle/Repeat" hjælper dig med at undgå kedsomheden ved at høre din musik afspillet i samme rækkefølge hele tiden. Når du har lagt dine yndlingsnumre på enheden, skal du bare vælge en af funktionerne - "Shuffle" eller "Repeat" - så afspilles dine sange i en ny rækkefølge. Nyd den anderledes og enestående musikoplevelse, hver gang du tilslutter din afspiller.


MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst

bekvem, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.

FM/MB-tuner

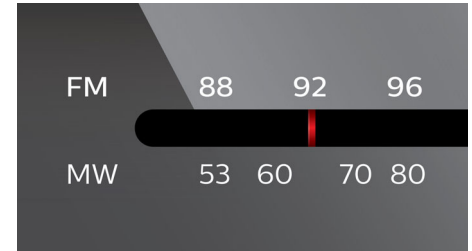

FM/MB-stereotuner (AM)

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Specifikationer

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstande: hurtigt frem/tilbage, søg efter næste/foregående spor, repeat/shuffle/program
- Kasettebåndoptager(e): 1
- kasettebåndoptager-teknologi: mekanisk

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM, mW
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydsystem: stereo
- Lydstyrke: drejeknap (analog)
- Udgangseffekt: 2 x 1 W RMS

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 2
- Højttalergitterets finish: metal

Lydoptagelse

- Båndoptagelsesforbedring: Synkroniseret CD-optagelsesstart
- Optagemedie: bånd

Komfort

- Loader-type: top
- Displaytype: LCD-display

Tilslutningsmuligheder

- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Strøm

- Batteritype: C-størrelse (LR14)
- Batterispænding: 1,5 V
- Strømforsyning: 220 - 240 V
- Batterier: 6

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Bruttovægt: 2,4 kg
- Dybde (emballage): 175 mm
- Højde (emballage): 275 mm
- Bredde (emballage): 320 mm
- Vægt: 1,8 kg
- Hovedenhedens dybde: 243 mm
- Hovedenhedens højde: 146 mm
- Hovedenhedens bredde: 291 mm



Udgivelsesdato
2015-01-22

Version: 1.0.11

12 NC: 8670 000 40399
EAN: 87 12581 42897 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com