

Philips  
DVD-spiller

DVP3354



## Nyt alt – fra DVD eller USB

Med høyhastighets-USB 2.0-kobling

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildekvallitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvallitet
- Skjermtilpassing for optimal visning hver gang

### Lett å bruke

- Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner

### Koble til og gled deg over flere kilder

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- Mediekopiering overfører bilder og musikk til USB flash-stasjoner

# PHILIPS


# Høydepunkter

## 12 bit / 108 MHz videobehandling




12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

## Spiller alt

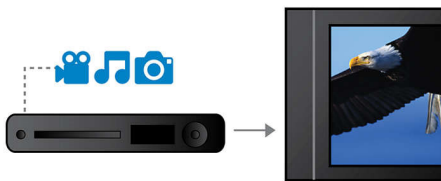

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.


## 192 kHz / 24-bit lyd-DAC

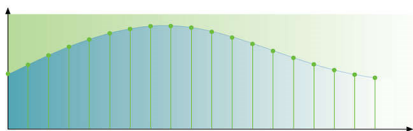

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer informasjon fra den opprinnelige analoge


lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

## Spiller alt

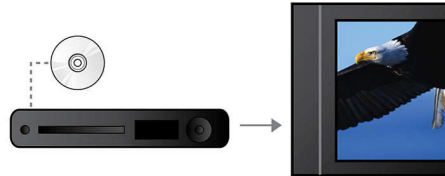


Spill virtuell den platen du ønsker – enten CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW eller DVD-RW. Opplev den uovertrufne fleksibiliteten og anvendeligheten ved at du kan spille alle platene på én enhet.

## Progressive Scan

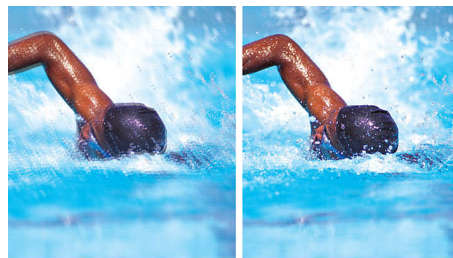

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

## DivX-sertifisert

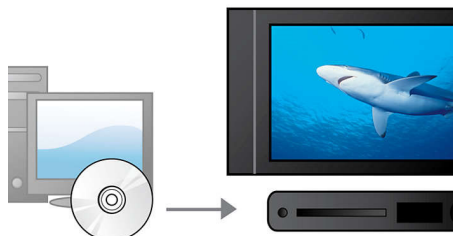

Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. DivX-medieformatet


er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.

## Ettrykksopprettning av MP3



Konverter innholdet i favoritt-CDene til MP3-filene på Philips-produktet, og lagre det direkte på en minnebrikke eller på den bærbare mediaspilleren ved hjelp av en USB-kabel. Gled deg over at du kan opprette MP3-filer hjemme i stuen, uten en PC og selv når CD-en spiller.

## Høyhastighets USB 2.0-kobling

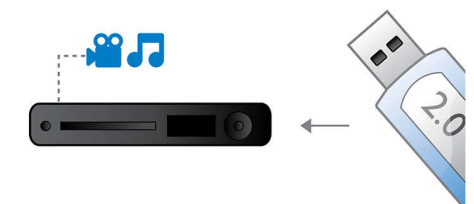

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 85 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
- Signal/støy-forhold: > 100 dB

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB
- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideo ut progressiv, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, Scart

## Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk

## Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning

## Mål

- Dybde, emballasje: 282 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,4 kg
- Høyde, emballasje: 80 millimeter

- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 480 millimeter
- Dybde, apparat: 209 millimeter
- Vekt, apparat: 1,3 kg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppsampling

## Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet
- Avspillingsformater: DivX, JPEG-stillbilder, MP3

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato  
2024-03-29

Versjon: 2.0.12

EAN: 87 12581 47407 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)