

PHILIPS

行车记录仪

CVR106



使用手册

User manual

欢迎

欢迎来到飞利浦世界！您能选择和购买飞利浦的产品，我们非常高兴。您可以在我们的官方网站上获得飞利浦公司的全方位技术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。

www.philips.com

功能参数

核心硬件

- 处理器：H.265硬件编码，1080P@30fps超高清编码，低功耗。

技术参数

- 存储：TF存储，最大支持128GB，循环录制。
- 视频输出：无线视频输出。支持ANDROID/IOS系统设备。
- G-Sensor：内置三轴加速传感器。
- 设备工作温度：-20℃-70℃。

温馨提示

- 产品信息如有更改，恕不另行通知。
- 此产品以标贴铭牌显示型号核准代码。

重要须知

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息。

免责声明

本产品主要为车辆驾驶这提供一个车辆前方路面状况的视频信息实时显示或者记录，以协助驾驶员更好的进行安全驾驶，但是由于路况的复杂性以及驾驶员的不同驾驶习惯，本公司不承担安装有本产品的车辆在任何情况下发生交通事故的连带责任，请驾驶员者谨慎驾驶，遵循交通安全条例。

注意

PC端浏览文件

- 将TF卡从记录仪中轻轻取出，插入读卡器，再插入电脑，打开DCIM文件夹，浏览或者编辑记录仪中保存的照片或视频文件。

200VIDEO

- 包括正常录制视频和停车监控模式下的缩时录像视频。正常录制视频以数字开头，缩时录像以S开头，以H.265编码录制的视频以H结尾。

201PHOTO

- 包括语音拍照和碰撞感应产生的照片。正常拍摄照片以N开头，碰撞照片以G开头。

202emergency

- 发生碰撞时保存紧急视频文件。



注册您的产品，并获得支持尽在

Register your product and get support at

www.philips.com/support

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.


This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd or one of its affiliates, and TPV Audio and Visual Technology (Shenzhen) Co., Ltd is the warrantor in relation to this product.

您的设备


设备包含




使用手册
User manual

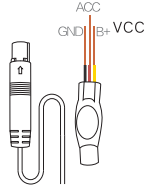

主机预览

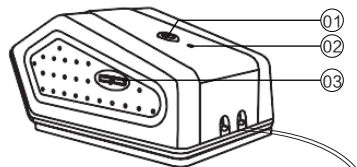

- 01 开机按键/LED指示灯
- 02 复位孔
- 03 TF卡槽
- 04 电源线

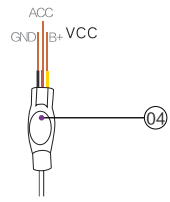


注意


指示灯工作状态:

- 红灯常亮: 记录仪上电启动中;
- 红灯呼吸: 正常工作和录像模式;
- 蓝灯呼吸: 停车监控模式;
- 紫灯常亮: 软件升级正在进行;
- 紫灯快闪: 存储异常。


使用说明

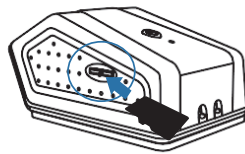

- 将存储卡插入TF插口, 注意正反面。
- 把支架通过3M胶粘在后视镜的挡风玻璃上(注意方向和位置, 粘贴牢固后很难取下)。
- 车辆进入熄火状态。

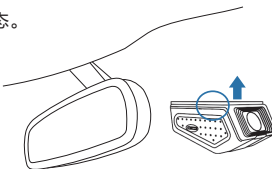

- 取出包装盒内线材, 将机器上的公头与电源线上母头对插。
- 将电源线沿着前挡风玻璃、A柱、副驾驶位储物仓, 排至保险盒。

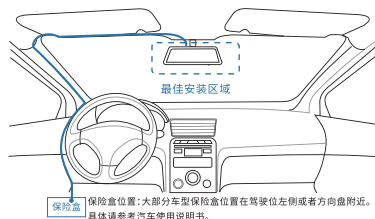

最佳安装区域
保险盒位置: 大部分车型保险盒位置在驾驶员左侧或者方向盘附近。具体请参考汽车使用说明书。

- 将黑线(GND)连接到汽车保险盒内地线。
- 将红线(ACC)连接到保险盒内点火控制电源上, 该电源通电状态, 受点火控制。
- 将黄线(B+VCC 长电)连接到保险盒内的+12V长电电源上, 该电源始终处于通电状态, 并且不受点火控制。

产品中有害物质的名称及含量 Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	o	o	o	o	o	o
PWBs 电路板组件	x	o	o	o	o	o
附件 (连接线) Accessories (cables)	x	o	o	o	o	o

(Cables)

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

The table is compiled according to SJ/T 11364.

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。

O: Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。

X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限
Environmental Protection Use Period

此标志表示的期间(10年)是电子电气产品中有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Service
Service
Service
GUARANTEE

This guarantee card is valid in china
This guarantee card should be retained by
The USER

此保用卡在中国适用, 用户请保留此卡。



此产品是一件设计精良, 有高品质原件制造之数码产品, 在正确使用及保养下应能正确地表现其优越性能。

自购买日期始, 整机保修一年。关于主要部件保修期限, 按照国家消费法规定执行。飞利浦行车记录仪中国区总经销(深圳市京华数码科技有限公司)将按下列保用条款持卡用户提供免费保修服务。

保用条例:

保用服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏, 例如接入不适当电源, 使用不适当配件, 不依说明书使用, 因运输及其他意外而造成之损坏, 非经本公司认可之维修和改装, 用于商业及工业目的造成产品损坏, 错误使用或疏忽而造成损坏, 不适当之安装或因天灾造成损坏等, 保用服务立刻失效。此保用服务并不包括附件, 辅助装置, 运输费。维修时请带上此卡及正本发票。

User's Name: _____ Model No: _____
用户姓名 _____ 型号 _____
Address: _____ Serial No: _____
地址 _____ 机身编号 _____
Tel.No: _____ Product Place: _____
电话 _____ 产地 _____
Post Code: _____
邮编 _____

Company Seal: _____ Shop name and address: _____
购买商品印章 _____ 购买商号名称及地址 _____
Date of Purchase: _____ Invoice No: _____
购买日期 _____ 发票号 _____
电话/邮编 _____

产品服务专线: 400 800 7890

客户服务热线: 400 955 5666