



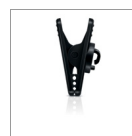

Philips ActionFit
Sport-hoofdtelefoon met
oorhaakjes

ActionFit
Oranje/grijs

SHQ3000

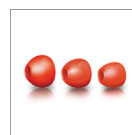

Afgestemd op sport

Verstelbare pasvorm

Deze oortelefoon is speciaal gemaakt voor de allersportiefsten onder ons. Hij bevat watervaste materialen met een antibacterieel ingrediënt voor optimale hygiëne, ook tijdens intensief sporten.

Innovatie voor sporters

- Verstelbare oorhaken
- Ultrazachte siliconen caps voor optimaal draagcomfort
- Een snoer van 1,2 m dat ideaal is voor gebruik buitenshuis

Ontworpen voor actief gebruik

- Wasbaar
- Transpiratiebestendig
- Kabelklem

Extra energie

- Stereogeluid met basoptimalisatie - geeft u nieuwe energie bij het sporten
- Minder last van omgevingsgeluiden dankzij de hoofdtelefoon met Sound Isolation
- Houd uw fitnessgedrag bij via de gratis ActionFit-app

PHILIPS

Kenmerken

Wasbaar



Gefabriceerd met waterbestendige materialen waardoor u uw oortelefoon kunt afspoelen onder de kraan

Transpiratiebestendig



Ontworpen met een waterbestendige laag die uw hoofdtelefoon beschermt tegen inwerking van transpiratie

Verstelbare oorhaken



Verstelbare oorhaken voor betere pasvorm - afgestemd op sport

Stereogeluid met basoptimalisatie

Akoestiek afgestemd op het verbeteren van de sportervaring - geeft u nieuwe energie bij het sporten

Ultrazachte siliconen caps in 3 maten



Ultrazachte siliconen caps in 3 maten zorgen voor prettig draagcomfort zonder extra druk in uw oren en isoleren ongewenst geluid

Kabelklem



Klem helpt om het snoer vast te zetten

Sound Isolation



Met de geluidsisolatie van Sound Isolation hoort u ook bij een laag volume meer details in de muziek dan met een normale hoofdtelefoon. Het gebogen akoestische

ontwerp van de hoofdtelefoon met geluidsisolatie is gebaseerd op een gedegen kennis van de anatomie van het menselijke gehoor kanaal en schept een perfecte barrière tussen het gehoor kanaal en de geluiden van buitenaf. Zo wordt ongewenst achtergrondgeluid uitgebannen en hoort u alleen de muziek. Zelfs bij lage volumes kunt u details in de muziek onderscheiden zonder gestoord te worden door achtergrondgeluid. Met kussentjes in drie maten voor de perfecte pasvorm.

Snoer van 1,2 m

De ideale lengte van dit snoer geeft u de vrijheid uw audioapparaat overal neer te zetten.

Gratis ActionFit-toepassing



Volg uw fitnesspatroon met deze slimme, eenvoudige en gratis app, speciaal voor u gemaakt door Philips. Met de ActionFit-app maakt u aangepaste workouts met tijden, afstanden en doelstellingen voor calorieverbranding. U kunt zelfs uw favoriete muziek aan elk doel toewijzen. Zodra u uw training hebt voltooid, gebruikt u de app om uw resultaten met vrienden op Twitter en Facebook te delen. Voor uw afstand en calorieverbranding hebt u GPS nodig. Download de app gratis in de App Store en u bent er helemaal klaar voor!

Specificaties

Geluid

- Diafragma: Mylar-dome
- Frequentiebereik: 15 - 22 000 Hz
- Impedantie: 16 ohm
- Magneettype: Neodymium
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Gevoeligheid: 102 dB
- Diameter van de luidspreker: 9 millimeter
- Type: Dynamisch
- Spreekspoel: CCAW

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: parallel lopend, symmetrisch
- Kabellengte: 1,2 m
- Connector: 3,5 millimeter
- Afwerking van de aansluiting: verguld
- Type kabel: OFC

Accessoires

- Inclusief: transportetui

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D):
9,5 x 17,5 x 3,5 cm
- Nettogewicht: 0,023 kg
- Brutogewicht: 0,07 kg

- Gewicht van de verpakking: 0,047 kg
- EAN: 87 12581 53142 3
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Blister
- Type schap: Beide

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
- Nettogewicht: 0,552 kg
- Brutogewicht: 2,464 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,912 kg
- EAN: 87 12581 53239 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos

- Binnendoos (L x B x H): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
- Nettogewicht: 0,069 kg
- Brutogewicht: 0,258 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,189 kg
- EAN: 87 12581 53238 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 3

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):
3,95 x 6,35 x 2,4 cm
- Gewicht: 0,023 kg



Publicatiedatum
2015-02-09

Versie: 4.0.13

12 NC: 8670 000 61045
EAN: 87 12581 53142 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com