

Philips
DVD oynatıcı

USB 2.0

TAEP200W



DVD'den USB'ye tüm ortamların keyfini çıkarın

Kusursuz, gerçeğe yakın görüntü kalitesine sahip ve hemen hemen her diski oynatabilen hayalinizdeki oynatıcı! Philips DVD oynatıcı TAEP200 ile film ve müzik keyfiniz kat kat artacak.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma
- Akıllı Görüntü, kişiselleştirilmiş görüntü ayarları sağlar

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link

PHILIPS

DVD oynatıcı
USB 2.0


Özellikler

12 bit/108MHz video işleme



12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'ın sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

Her şeyi oynatır

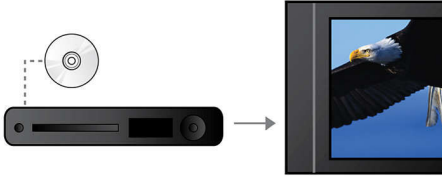

Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz; CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW veya DVD-RW. Tüm

disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.


Ekrana Sığdırma



Her türlü TV'de ne izliyor olursanız olun Ekrana Sığdırma özelliği görüntünün ekranın tamamını doldurmasını sağlar. Ekranın altında ve üstündeki rahatsızlık verici siyah boşluklar usandırıcı manuel ayarlamalar yapmadan ortadan kaldırılır. Yalnızca Ekrana Sığdırma düğmesine basın, formatı seçin ve tam ekran olarak filmin tadını çıkarın


TAEP200W/12

USB Media Link

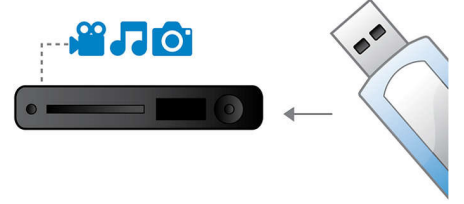

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. USB Media Link ile tek yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini çıkarmaktır.

Akıllı Görüntü

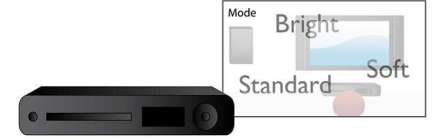

Akıllı Görüntü, renk, parlaklık, doygunluk, kontrast, keskinlik vb. için en iyi resim ayarlarını sağlayarak, elde ettiğiniz görüntünün her zaman daha iyi olmasını sağlar.

12-bit
Video DAC

CERTIFIED
USB

SMART PICTURE

Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): > 100 dB
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 30 - 20.000 Hz
- Ses Sistemi: Dolby Digital
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): <= -65 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): > 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: >= 90 dB

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: USB 2.0
- Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, HDMI çıkışı

Dış Karton

- Uzunluk: 51.2 cm
- Ambalaj sayısı: 8
- Genişlik: 33.5 cm
- Brüt ağırlık: 10.6 kg
- Yükseklik: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 11530 6
- Net ağırlık: 7.6 kg
- Dara ağırlığı: 3 kg

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Çocuk Kilidi, Ebeveyn Kontrolü

Güç

- Güç tüketimi: 15 W
- Güç kaynağı: 100-240V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 24.4 cm
- Ambalaj türü: Kutu
- Raf yerleşimi tipi: Sabit
- Genişlik: 24.7 cm
- Derinlik: 8 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 11530 9
- Brüt ağırlık: 1.25 kg
- Net ağırlık: 0.95 kg
- Dara ağırlığı: 0.3 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 4.3 cm
- Genişlik: 22.5 cm
- Derinlik: 19.6 cm
- Ağırlık: 0.82 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Ses/Video kablosu, Uzaktan Kumanda, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik garantisi belgesi

Tasarım

- Renk: Beyaz

Müzik Çalma

- Desteklediği ses formatları: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 16 kbps - 320 kbps
- WMA bit hızları: 16 kbps - 320 kbps

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Video: avi, mpg
- Görüntü: JPG, JPEG

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Video yukarı örnekleme

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Slayt Gösterisi, MP3 çalarak slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Ses formatı: Dolby Digital, WMA, MP3
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL, AUTO
- Video desteklenen formatlar: MPEG1, MPEG2



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 4.4.1

EAN: 48 95229 11530 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com