




Philips  
Auscultadores sem fios  
com cancelamento de  
ruído  
Diafragmas de 40 mm/posterior  
fechada  
Over-ear  
Protecções suaves para os  
ouvidos  
Dobragem compacta

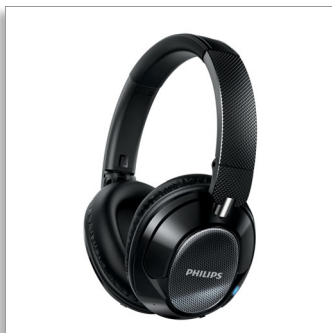

SHB9850NC

## Mais som, menos ruído

com controlos tácteis inteligentes

Ligue-se a um universo de música com os auscultadores SHB9850NC da Philips. Com até 99% de cancelamento de ruído, estes são o seu melhor companheiro de viagem. Desfrute facilmente de música com o controlo táctil inteligente e o emparelhamento NFC de um só toque com dispositivos Bluetooth.

### A arte do cancelamento de ruído

- O cancelamento de ruído ActiveShield Pro™ reduz o ruído em até 99%

### Som de precisão

- Áudio de alta resolução reproduz música na sua forma mais pura
- Diafragmas dos altifalantes em neodímio 40 mm fornecem um som preciso
- Bluetooth 4.0 de alta qualidade
- Protecções ergonómicas para conforto de utilização prolongado e bom isolamento

### Torne a vida mais conveniente

- Chamadas convenientes em mãos livres com microfone e Bluetooth® 4,0
- Controlos tácteis, inteligentes, sensíveis e fáceis de utilizar
- Emparelhamento simples de contacto via NFC
- Bateria recarregável oferece até 16 horas de música sem fios
- A função multipontos reproduz música e chamadas em dois dispositivos em simultâneo
- Dobragem compacta multi-posições para transporte e armazenamento fáceis
- Cabo áudio extra significa que a música pode continuar sem energia



# PHILIPS

Auscultadores sem fios com cancelamento de ruído  
Diafragmas de 40 mm/posterior fechada Over-ear, Protecções suaves para os ouvidos, Dobragem compacta

SHB9850NC/00

## Destaques

### Áudio de alta resolução



O áudio de alta resolução oferece o melhor desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais de estúdio mais fielmente do que os formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta qualidade sem cedências torna o áudio de alta resolução na melhor companhia sonora para os amantes de música. Estes auscultadores cumprem os exigentes padrões necessários para o selo de qualidade de áudio de alta resolução.

### Diafragmas de 40 mm de alta definição




Os diafragmas em neodímio de 40 mm com sintonia fina combinados com um design posterior fechado do sistema acústico e um isolamento over-ear (sobre a orelha) proporcionam um som de precisão excelente e impressionante.

### Dobragem compacta multi-posições



A construção com dobragem compacta multi-posições é ideal para viagens.

### Multipontos

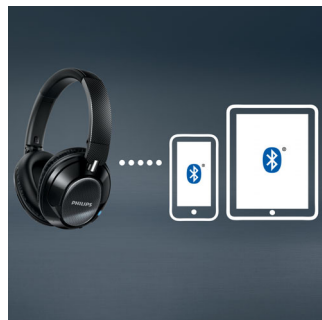

A função multipontos permite-lhe ligar os seus auscultadores Bluetooth da Philips a dois dispositivos com Bluetooth em simultâneo. Basta emparelhar os dois dispositivos para desfrutar de filmes e música, enquanto atende chamadas sem esforço quando precisar.

### Emparelhamento simples via NFC



O emparelhamento simples NFC permite-lhe ligar os auscultadores Bluetooth® a qualquer

dispositivo com Bluetooth, com um simples toque.

### Controlos tácteis inteligentes



Os controlos tácteis e inteligentes na protecção para os ouvidos direita permite-lhe controlar a música e as chamadas com um toque ou o deslizar de um dedo. Toque para reproduzir, colocar em pausa e atender chamadas, passe o dedo lateralmente para mudar de faixa e deslize o dedo para cima e para baixo para alterar o volume. Nunca mais terá de procurar pelos botões.

### Protecções ergonómicas macias



Protecções ergonómicas para conforto de utilização prolongado e bom isolamento

# Especificações

## Acessórios

- Cabo áudio: Cabo de áudio extra de 1,2 m
- Cabo USB: Incluído para carregamento
- Adaptador para avião: Incluído
- Manual de início rápido: Incluído

## Som

- Limites frequência: 8 - 40 000 Hz\*
- Impedância: 16 ohm
- Tipo de magneto: Neodímio
- Entrada máxima de corrente: 40 mW
- Sensibilidade: 109 dB
- Diâmetro do altifalante: 40 mm
- Sistema acústico: Fechado
- Diafragma: PET

## Conectividade

- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versão Bluetooth: 4,0
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação de Cabo: um único lado
- Acabamento do conector: banhado a ouro
- Comprimento do cabo: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo

## Funcionalidades

- Gestão de chamadas: Atender/Terminar Chamada, Rejeitar Chamada, Microfone sem som, Chamada em Retenção, Alternar entre chamada e música, Rejeitar uma segunda chamada recebida, Alternar entre 2 chamadas
- Controlo do volume

## Potência

- Tipo de pilha: Polímero de lítio
- Recarregável
- Tempo de reprodução de música: 16\* hr
- Tempo em espera: 45\* horas
- Tempo conv.: 15\* horas

## Embalagem exterior

- Peso bruto: 2,965 lb
- Peso bruto: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Embalagem exterior (C x L x A): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Embalagem exterior (C x L x A): 8,1 x 7,0 x 9,3 polegada
- Peso líquido: 1,819 lb
- Peso líquido: 0,825 kg
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Tara: 0,52 kg
- Tara: 1,146 lb

## Dimensões da embalagem

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 7,7 x 8,5 x 2,2 polegada
- EAN: 69 25970 70433 5
- Peso bruto: 0,396 kg
- Peso bruto: 0,873 lb
- Peso líquido: 0,606 lb
- Peso líquido: 0,275 kg
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tara: 0,267 lb
- Tara: 0,121 kg
- Tipo de disposição na prateleira: Ambos

## Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 6,1 x 7,6 x 1,8 polegada
- Dimensões do produto (L x A x P): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Peso: 0,507 lb
- Peso: 0,23 kg



Data de publicação  
2017-08-31

Versão: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314  
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Os resultados reais podem variar

\* Ao utilizar o cabo dos auscultadores fornecido com o modo de cancelamento activo de ruído desactivado