

Philips  
Trådløs telefon med  
telefonsvarer

### 25 min telefonsvarer

1,8" display / hvit bakkelysning  
Håndsett, høyttalertelefon  
To håndsett

D2552B



## Gled deg over visningen

Den trådløse telefonen D255 fra Philips har høykvalitets lyd og en stor, klar skjerm med en ergonomisk utforming. Få smarte modi for private øyeblikk, komfortabel bruk og en praktisk, innebygd telefonsvarer – og håndfri bruk.

### Enkel og god

- Leservennlig display på 4,6 cm (1,8") med hvit bakkelysning
- Frittstående håndsett med en høyttaler for enkle håndfrie samtaler
- Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Strukturert bakre deksel for sklissikkert grep
- Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading
- Programmerbare hurtigtaster for rask ringing
- Innstillinger for personvern: blokkering av anrop og sperring av anrop
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer\*

### Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

### Miljøvennlig produkt

- Null strømbruk når ECO+-modus er aktivert

# PHILIPS

# Høydepunkter

## 4,6 cm (1,8") display

Leservennlig display på 4,6 cm (1,8") med hvit bakkelysning

## Oppringings-ID\*




Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

## Håndsett, høyttalertelefon




Håndfri-modus bruker en innebygd høyttaler for å forsterke stemmen til den som ringer. På denne måten kan du snakke og lytte til en samtale uten å holde telefonen mot øret. Dette er ekstra nyttig hvis du vil dele samtalen med andre eller gjøre andre ting samtidig.

## Sklisikkert grep

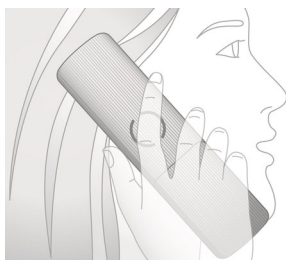

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

## Optimalisert antenneoppsett

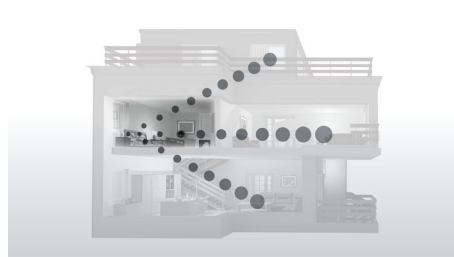

Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

## Parametrisk equalizer



Telefonene våre bruker parametrisk equalizer-funksjon i den digitale lydbehandlingen for å finjustere lydresponsen tilbake til den beregnede lineære frekvensresponskurven, noe som gir ren og klar lyd i alle samtaler.

## Programmerbare hurtigtaster




Nå er det enklere enn noensinne å ringe til menneskene du er glad i. Med den enkle ettrykks ringingen, trenger du aldri å lete frem nummeret deres igjen. Du kan programmere opptil to taster for øyeblikkelig oppringing.

## Opptil 16 timers taletid



Opptil 16 timers taletid på én enkelt lading

## Opptil 25 min opptakstid

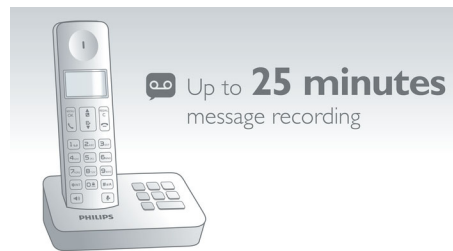

Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren

## Avansert lydtesting

Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for presist å gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale.

## Flere personverninnstillinger

Verdsetter du privatliv og ro i hjemmet? Svartelisten blokkerer anrop fra bestemte telefonnumre eller numre som begynner med spesifikke tall, slik at du unngår uønskede anrop. Du kan velge å blokkere opptil fire sett med nummer. Hvert nummersett kan bestå av mellom 1 og 24 tall. Hvis nummeret til et innkommende anrop begynner med et av disse numrene eller er et av de blokkerte numrene, ringer ikke telefonen. Med anropssperring kan du unngå dyre overraskelser på telefonregningen ved å blokkere anrop til bestemte numre som starter med bestemte tall.

# Spesifikasjoner

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsett: Listemeny
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt
- Anropssperring: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 16 timers taletid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,8 m
- Lengde på nettleddning: 1,8 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Blokkere innringere / svarteliste\*: Blokker bestemte telefonnumre, slik at telefonen ikke ringer ved innkommende anrop
- Sklisikkert grep: Lik struktur
- Opptil 200 timers standby-tid

## Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 polyfoniske
- HQ-Sound

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,6 cm / 1,8"
- Skjermtype: Én linjes punktmatrix og nummer og ikoner på én linje
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Hvit

## Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 25 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Telefonsvarerkontroll: fra basen og håndsett
- Høyttaler på base
- Meldingsvisning på basen: LED (myk gult)

## Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

## Drift

- Batterikapasitet: 500 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

## Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

## Miljøvennlig utforming

- Eco+

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- Bruttovekt: 0,616 kg
- Nettovekt: 0,521 kg
- Taravekt: 0,095 kg
- EAN: 48 95229 10125 8



Utgivelsesdato  
2022-06-25

Versjon: 4.1.1

12 NC: 8670 001 61682  
EAN: 48 95229 10125 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.