

Philips
Микротеатр DVD

Воспроизведение DivX

Прямой порт USB
Компактный дизайн

MCD395



Смотрите фильмы в отличном качестве

плюс прямое воспроизведение с USB

В ваших руках самое современное и самое модное устройство: Hi-Fi микросистема с проигрывателем DVD и MP3-CD и WMA-CD - два в одном! Наслаждайтесь любимыми фильмами и музыкой. Система домашних развлечений кардинально меняется!

Начинайте день по-своему

- Функции таймера включения и отключения
- Цифровая настройка с 40 предустановками для дополнительного удобства

Новое представление о качестве звука

- RMS 2x50 Вт и музыкальная мощность 2x100 Вт
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Прямое подключение USB для воспроизведения музыки и фотографий

Новое представление о просмотре видео

- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Воспроизведение дисков DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD

PHILIPS


Особенности

Воспроизведение DVD, DivX и MP3/ WMA-CD



Проигрыватель Philips поддерживает большинство DVD и CD-дисков, доступных в продаже: DVD, DivX[®], (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD. SVCD — аббревиатура "Super VideoCD". Качество SVCD-дисков намного выше, чем дисков VCD, (особенно резкость изображения благодаря более высокому разрешению). Благодаря поддержке DivX[®] можно наслаждаться видео в формате DivX[®]. Формат DivX media — это технология сжатия видео на основе MPEG4, которая позволяет записывать файлы большого размера, например фильмы, трейлеры и музыкальное видео на дисках CD-R/RW и записываемых DVD-дисках.

Dolby Digital

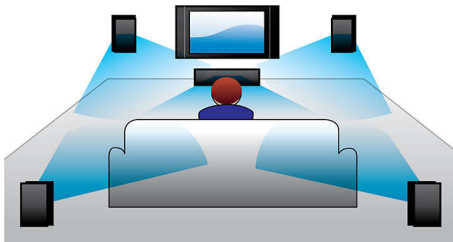

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание

превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

Прямой порт USB



Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Динамическое усиление басов



Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Таймер включения и отключения



Многофункциональные часы имеют несколько вариантов сигнала будильника. Благодаря радиочасам Philips вы будете просыпаться под звуки радио или традиционного будильника. С помощью таймера отключения можно установить оставшееся время работы, чтобы послушать музыку перед сном. Вам хотелось бы проснуться под звон будильника или послушать любимую музыку в постели? С этими радиочасами возможно все!



Характеристики

Звук

- Выходная мощность: 2x50 Вт RMS / 100 Вт музыкальной мощности
- Улучшение звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация
- Звуковая система: Dolby Digital

Громкоговорители

- Основная АС: Двухполосная, 4" НЧ-динамик, Акустическая система Bass Reflex

Подключения

- Аудиоподключения: Аналоговые аудиовыходы (левый/правый)
- USB: Порт USB
- Вход Аух: Линейный, 3,5 мм
- Другие подключения: Антенна FM, Выход сабвуфера, Цифровой коаксиальный аудиовыход
- Видеовыход — аналоговый: Композитный CVBS (желтый разъем cinch), S-Video (типа Hosiden)
- Наушники: 3,5 мм

Тюнер/прием/передача

- Автоматическая цифровая настройка
- Улучшения тюнера: Автосохранение
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 40
- RDS: Установка часов по сигналам RDS, Название станции, Радиотекст

Комфорт

- Будильники: Таймер отключения, Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Тип дисплея: ЖК
- Языки экранного меню: Английский, Русский
- Часы: На главном дисплее
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

Мощность

- Источник питания: 50 Гц, 230 В

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель композитного видеосигнала (Y), Антенна FM, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Краткое руководство пользователя: Английский, русский

- Пульт ДУ: 40-кнопочный с литиевыми батареями
- Инструкция по эксплуатации: Английский, Русский

Размеры

- Глубина упаковки: 275 миллиметра
- Ширина устройства: 152 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 9,8 кг
- Высота упаковки: 371 миллиметра
- Высота устройства: 228 миллиметра
- Ширина упаковки: 494 миллиметра
- Глубина устройства: 285 миллиметра
- Глубина основной АС: 257 миллиметра
- Ширина основной АС: 152 миллиметра
- Высота основной АС: 228 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: Программирование 20 дорожек, Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Поддержка меток ID3
- Режимы для USB Дигест: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперемешку, Стоп
- Тип загрузчика: Лоток, С приводом

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Компакт-диск с изображениями, DVD-R/-RW

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DivX, DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повтор участка А-В, Угол, Увеличить, Замедленное движение, Ограничение на просмотр, РВС, Меню диска, Быстро назад, Быстро вперед, Экранное меню, Возобновление воспроизведения с места остановки
- Регион DVD-дисков: 5



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 1.0.10

EAN: 87 12581 40589 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com