



Philips Fidelio  
Barra de sonido SkyQuake

Subwoofer inalámbrico de 5.1.2  
canales

Dolby Atmos®  
Tecnología Ambisound  
Bluetooth® aptX, ACC y NFC



B8

## Entra en una nueva dimensión

Descubre el sonido cinematográfico 3D con Dolby Atmos®

Disfrutarás de un nuevo mundo audiovisual de sonido 3D con Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® y Ambisound proporcionan una experiencia de entretenimiento revolucionaria al añadir una dimensión de altura al sonido para obtener un paisaje sonoro en 3D increíblemente realista.

### Sonido de alta fidelidad

- Potente subwoofer inalámbrico de 220 W para unos graves profundos y atronadores
- Multicanal 5.1.2 para un sonido cinematográfico 3D verdaderamente envolvente
- Tecnología Ambisound para una experiencia de sonido Surround amplia
- Canal central exclusivo que ofrece verdadera claridad de voz
- Dolby Atmos® ofrece una nueva sensación de una dimensión sobre la cabeza
- Dolby TrueHD y DTS para disfrutar de sonido Surround de alta fidelidad
- Tweeters de cúpula de gran calidad para disfrutar de agudos de claridad cristalina
- Dolby Surround crea sonido 3D a partir de contenido base de canales

### Diseñado para aumentar tu espacio vital

- El diseño elegante y de gran calidad combina perfectamente con cualquier televisor

### Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Transferencia HDMI 4K2K para disfrutar de contenido Ultra HD


**PHILIPS**  
Fidelio

## Barra de sonido SkyQuake

Subwoofer inalámbrico de 5.1.2 canales Dolby Atmos®, Tecnología Ambisound, Bluetooth® aptX, ACC y NFC


# Destacados

### Multicanal 5.1.2

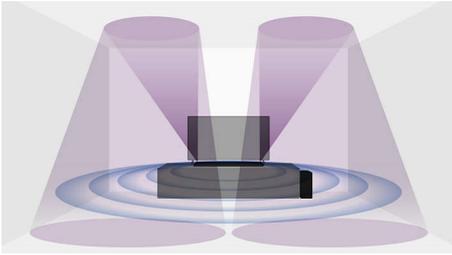

Philips Fidelio B8 es una barra de sonido multicanal 5.1.2 con un total de 18 altavoces (10 controladores ovalados de alta sensibilidad y 8 tweeters de cúpula) que ofrece un sonido envolvente con un diseño elegante. Además de 5.1 tradicional, los dos altavoces de proyección ascendente patentados adicionales (cada uno compuesto de 2 controladores ovalados y 3 tweeters) se han diseñado para dirigir el sonido hacia el techo, lo que aporta una dimensión de altura a la experiencia sonora. Con la incorporación de Dolby Atmos® y la tecnología Ambisound de Philips, la barra de sonido B8 ofrece un paisaje sonoro en 3D increíblemente realista.


### Dolby Atmos®

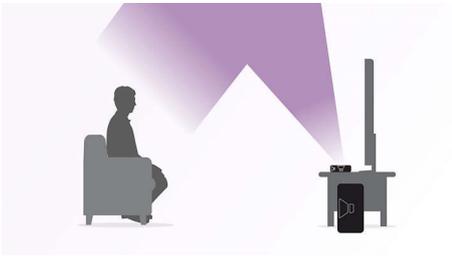

Dolby Atmos® aporta la dimensión de sonido sobre la cabeza, una nueva sensación de altura que te sitúa en el centro de la acción. La atmósfera de audio totalmente en 3D coloca de forma realista objetos que se mueven justo sobre ti, por lo que todo, desde las conversaciones silenciosas a la trepidante acción, se reproduce de forma

asombrosamente clara, detallada y profunda. Todo se une para conformar una experiencia de sonido de cine en casa realmente emocionante, activando tus sentidos para que te sumerjas en la acción como nunca antes.

### Tecnología Ambisound

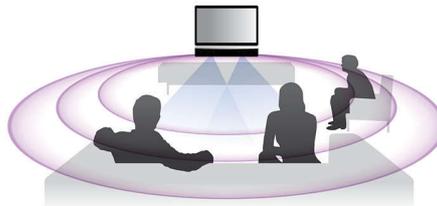

La tecnología Ambisound de Philips ofrece sonido Surround multicanal envolvente, con un increíble entorno acústico. Se trata de un sonido 5.1 sin limitaciones de colocación, tamaño de la habitación y complejas configuraciones, y sin las complicaciones de contar con varios altavoces y cables por toda la habitación. Ambisound permite disfrutar de un sonido 5.1 panorámico desde una sola barra de sonido compacta gracias a la combinación de tres factores clave: psicoacústica, procesamiento de señal y precisa colocación en ángulo de los altavoces.

### Potente subwoofer inalámbrico de 220 W

Philips Fidelio B8 incorpora un potente subwoofer inalámbrico de 220 W, con un controlador de proyección descendente de 8 pulgadas que ofrece unos graves profundos y atronadores. Su reflector base en forma de cúpula no solo evita los efectos de amortiguación cuando el subwoofer está sobre una alfombra, sino que también refuerza y mejora los graves mediante la emisión de ondas sonoras de baja frecuencia de forma fluida en 360 grados. Siente como los profundos graves se distribuyen de forma

B8/12

uniforme a tu alrededor, sin importar el lugar en el que coloques el subwoofer inalámbrico en la habitación.

### Canal central exclusivo



En la mayoría de barras de sonido, el canal central se reconvierte a 2.1 canales. Por eso, las voces no son demasiado claras. Philips Fidelio B8 emplea dos controladores exclusivos para crear su canal central, con su propio amplificador y una señal de sonido procesado diferente, para ofrecer una mejor precisión de las voces y disfrutar de conversaciones de claridad cristalina en películas, televisión, programas y noticias.

### Altavoces medio rango de cúpula suaves



Los tweeters de cúpula de gran calidad ofrecen un sonido de alta frecuencia ultraclaros y sin distorsiones. Los tweeters laterales dobles de Philips Fidelio B8, que producen unos agudos puros con mayor dispersión, están colocados en un ángulo de 45 grados para enviar el sonido hacia los lados, con lo que aumenta el entorno acústico de las altas frecuencias. Con la combinación de controladores frontales, tweeters en ángulo y Ambisound, la barra de Sonido B8 ofrece efectos de sonido de gran amplitud.



## Barra de sonido SkyQuake

Subwoofer inalámbrico de 5.1.2 canales Dolby Atmos®, Tecnología Ambisound, Bluetooth® aptX, ACC y NFC

# Especificaciones

### Sonido

- Mejora del sonido: Ambisound, Control inteligente del sonido, Película, Música, Voz, Control de graves y agudos, Sincronización de audio, Nivelador automático de volumen
- Sistema de sonido: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, Digital Surround DTS
- Potencia de salida del subwoofer: 220 W
- Potencia de salida del altavoz: 180 W (20 W x 9)
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 10%: 400 W

### Altavoces

- Gama frecuencia subwoofer: 40 - 190 Hz
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, Sistema Bass Reflex
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Controladores por barra de sonido: 18 controladores en total
- Altavoces de nivel bajo: 2 controladores (canal central), 2 controladores (I/D frontal), 2 controladores (I/D Surround), 2 tweeters de cúpula (Surround)
- Altavoces de proyección superior: I: 2 controladores + 3 tweeters de cúpula, D: 2 controladores + 3 tweeters de cúpula
- Gama de frecuencia de la barra de sonido: 190 - 20 k Hz
- Impedancia de la barra de sonido: 8 ohm

### Conectividad

- Conexiones integradas: NFC, Bluetooth
- Conexiones traseras: HDMI IN 1, HDMI IN 2, Salida HDMI 1.4 (ARC), Entrada óptica digital, Entrada coaxial digital, Toma de entrada de audio de 3,5 mm, Audio USB (5 V, 500 mA de CC)
- Conexión inalámbrica: Bluetooth APT-X y AAC

### Caja exterior

- EAN: 48 95185 62344 3
- Longitud: 112.6 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 29.9 cm
- Peso bruto: 17.1 kg
- Altura: 47.9 cm
- Peso neto: 12.55 kg
- Peso tara: 4.55 kg

### Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio,

Conexión de mando a distancia, Asignación de entrada de audio automática

- Funciones de HDMI: Compatibilidad con transferencia HTL71404K (30 fps), Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido
- Pantalla de reloj digital
- Reproducción USB: Audio (MP3)

### Potencia

- Consumo en modo de espera: <math>0,5\text{ W}</math>
- Alimentación de subwoofer: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Alimentación de la unidad principal: 19 V de CC, 4,73 A, 100-240 V CA, 50/60 Hz

### Dimensiones del embalaje

- Altura: 47 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 112 cm
- Profundidad: 29.5 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Peso bruto: 16.2 kg
- Peso neto: 12.55 kg
- Peso tara: 3.65 kg

### Dimensiones del producto

- Altura: 5.2 cm
- Anchura: 105.8 cm
- Profundidad: 12 cm
- Peso: 12.08 kg

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Adaptador de CA/CC para barra de sonido, 2 cables de alimentación de CA, Cable HDMI, Adaptador USB, 2 soportes de montaje en pared, Guía en papel de montaje en pared, Guía de inicio rápido, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

### Diseño

- Montaje en pared

### Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1058 x 52 x 120 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 240 x 510 x 302 mm

Fecha de emisión  
2024-04-13

Versión: 13.0.11

EAN: 48 95229 11233 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

