




Philips
Bluetooth®-адаптер Hi-Fi

Bluetooth®-ресивер

Для смартфона и планшетного ПК
NFC
Bluetooth®, aptX и AAC

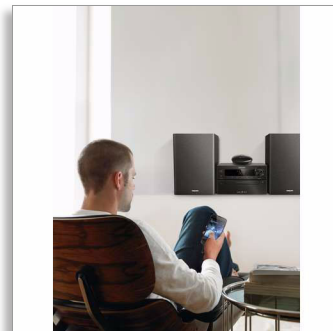

AEA2500

Беспроводная передача музыки со смартфона на систему Hi-Fi

Поддерживает Bluetooth

Bluetooth®-адаптер Hi-Fi от Philips превратит вашу систему Hi-Fi или компьютерную АС в беспроводную музыкальную систему. Просто подключите адаптер, и вы сможете воспроизводить музыку со смартфона, планшетного ПК и других Bluetooth-устройств на своей системе Hi-Fi.

Воспроизводите музыку без проводов через Bluetooth®

- Подключается к любым смартфонам или планшетным ПК через соединение Bluetooth®
- Беспроводное подключение через Bluetooth®
- Поточковая передача музыкальной коллекции на локальном устройстве через Bluetooth®
- Поточковая передача из музыкальных приложений со смартфона или планшетного ПК на систему Hi-Fi
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Высокое качество воспроизведения при потоковой передаче через Bluetooth® (aptX® и AAC)

Превратите свою систему Hi-Fi в беспроводную музыкальную систему

- Подключается к практически любой системе Hi-Fi или компьютерной АС
- Подключение адаптера через разъем RCA или 3,5 мм
- Музыка со смартфона можно слушать в лучшем качестве

Простота использования

- Plug-and-Play для простоты использования

PHILIPS

Основные особенности

Технология NFC



Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth® одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth®-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Высокое качество воспроизведения через Bluetooth®



Усовершенствованная технология Bluetooth® позволяет передавать музыку, сохраняя превосходное качество звука. Стандартный профиль Bluetooth® использует для передачи аудио базовый SBC-кодек, поэтому качество звучания может оказаться недостаточно высоким. Однако адаптер Hi-Fi оснащен беспроводной технологией Bluetooth® с поддержкой aptX® и AAC, что обеспечивает воспроизведение мощного, насыщенного и кристально чистого звука высокого качества. Устройство совместимо со смартфонами, планшетными ПК и другими устройствами Android™ и Apple iOS последних версий. Воспроизводите музыку без проводов и наслаждайтесь высоким качеством звука.

Разъем RCA или 3,5 мм

Стандартный аналоговый разъем RCA или разъем 3,5 мм (кабель входит в комплект).


Наслаждайтесь звуком лучшего качества

Вы обожаете музыку, и у вас огромная музыкальная коллекция на смартфоне и планшетном ПК, но качество звука на встроенных АС вас не устраивает? С Bluetooth®-адаптером Hi-Fi вы сможете слушать любимые композиции в наилучшем качестве.

Plug-and-Play

Bluetooth®-адаптер Hi-Fi можно легко и быстро подключить к вашей системе Hi-Fi. Просто подсоедините его к разъему RCA или разъемам 3,5 мм, и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на вашей Hi-Fi-системе.

Подключение Bluetooth®

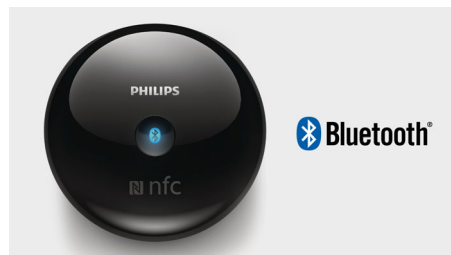

Bluetooth®-адаптер Hi-Fi для подключения к смартфону и планшетному ПК.

Компактный дизайн



Bluetooth®-адаптер Hi-Fi отличается компактностью и минималистичным дизайном — он будет идеально смотреться на вашей системе Hi-Fi.

Подключается к смартфону или планшетному ПК




Bluetooth®-адаптер Hi-Fi совместим с телефонами и планшетными ПК с поддержкой Bluetooth®. Просто включите функцию Bluetooth®, выполните подключение к адаптеру Hi-Fi и слушайте музыку со смартфона или планшетного ПК на своей Hi-Fi-системе.

Потоковая передача вашей музыкальной коллекции



Если вы храните музыкальные файлы на смартфоне или планшетном ПК, то при помощи Bluetooth®-адаптера Hi-Fi вы сможете выполнять потоковую передачу вашей музыки на Hi-Fi-систему.

Потоковая передача музыки из онлайн-приложений

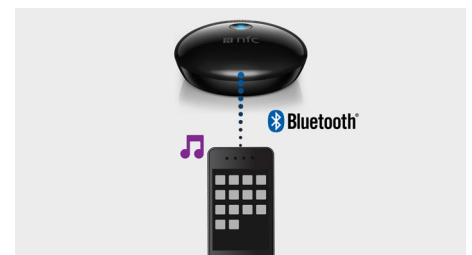

У каждого меломана на мобильном устройстве есть любимая музыкальная служба или приложения онлайн-радио. Теперь вы можете слушать музыку из таких сервисов на своей системе Hi-Fi.

Характеристики

Подключения

- Технология NFC: Да
- Версия Bluetooth: 3,0
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Bluetooth: поддержка aptX и AAC для потоковой передачи
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: До 10 м
- Аудиовыход (3,5 мм): Да
- Линейный выход Аудио RCA: Да

Аксессуары

- Адаптер переменного тока: Да
- Кабели: Кабели RCA/3,5 мм
- Краткое руководство: Да

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г):
74 x 22 x 74 миллиметра
- Вес продукта: 0,04 кг

Питание

- Источник питания: 100–240 В~, 50/60 Гц



Дата выпуска 2016-06-20

Версия: 4.0.3

12 NC: 8670 001 03015
EAN: 08 71258 16878 16

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com