

سجل منتجك واحصل على الدعم من

www.philips.com/welcome

MCM233



دليل المستخدم

PHILIPS

المحتويات

14	ضبط مستوى الصوت	4	1 هام:
14	كتم الصوت		
14	تحديد تأثير صوت معين مسبقاً		
14	تحسين الجهير		
15	7 الميزات الأخرى	4	الأمان
15	تعيين مؤقت المنبه	5	إشعار
15	تعيين مؤقت السكون		
15	تشغيل صوت من جهاز خارجي		
16	8 معلومات عن المنتج	6	2 نظام Hi-Fi الصغير
16	المواصفات	6	مقدمة
16	معلومات عن إمكانية تشغيل USB	7	محتويات الصندوق
17	تنسيقات قرص MP3 المعتمدة	8	نظرة عامة حول الوحدة الأساسية
17	الصيانة		نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد
18	9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها	10	3 المشروع في العمل
		10	الموضع
		10	تحضير جهاز التحكم عن بعد
		10	توصيل الطاقة
		11	الثبيت التلقائي لمحطات الراديو
		11	تعيين الساعة
		11	التشغيل
		12	4 تشغيل
		12	تشغيل قرص
		12	التشغيل من جهاز USB
		12	5 الاستماع إلى الراديو
		12	ضبط محطة الراديو
		12	برمجة محطات الراديو تلقائياً
		12	تخزين محطات الراديو يدوياً
		13	تحديد محطة راديو معينة مسبقاً
		13	محطات راديو FM مع نظام بيانات الراديو (RDS)
		13	6 خيارات التشغيل
		13	إيقاف التشغيل مؤقتاً/استئناف التشغيل
		13	التخطي إلى مسار
		13	البحث ضمن مسار
		13	لتحديد خياري التشغيل التكرار/التبديل
		14	برمجة المسارات
		14	عرض الوقت

- لا تضع أي جسم يشكل مصدر خطر على الوحدة (على سبيل المثال، الأجسام التي تحتوي على سوائل والشمعون المضاء).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام محول التوصيل المباشر لفصل الجهاز.



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبداً بتشحيم أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبداً هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيداً عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- لا تنظر أبداً إلى شعاع الليزر داخل الجهاز.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحول لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

سلامة حاسة السمع

- استمع بمستوى صوت معتدل.
- إن استخدام سماعة رأس بمستوى صوت عالٍ قد يؤذني حاسة السمع لديك. قد تبقي أصوات من هذا المنتج ببطاقات ديسبيل قد تفقد الشخص الطبيعي حاسة السمع. حتى مجرد التعرض لأقل من دقيقة. تتوفر بطاقات ديسبيل الأعلى لمن تضررت حاسة السمع لديهم بعض الشيء.
- قد يكون الصوت مضلاً. مع الوقت. يتكيف "مستوى راحة" سمعك مع مستويات صوت أعلى. وهكذا بعد الاستماع المطول. ما يبدو "صوتاً طبيعياً" قد يكون صاخباً ومضرّاً بحسنة السمع لديك. للوقاية من هذا الأمر. قم بتنعيم الصوت على مستوى آمن قبل أن يتكيف سمعك معه وحافظ على هذا المستوى.
- لإعداد مستوى صوت آمن:
- عين التحكم بمستوى الصوت على إعداد منخفض.
- ارفع الصوت ببطء إلى أن تسمعه بارتياح. ووضوح من دون أي تشوه.
- استمع لفترة زمنية معقولة:
- إن التعرض المطول للصوت حتى على مستويات "آمنة" عادة، يمكنه أيضًا أن يفقد السمع.
- احرص على استخدام الجهاز بشكل منطقي وأخذ فترات استراحة ملائمة.
- احرص على اتباع الإرشادات التالية لدى وضع سماعة الرأس.

الأمان

- اقرأ هذه الإرشادات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. ثبت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنعة.
- لا ثبت هذا الجهاز بالقرب من أي مصدر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (ما فيها مكبرات الصوت) التي تُنبع السخونة.
- احرص على عدم الدوس على سلك الطاقة أو قرمه لا سيما عند القابس أو المأخذ أو نقطة خروجه من الوحدة.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن هذه الوحدة أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامها لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الوحدة بأي شكل من الأشكال. كمثل تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغالها بشكل طبيعي أو سقوطها.
- تنبه إلى استخدام البطارية - لتجنب حدوث تسرّب من البطارية الذي قد يؤدي إلى إصابات جسدية أو أضرار في الممتلكات أو في جهاز التحكم عن بعد:
- ركب كل البطاريات بشكل صحيح. + و - كما تم تعلمها على الوحدة.
- لا تخلط البطاريات (قديمة وجديدة أو بطاريات كربون وقلوية. وما إلى ذلك).
- أخرج البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لوقت طويل.
- لا يجوز تعريض الوحدة للتقطير أو البال.

يحتوي منتجك على بطاريات يشتملها الإرشاد الأوروبي EC/66/2006، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العاديّة. يُرجى الاطلاع على القوانين المحليّة المتعلّقة بنظام التجميغ المنفصل للبطاريات، يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثّر في البيئة وصحة الإنسان.

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضروريّة. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاثة مواد: ورق مقوى (صندوق). إسفنج البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثن (الأكياس واللوحة الإسفنجيّة الواقية). ينكون نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفككه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحليّة المتعلّقة بالخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



**Be responsible
Respect copyrights**

يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكاً لحقوق النشر وبالتالي جرّأً جنائياً. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.



تعد Windows Media وشعار Windows علامتين تجاريتين أو علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية وأو بلدان أخرى.

يتضمن هذا الجهاز هذه العلامة:



- استمع بمستويات صوت معقولة لفترة زمنية معقولة.

- احرص على عدم ضبط مستوى الصوت بينما ينكيف سمعك مع المستوى الضبوط.
- لا تكثر من إدارة زر تغيير مستوى الصوت للأعلى بحيث تعجز عن سماع ما يدور من حولك.

- عليك التنبه أو التوقف مؤقتاً عن استخدام الجهاز في حالات قد تنطوي على مخاطر. لا تستخدم سماعة الرأس أثناء قيادة السيارة أو ركوب الدراجة أو لوح التزلج إلخ؛ إذ قد ينطوي ذلك على خطر على الطريق ويعتبر غير قانوني في بلدان كثيرة.

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تحويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتواافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.



عند إرفاق رمز الخاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميغ المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحليّة وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العاديّة. فالخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثّر في البيئة وصحة الإنسان.



Hi-Fi نظام الصغير 2

تهانينا على شرائك المنتج، ومرحبا بك في Philips للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips. قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة

من خلال هذه الوحدة، يمكنك أن تستمتع بالصوت من الأقراص أو أجهزة USB أو أجهزة خارجية أخرى أو الاستماع إلى محطات الراديو.

تبين الوحدة التحكم بالصوت الرقمي (DSC) وتحسين المجهير الديناميكي (DBB) لإلغاء الصوت. تدعم الوحدة تنسيقات الوسائط التالية:




محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وحددتها:

- الوحدة الرئيسية
- جهاز التحكم عن بعد
- محول الطاقة
- كابل MP3-LINK واحد
- مجموعة أدوات التثبيت (خابوران وبرغيان)
- دليل البدء السريع
- دليل المستخدم
- تعليمات التثبيت بالخطاط

نظرة عامة حول الوحدة الأساسية

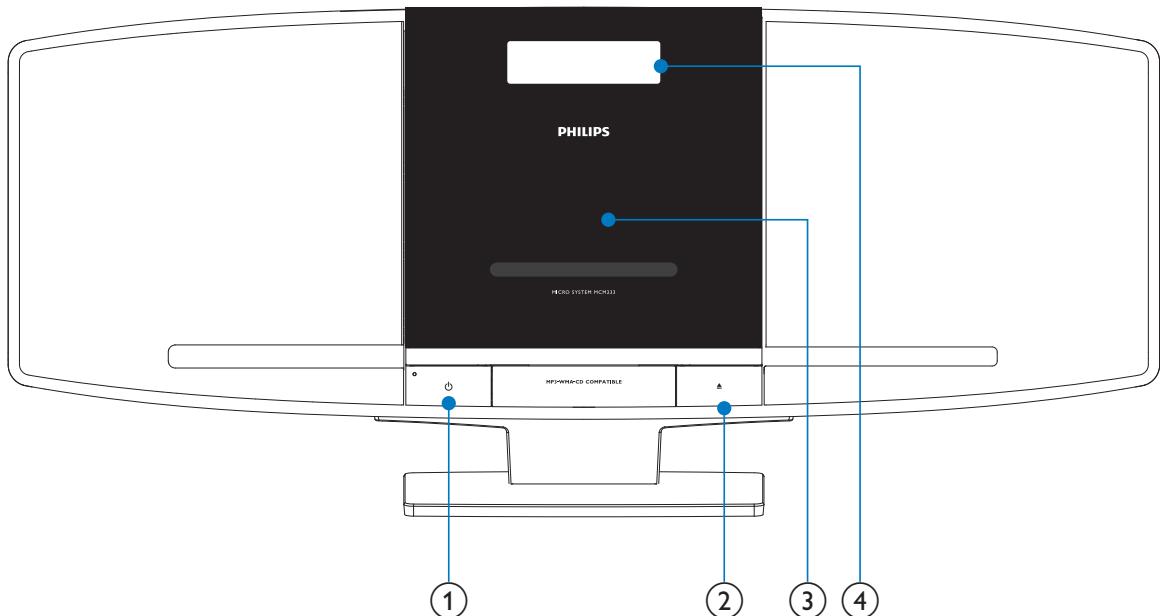

① ø

- قم بتشغيل الوحدة أو خوبلها إلى وضع الاستعداد أو إلى وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة.


② ^

- فتح/إغلاق حجرة القرص.


③ حجرة القرص

④ لوحة العرض

- عرض الحالة الحالية.

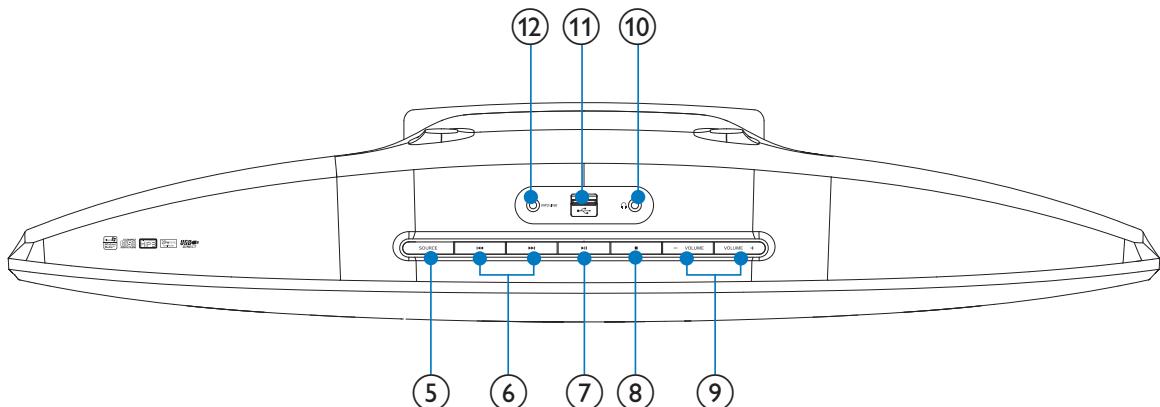

نظرة عامة حول جهاز التحكم عن بعد

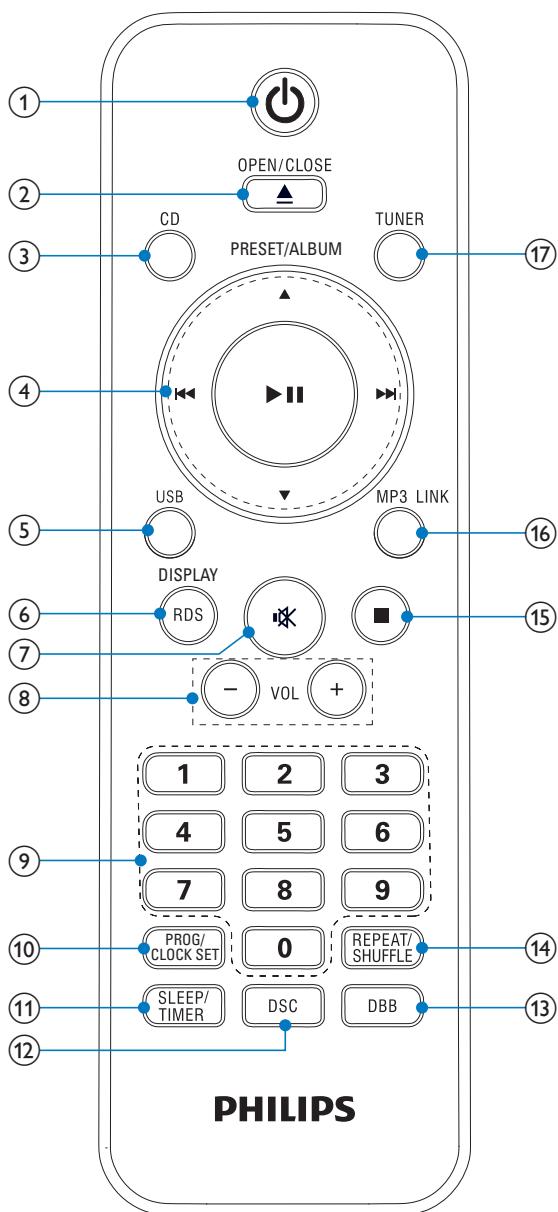

SOURCE **⑯**
• تحديد المصدر: قرص مضغوط أو موالف FM أو USB أو وصلة MP3.

▶▶ / ■ **⑰**
• التخطي إلى المسار السابق/التالي.
• البحث ضمن مسار.
• ضبط محطة راديو.
• ضبط أرقام الساعات/الدقائق.
• تحديد تنسيق الساعة 12 أو 24.

▶▶ **⑷**
• بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.

■ **⑮**
• إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.
- / + VOLUME **⑯**
• ضبط مستوى الصوت.


▮ **⑰**
• مأخذ لسماعة الرأس.
● **⑱**
• مأخذ لجهاز تخزين USB.
MP3 LINK **⑲**
• مأخذ إدخال الصوت (3.5 مم) لجهاز صوت خارجي.

① قم بتشغيل الوحدة أو خوبلها إلى وضع الاستعداد أو إلى وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة.

▲ OPEN/CLOSE **②**
• فتح حجرة القرص أو إغلاقها.

	(3)	• تحديد مصدر القرص.
■ (15)		• إيقاف التشغيل أو محو برنامج ما.
MP3 LINK (16)		• تحديد مصدر جهاز صوت خارجي.
TUNER (17)		• تحديد مصدر الموالف.
▼ / ▲ (4)		• التخطي إلى الألبوم السابق/التالي.
▶ / ◀ (4)		• التخطي إلى المسار السابق/التالي.
● (4)		• البحث ضمن مسار.
● (4)		• ضبط محطة راديو.
● (4)		• تحديد تنسيق الساعة 12 أو 24.
▶ II (4)		• بدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً.
USB (5)		• تحديد مصدر جهاز USB.
RDS/DISPLAY (6)		• بالنسبة إلى محطات راديو FM محددة، عرض معلومات نظام بيانات الراديو (RDS).
•		• تحديد معلومات العرض.
✖ (7)		• كتم الصوت أو استعادته.
-/+ VOL (8)		• ضبط مستوى الصوت.
(9)		• لوحة المفاتيح الرقمية
•		• تحديد مسار من قرص مباشرة.
PROG/CLOCK SET (10)		• مسارات البرنامج.
•		• برمجة محطات الراديو.
•		• ضبط الساعة.
SLEEP/TIMER (11)		• تعين مؤقت السكون.
•		• تعين مؤقت النبه.
DSC (12)		• تحديد إعداد صوت معين مسبقاً.
DBB (13)		• تشغيل خسین المجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.
REPEAT/SHUFFLE (14)		• تشغيل مسار أو كل المسارات بشكل متكرر.
•		• تشغيل المسارات عشوائياً.

الشرع في العمل 3

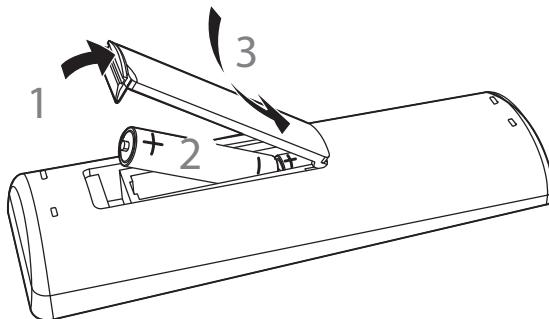

تنبيه !

- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعرض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

ملاحظة

- قم بإزالة البطاريات إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة.
- لا تستخدم بطاريات قديمة وجديدة أو أنواع مختلفة من البطاريات معًا.
- ختوي البطاريات على مواد كيميائية، ويجب التخلص منها بطريقة صحية.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل.
إذا اتصلت بشركـة Philips، فسيتم سؤالـك عن طراز هذا الجهاز ورقمـه التسلسـلي. يقع رقمـ الطراز والرقمـ التسلسـلي في الجهة الخـلفـية من الجـهاـز. سجـل الأـرقـامـ هنا:

رقمـ الطراز _____
رقمـ التسلسـلي _____

الموضع

يمكنك وضع الوحدة على مساحة مسطحة أو تثبيتها على حائط.

التثبيت على المائـط


لتثبيـتـ الوـحدـةـ عـلـىـ المـائـطـ. راجـعـ الـورـقةـ المـرفـقـةـ المـنـفـصـلـةـ

الـتيـ تـضـمـنـ تـعـلـيـمـاتـ التـثـبـيـتـ عـلـىـ المـائـطـ.

توصيل الطاقة

تنبيه !

- خطر تلف المنتج! تأكـدـ مـنـ أـنـ الجـهـدـ الكـهـرـيـاـئـيـ لـوـحـةـ التـزوـيدـ بـالـطاـقـةـ يـطـاـقـ قـيـمـةـ الجـهـدـ الكـهـرـيـاـئـيـ المـطـبـوعـةـ فـيـ الجـهـةـ الـخـلـفـيـةـ أـوـ السـفـلـيـ مـنـ الـوـحـدةـ.
- خطر حدوث صدمة كهـرـيـائـيـاـ عندـماـ تـقـومـ بـفـصـلـ طـاـقـةـ عنـ كـبـلـ طـاـقـةـ التـيـارـ المـتـنـاوـبـ اـسـحـبـ القـابـسـ مـنـ المـأخذـ دـائـمـاـ؛ لاـ تـسـحبـ الكـبـلـ أـبـدـاـ.
- قبلـ توـصـيـلـ مـحـوـلـ سـلـكـ طـاـقـةـ التـيـارـ المـتـنـاوـبـ، تـأـكـدـ مـنـ اـسـتـكـمالـ كـلـ التـوصـيـلـاتـ الـآخـرـىـ.

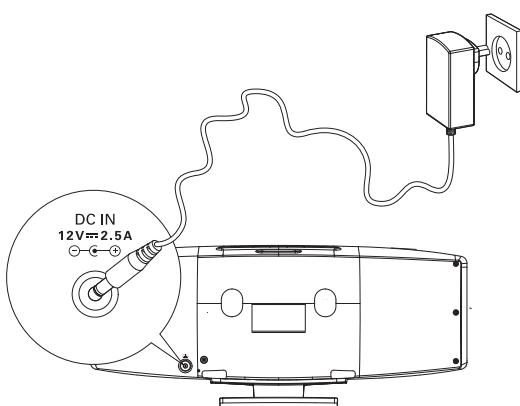

تنبيه !

- خطر حدوث انفجارـاـ أـبـقـ الـبـطـارـيـاتـ بـعـدـاـ عـنـ الـحـرـاءـ أوـ أـشـعـةـ الـشـمـسـ أوـ النـارـ. لاـ تـرـمـ الـبـطـارـيـاتـ فـيـ النـارـ أـبـدـاـ.

لـادـخـالـ بـطـارـيـاتـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ اـفـتـاحـ حـجـرـةـ الـبـطـارـيـةـ.

1 اـدـخـلـ بـطـارـيـاتـ مـنـ نـوعـ AAAـ (ـغـيرـ مـتـوفـرـتـينـ مـعـ جـهاـزـ)ـ مـعـ التـقـيـدـ بـالـقـطـبـيـةـ الصـحـيـحةـ (+/-)ـ كـمـاـ هـوـ مـبـيـنـ.

2 3 أـغـلـقـ حـجـرـةـ الـبـطـارـيـةـ.

- قم بتوصيل محول الطاقة بما يلي:
• مأخذ IN على الوحدة الرئيسية.
• مأخذ المائط.

التشغيل

1 اضغط على .

لـ تحول الوحدة إلى المصدر الأخير المحدد.

التحول إلى وضع الاستعداد

1 اضغط على  مجدداً لتحويل الوحدة إلى وضع الاستعداد.

لـ وظهور الساعة (إذا تم تعبيتها) على لوحة العرض.

لتبدل وضع الوحدة إلى وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة:

1 في وضع الاستعداد، اضغط باستمرار على  لأكثر من ثانيةتين.

لـ يتوقف الضوء الخلفي على لوحة العرض عن التشغيل.



- تحول الوحدة إلى وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة بعد 15 دقيقة من تشغيلها في وضع الاستعداد.

التثبيت التلقائي لمحطات الراديو

عند توصيل الطاقة وعدم توافر محطات راديو مخزنة، ستبدأ الوحدة تلقائياً ب تخزين محطات الراديو.

1

قم بتوصيل الوحدة بوحدة التزويد بالطاقة.

لـ يتم عرض -- AUTO INSTALL PRESS

[PLAY KEY] (مفتاح التشغيل -- الضغط

للتثبيت التلقائي).

2

اضغط على  على الوحدة الرئيسية لبدء التثبيت.

لـ تخزن الوحدة تلقائياً محطات الراديو مع قوة إشارة كافية.

لـ عندما يتم تخزين محطات الراديو المتوفرة

كلها يتم بث محطة الراديو التي تم تعبيتها

أولاً تلقائياً.

تعيين الساعة



- يمكنك تعيين الساعة في وضع الاستعداد فقط.

1

اضغط باستمرار على  PROG/CLOCK SET

للدخول إلى وضع إعداد الساعة.

لـ يتم تمرير [SET CLOCK] [تعيين الساعة] على الشاشة.

2

اضغط على  /  بشكل متكرر لتحديد تنسيق

.24 أو 12.

3

اضغط على  PROG/CLOCK SET للتأكيد.

لـ يتم عرض أرقام الساعة وتبدأ بالوميض.

4

اضغط على  /  لضبط الساعة.

اضغط على  PROG/CLOCK SET للتأكيد.

لـ يتم عرض أرقام الدقيقة وتبدأ بالوميض.

5

اضغط على  /  لضبط الدقيقة.

اضغط على  PROG/CLOCK SET لتأكيد إعداد

6

الساعة.

7

4 تشغيل

5 الاستماع إلى الراديو

ضبط محطة الراديو

- 1 اضغط على TUNER لتحديد FM.
- 2 اضغط باستمرار على ▶▶ / ▶▶ لأكثر من ثانية.
 - يتم عرض [SEARCH] (البحث).
 - يقوم الراديو بضبط محطة تتمتع باستقبال قوي تلقائياً.
- 3 كرر الخطوة 2 لضبط المزيد من المحطات.
- لضبط تردد محطة ذات استقبال ضعيف، اضغط على ▶▶ / ▶▶ بشكل متكرر إلى حين إيجاد الاستقبال الأقصى.

برمجة محطات الراديو تلقائياً

- يمكنك برمجة 20 محطة راديو (FM) معينة مسبقاً كحد أقصى.
- 1 في وضع الموقف، اضغط باستمرار على PROG/CLOCK SET لأكثر من ثانية لتنشيط وضع البرنامج التلقائي.
 - يتم عرض [AUTO] (تلقيائي).
 - تتم برمجة كل المحطات المتوفرة بترتيب قوة استقبال تردد الموجة.
 - تبث محطة الراديو الأولى التي تم برمجتها تلقائياً.

تخزين محطات الراديو يدوياً

- يمكنك برمجة 20 محطة راديو (FM) معينة مسبقاً كحد أقصى.
- 1 ضبط محطة راديو.
 - 2 اضغط على PROG/CLOCK SET لتنشيط وضع البرنامج.
 - يتم عرض [PROG] (البرنامج).

تشغيل قرص


- 1 اضغط على CD لتحديد مصدر القرص.
- 2 اضغط على ▲ لفتح حجرة القرص.
- 3 أدخل فرضاً مع توجيه الجانب المطبع نحو الخارج.
- 4 اضغط على ▲ لإغلاق حجرة القرص.
- يبدأ التشغيل تلقائياً. إذا لم يتم ذلك، فاضغط على ▶▶.

التشغيل من جهاز USB



- تأكد من أن جهاز USB يتضمن محتوى صوتي يمكن تشغيله.

- 1 أدخل جهاز USB في المأخذ.

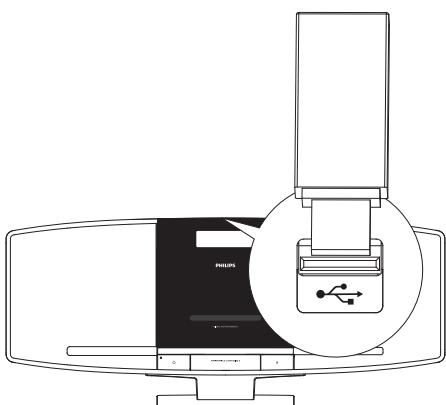

- 2 اضغط على USB لتحديد مصدر USB.
- يبدأ التشغيل تلقائياً. إذا لم يتم ذلك، فاضغط على ▶▶.
- لتحديد مجلد، اضغط على ▲ / ▼.
- لتحديد ملف صوتي، اضغط على ▶▶ / ▶▶.

6 خيارات التشغيل

إيقاف التشغيل مؤقتاً/استئناف التشغيل

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على **▶▶◀◀** لإيقاف التشغيل مؤقتاً/استئناف التشغيل.

التخطي إلى مسار

للقرص المضغوط:

- 1 اضغط على **▶▶◀◀ / ▶▶◀◀** لتحديد مسار آخر.
• لتحديد مسار بشكل مباشر، يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح ما في لوحة المفاتيح الرقمية.
لقرص MP3 وUSB.
- 1 اضغط على **◀◀ ◀◀** لتحديد ألبوم أو مجلد.
2 اضغط على **▶▶ ◀◀ / ▶▶** لتحديد مسار أو ملف.

البحث ضمن مسار

- 1 أثناء التشغيل، اضغط باستمرار على **▶▶◀◀ / ▶▶**.
2 قم بتحريره لاستئناف التشغيل العادي.

تحديد خياري التشغيل التكرار/ التبديل

- 1 أثناء التشغيل، اضغط على **REPEAT/SHUFFLE** بشكل متكرر لتحديد خيار وضع التشغيل التكرار أو التبديل.
- [**5**] تشغيل المسار الحالي بشكل متكرر.
- [**5ALL**] تشغيل المسارات كلها بشكل متكرر.
- [**5ALB**] تشغيل المسارات كلها في هذا الألبوم بشكل متكرر.
- [**5C**] تشغيل المسارات كلها بشكل عشوائي.

- 3 اضغط على **▲ / ▼** لتخصيص رقم لمحطة الراديو هذه.
ثم اضغط على **PROG/CLOCK SET** للتأكيد.
4 كرر الخطوات أعلى لبرمجة محطات أخرى.



تلميح

- لاستبدال محطة مبرمجة، قم بتحريك محطة أخرى مكانها.

تحديد محطة راديو معينة مسبقاً

- 1 في وضع المخالف، اضغط على **▲ / ▼** لتحديد رقم معين مسبقاً.
• يمكنك أيضًا الضغط على الأزرار الرقمية لتحديد رقم معين مسبقاً مباشرةً.



تلميح

- ضع الهوائي على مسافة بعيدة قدر الإمكان عن التلفزيون أو جهاز VCR أو مصدر إشعاع آخر.
• للحصول على استقبال مثالي، قم بتوسيع نطاق موقع الهوائي بالكامل وضبطه.

محطات راديو FM مع نظام بيانات الراديو (RDS)

إن نظام بيانات الراديو (RDS) هو خدمة ترسل معلومات البث الإضافية مع محطات راديو FM. إذا استمعت إلى محطة راديو FM مع وجود إشارة من نظام بيانات الراديو (RDS)، يتم عرض "نظام بيانات الراديو" (RDS).

- 1 لمحطة FM مع نظام بيانات الراديو (RDS). اضغط على **RDS/DISPLAY** بشكل متكرر لعرض معلومات البث المختلفة.

عرض معلومات نظام بيانات الراديو (RDS)

2

لاستئناف التشغيل العادي، اضغط على REPEAT/SHUFFLE بشكل متكرر حتى يتوقف عرض أي خيار.

كتم الصوت

1 أثناء التشغيل، اضغط على  لكتم/إلغاء كتم الصوت.

تحديد تأثير صوت معين مسبقاً

1 أثناء التشغيل، اضغط على DSC بشكل متكرر لتحديد:

- [POP] (موسيقى البوب)
- [JAZZ] (موسيقى الجاز)
- [ROCK] (موسيقى الروك)
- [CLASSIC] (الموسيقى الكلاسيكية)
- [FLAT] (الوضع المستوي)

تحسين المجهير

1 أثناء التشغيل، اضغط على DBB لتشغيل تحسين المجهير الديناميكي أو إيقاف تشغيله.

لـ إذا تم تنشيط ميزة DBB، فسيتم عرض [DBB].

ملاحظة

- يمكن برمجة المسارات عندما يتوقف التشغيل فقط.

يمكنك برمجة 40 مساراً كحد أقصى.

1 اضغط على PROG/CLOCK SET لتنشيط وضع البرنامج.

لـ يتم عرض [PROG] (البرنامج).

2 لمسارات MP3/WMA، اضغط على ▲ / ▼ لتحديد أيام.

3 اضغط على ■ / ▶▶ لتحديد مسار، ثم اضغط على PROG/CLOCK SET للتأكيد.

4 كرر الخطوتين 2 و 3 لبرمجة المزيد من المسارات.

5 اضغط على ▶▶▶ لتشغيل المسارات التي تمت برمجتها.

لـ أثناء التشغيل، يتم عرض [PROG] (البرنامج).

لـ هو البرنامج، في موضع التوقف، اضغط على ■.

عرض الوقت

1 اضغط على DISPLAY لعرض الوقت.

تمرين

- في وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة، يتم عرض الوقت لمدة 90 ثانية.

ضبط مستوى الصوت

1 أثناء التشغيل، اضغط على VOL +/- لرفع/خفض مستوى الصوت.

7 الميزات الأخرى

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى جهاز صوتي خارجي عبر هذه الوحدة.

- 1 اضغط على MP3 LINK لتحديد مصدر MP3 Link.
- 2 قم بتوصيل كبل MP3 link المضمن بـ مأخذ MP3 LINK (3.5 مم) على الوحدة.
- 3 مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- 4 ابدأ تشغيل الجهاز (انظر دليل مستخدم الجهاز).

تعيين مؤقت النبه

يمكن استخدام هذه الوحدة كساعة منبه. تم تنشيط القرص/الراديو/USB للتشغيل في وقت معين مسبقاً.



- تأكد من تعيين الساعة بشكل صحيح.

- 1 اضغط على ⑤ للتبدل إلى وضع الاستعداد.
- 2 اضغط باستمرار على SLEEP/TIMER لأكثر من ثانيةين.
• يتم عرض مطالبة لتحديد المصدر.
- 3 اضغط على CD, TUNER, USB لتحديد مصدر.
- 4 اضغط على SLEEP/TIMER للتأكيد.
- 5 اعرض أرقام الساعة.
- 6 ابدأ أرقام الساعة بالوميض.
- 7 اضغط على ④ / ⑥ لضبط الساعة.
- 8 اضغط على SLEEP/TIMER للتأكد.
- 9 ابدأ أرقام الدقيقة بالوميض.
- 10 اضغط على ④ / ⑥ لتعيين الدقيقة.
- 11 تم تعيين المؤقت وتنشطيه.
• يظهر ⑦ .

تعيين مؤقت السكون

تنقل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية معينة.

- 1 لدى تشغيل الوحدة، اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر لتحديد فترة زمنية معينة (بالدقائق).
• عندما يكون مؤقت السكون نشطاً، يتم عرض ②.

- 1 اضغط على SLEEP/TIMER بشكل متكرر إلى أن يتم عرض [OFF] (إيقاف التشغيل).

معلومات عن المنتج ٨

٢٠ عدد التعيينات المسابقة

معلومات عامة

ـ فولت 100-240 طاقة التيار المتناوب	ـ هرتز 60/50
ـ استهلاك الطاقة أثناء التشغيل ١٥ واط	
ـ استهلاك الطاقة أثناء وضع ١ واط	
ـ الاستعداد	
ـ ٠.٨ استهلاك الطاقة في وضع	
ـ استعداد الطاقة الصديق للبيئة	
ـ USB Direct	ـ الإصدار ١.١/٢.٠
ـ الأبعاد	
ـ الوحدة الأساسية (العرض × الارتفاع × العمق) ١٠٤ × ٥٦٥ × ٢٤٥ مم	
ـ الوزن ٢.٧ كجم	ـ الوحدة الأساسية

ملاحظة

- ـ تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

المواصفات

المكّبّر

ـ قدرة الإخراج الإجمالية ٢ × ١٠ واط RMS	ـ استجابة التردد ٨٠ هرتز - ١٦ كيلوهرتز ± ٣ ديسيل
ـ < ٦٠ ديسيل نسبة الإشارة إلى الضجيج	ـ إدخال وصلة MP3 ٠.٥ فولت RMS ٢٠ كيلو Ω أو م

القرص

ـ نوع الليزر شبه موصل	ـ قطر القرص ١٢ سم / ٨ سم
ـ الأقراص المعتمدة CD-R و CD-DA و MP3-CD و CD-RW و WMA-CD	
ـ محول الصوت من رقمي إلى تناول ٤٤.١ بت / ٤٤.١ كيلوهرتز	

التشوّه التوافقى الكلى

ـ استجابة التردد ٦٠ هرتز - ١٦ كيلوهرتز (٤٤.١ كيلوهرتز)
ـ نسبة الإشارة إلى الضجيج < ٥٥ ديسيل

الموالف

ـ نطاق الضبط ١٠٨ - ٨٧.٥ :FM	ـ ميجاهرتز
ـ شبكة الضبط ٥٠ كيلوهرتز	

معلومات عن إمكانية تشغيل USB

- ـ أجهزة USB المتوفّقة
- ـ ذاكرة USB محمولة (USB 2.0) أو USB 1.1
- ـ مشغلات USB محمولة (USB 2.0) أو USB (1.1)
- ـ بطاقات الذاكرة (تطلب قاري بطاقة إضافي للعمل مع هذه الوحدة)
- ـ التنسيقات المعتمدة: FAT12 أو USB FAT32، FAT16 (حجم القطاع: 512 بايت)
- ـ معدل بت MP3 (معدل البت): 320-32 كيلوبت بالثانية ومعدل البت المتغير WMA v9 أو إصدار سابق
- ـ تضمين الدليل يصل لغاية ٨ مستويات كحد أقصى
- ـ عدد الألبومات/المجلدات: بحدٍ أقصى ٩٩
- ـ عدد المسارات/العناوين: بحدٍ أقصى ٩٩٩
- ـ علامة ID3 من الإصدار 2.0 إلى الإصدار 2.3
- ـ اسم الملف بتنسيق Unicode UTF8 (الطول الأقصى: 128 بايت)
- ـ التنسيقات غير المعتمدة



- لا تستخدم المذيبات كالبنزين أو التينر أو المنظفات المتوفرة خارجاً أو الرذاذ المقاوم للكهرباء الساخنة الخصص للتسجيلات التماثيلية.
- **تنظيف عدسة القرص**
عند استخدام القرص لفترة طويلة، قد تتجمع الأوساخ أو الغبار على عدسته. لضمان الحصول على مستوى جودة تشغيل عالٍ، نظف عدسة القرص باستخدام منظف عدسة القرص المضغوط من Philips أو أي منظف متوفّر خارجاً.
اتبع الإرشادات المتوفرة مع المنظف.

- **الألبومات الفارغة:** الألبوم الفارغ عبارة عن ألبوم لا يحتوي على ملفات MP3/WMA. ولا يتم عرضه على الشاشة.
- يتم تحطيم تنسيقات الملفات غير المعتمدة على سبيل المثال، يتم تجاهل مستندات Word (.doc) أو ملفات MP3 بتنسيق .dlf، ولا يتم تشغيلها.
- ملفات الصوت AAC وWAV وPCM وWMA الحمية بادارة الحقوق الرقمية (DRM) (التنسيقات .m4p,.m4a,.wav,.mp4,.aac).
- ملفات WMA في تنسيق يحول دون فقدان بيانات ومع معدل بت أعلى من 320 كيلوبت بالثانية

تنسيقات قرص MP3 المعتمدة

- Joliet, ISO9660
- رقم العنوان الأقصى: 999 (تبعاً لطول اسم الملف)
- رقم الألبوم الأقصى: 99
- تردد أخذ العينات المعتمد: 32 كيلوهرتز و 44.1 كيلوهرتز و 48 كيلوهرتز
- معدلات البت المعتمدة: 32-320 كيلوبت بالثانية). معدلات بت مختلفة ID3 tag v2.0 أو إصدار لاحق
- تضمين الدليل يصل لغاية 8 مستويات كحد أقصى

الصيانة

- **تنظيف الخزانة**
استخدم قطعة قماش ناعمة تم ترطيبها قليلاً باستخدام محلول تنظيف لطيف، لا تستخدم محلولاً يحتوي على كحول أو أمونياك أو مواد كاشطة.
- **تنظيف الأقراص**
عندما يتتسخ القرص، يمكنك تنظيفه باستخدام قطعة قماش نظيفة، امسح القرص من وسطه نحو الخارج.

9 استكشاف الأخطاء وإصلاحها



- لا تقم أبداً بإزالة غلاف الجهاز.

- م بإدخال البطارية مع التقييد بالقطبية الصحيحة (+/-) كما هو مبين.
- استبدل البطارية.
- وجّه جهاز التحكم عن بعد بشكل مباشر إلى جهاز الاستشعار في الجانب الأمامي للوحدة.
- تعرّف عرض بعض الملفات في جهاز USB لقد تخطى عدد المجلدات أو الملفات في جهاز USB حدوداً معينة، إنّ هذه الظاهرة لا تلحق ضرراً بالجهاز.
- إن تنسيقات هذه الملفات غير معتمدة.
- جهاز USB غير معتمد
- جهاز USB غير متواافق مع الوحدة. حاول استخدام جهاز آخر.
- استقبال الراديو ضعيف زد المسافة بين الوحدة وجوهار التلفزيون أو جهاز VCR.
- مدد هوائي FM بالكامل وأضبطه.
- تمّ حمو إعداد الساعة/المؤقت
- تم قطع الطاقة أو فصل كبل الطاقة.
- إعادة تعيين الساعة/المؤقت.
- تعرّف عمل المؤقت
- اضبط الساعة بشكل صحيح.
- شغّل المؤقت.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تخلو إطلاقاً إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى صفحة Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفة رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.
- لتوفير الطاقة، تبدّل الوحدة تلقائياً إلى وضع استعداد الطاقة الصديق للبيئة بعد 15 دقيقة من التشغيل في وضع الاستعداد.

الصوت غير موجود

• ضبط مستوى الصوت.

لا استجابة من الوحدة

- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاود توصيله.
- ثم شغّل الوحدة من جديد.

لم يتم الكشف عن وجود قرص

• أدخل قرصاً.

• تأكد من إدخال القرص ومن توجيه الجانب المطبع نحو الداخل.

- انتظر حتى زوال تكاثف الرطوبة على العدسة.
- استبدل القرص أو نظفه.

استخدم قرصاً مضغوطةً مكتملاً أو قرصاً ذات تنسيق صحيح.

- تعرّف عمل جهاز التحكم عن بعد قبل الضغط على أي زر من أزرار الوظيفة. قم أولاً بتحديد المصدر الصحيح بواسطة جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الوحدة الأساسية.
- قلّص المسافة بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
MCM233_12_Arabic_UM_V1.0

