

Philips
dokovací reproduktor
s funkcí Bluetooth®

pro systém Android

AS141



Zpřístupněte svou hudbu a nabíjejte telefon se systémem Android

Tento systém přehrává a dobíjí telefon se systémem Android a dokonce vás vzbudí písníčkami z telefonu nebo rádia. Stáhněte si zdarma aplikaci, která přichází s hudební funkcí Songbird, díky které si můžete vychutnat skvělou správu hudby a další jedinečné funkce.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Streamování hudby ze zařízení se systémem Android prostřednictvím rozhraní Bluetooth
- Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
- Digitální tuner FM s předvolbami
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Celkový výstupní výkon 20 W RMS

Snadné použití

- Objevujte a sdílejte hudbu i další funkce pomocí bezplatné aplikace DockStudio
- Přehrávač Songbird pro procházení, přehrávání a synchronizaci hudby mezi počítačem a zařízením se systémem Android
- Automatická synchronizace hodin s telefony se systémem Android
- Časovač pro snadné usínání při oblíbené hudbě
- Chytré provedení doku FlexiDock pro vložení a nabíjení telefonů se systémem Android

Začněte den podle sebe

- Jemné buzení pro příjemnější vstávání

PHILIPS

Přednosti

FlexiDock



Philips FlexiDock je dokonalé zařízení pro telefony se systémem Android. Jeho jedinečné provedení umožňuje připojení téměř jakéhokoli telefonu se systémem Android – ať má konektor dole, na straně nebo nahoře. Jedná se o první zařízení s tak velkou mírou flexibility určené pro telefony se systémem Android rozličných výrobců bez standardizovaného umístění konektoru micro USB. Dok rovněž skvěle umožňuje uchycení telefonu jak na výšku, tak na šířku takovým způsobem, aby byl telefon uprostřed reproduktoru.

Aplikace DockStudio pro systém Android



Bezplatná aplikace Philips DockStudio přináší pro dokovací reproduktory spousty jedinečných funkcí. Můžete poslouchat tisíce internetových rádií z celého světa, procházet svoji hudební sbírku a podělit se s přáteli o to, co právě posloucháte, na Facebooku, nebo o fotografie interpretů na Flickru. Aplikace rovněž disponuje přehrávačem Songbird, takže můžete jednoduše procházet, přehrávat a synchronizovat média mezi počítačem a zařízeními se systémem Android. V režimu budíku můžete v této aplikaci nastavit celou řadu vlastních melodií buzení a získat aktualizované zpravodajství o počasí. Tato


aplikace je ke stažení zcela zdarma z obchodu Google Play.

Streamování hudby prostřednictvím rozhraní Bluetooth



Poslouchejte své oblíbené skladby z reproduktoru, který nabízí skvělý zvuk. Tento dokovací reproduktor Philips přehrává hudbu ze zařízení se systémem Android připojených prostřednictvím rozhraní Bluetooth. Stačí si jen stáhnout bezplatnou aplikaci Philips DockStudio a po vložení zařízení do doku se rozhraní Bluetooth automaticky zapne a připojí. Oblíbíte si výkon a kvalitu podání hudby spojenou s mimořádným pohodlím. Těžko najdete řešení, které by znělo stejně dobře.

Hudební síť Songbird

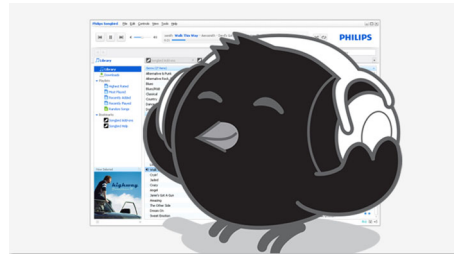

Songbird je jednoduchý, snadno použitelný počítačový program a aplikace pro systém Android. Umožňuje procházet a přehrávat veškerá média a bez problémů je synchronizovat s počítačem. Díky intuitivním a výkonným funkcím pro správu hudby můžete přímo v programu objevovat nové interprety a hudební styly prostřednictvím obchodů, služeb a webových stránek s hudbou a médií. Můžete přehrávat média z vlastní knihovny i z internetu a jednoduše je všechny

synchronizovat z počítače do zařízení se systémem Android.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex




Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Automatická synchronizace hodin

Jednoduše připojte telefon se systémem Android a dokovací reproduktor automaticky synchronizuje své hodiny s časem na vašem telefonu.

Duální budík

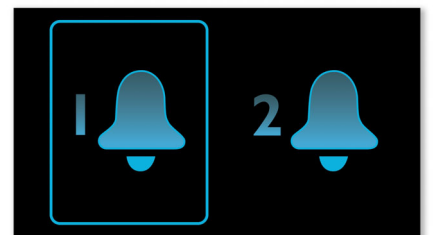

Audiosystém Philips přichází s dvěma časovými buzeními. Nastaví tak buzení pro vás i buzení pro vašeho partnera.

Specifikace

Kompatibilní se zařízeními se systémem Android

- Android verze 2.1 nebo novější: Ano
- Bluetooth verze 2.1 nebo novější: Ano
- Micro USB: Ano
- Podívejte se: na web www.philips.com/FlexiDock, kde najdete více podrobností a nejnovější informace o kompatibilitě

Aplikace DockStudio pro systém Android

- Název aplikace: DockStudio, bezplatné stažení z obchodu Android Market
- Kompatibilita: Dokovací reproduktor Philips pro systém Android
- Přehrávání hudby: Přehrávač Songbird pro systém Android
- Připojení prostřednictvím rozhraní Bluetooth: mezi telefonem se systémem Android a dokovacím reproduktorem. Plně automatické připojení po vložení do doku.
- Internetové rádio: Služba Tuneln s než 7 000 stanic
- Hodiny: Analogový displej, Digitální displej
- Budík: Více budíků, Časovač, Probouzejte se hudbou, Probouzejte se zvuky přírody, Probouzejte se s fotografiemi

Zvuk

- Zvukový systém: Stereo
- Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
- Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Přehrávání zvuku

- Režim přehrávání z kolébky: Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa, Repeat (Opakování), Náhodné přehrávání, Nabíjení telefonů se systémem Android

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 20
- Anténa: Anténa FM

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 2,1
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Aux in: Ano
- Připojení MP3: 3,5mm stereofonní vstup

Pohodlí

- Hodiny/verze: Digitální
- Budíky: 24 hodinový cyklus, Signál budíku, Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce snooze), Časovač, duální budík

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H):
290 x 160 x 113 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 6.0.5

12 NC: 8670 000 85206
EAN: 87 12581 62671 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com