

Philips  
Cinema em casa 5.1

Potência de 200W RMS  
Reprodução de DVD

**HTS3020**



## Espectacular som surround com soberba clareza

Tal como no cinema

Descontraia e entregue-se ao cinema no conforto da sua sala. Aprecie o som Surround multi-canal de alta qualidade a partir de unidades USB e de praticamente qualquer tipo de disco.

### **Reproduza todos os seus filmes e música**

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
- Sintonizador FM incorporado

### **Dê vida ao áudio e ao vídeo**

- Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente
- Som surround Dolby Digital e Pro Logic II

### **Configuração fácil**

- Conectores Easy-fit™ de configuração fácil através de códigos de cores
- Ligação RGB na ficha Scart para vídeo de alta qualidade


### **Ligue e desfrute de várias fontes**

- USB Media Link para reprodução a partir de unidades flash

# PHILIPS

# Destaques

## USB Media Link

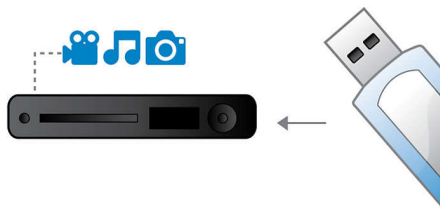


O Universal Serial Bus ou USB é um protocolo utilizado para ligar PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Com USB Media Link, só terá de ligar o dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e desfrutar.

## Certificação DivX Ultra



Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

## Dolby Digital e Pro Logic II

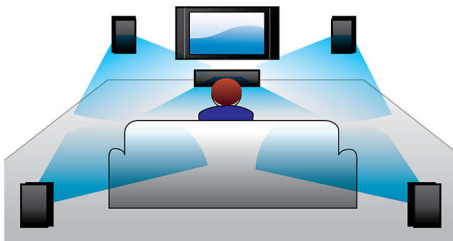

Um decodificador Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador


externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

## Amplificador avançado de classe D




Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente

## Sintonizador FM incorporado




Sintonizador FM incorporado

## Conectividade RGB em Scart

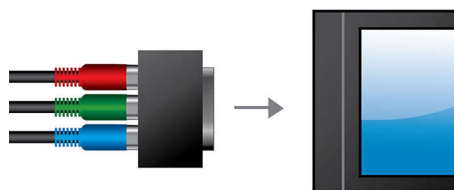


RGB na ficha Scart é uma ligação por cabo que proporciona uma fácil conectividade para saída de vídeo de alta qualidade.

## Reproduz tudo

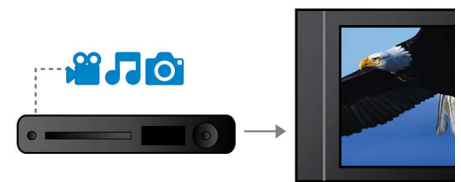


Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

## Reproduz tudo

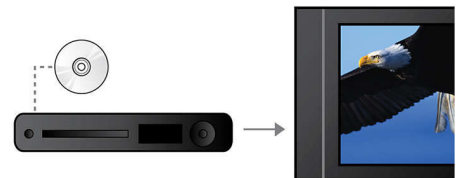


Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.

## Conectores Easy-fit™

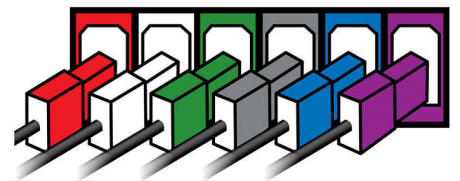

Os conectores codificados por cores oferecem uma solução simples e fácil para ligar os altifalantes e o subwoofer à unidade central do sistema de entretenimento em casa, através da simples ligação dos conectores na respectiva interface colorida na parte traseira e central da unidade.



# Especificações

## Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 180 - 18000 Hz
- Potência de saída (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Clássica, Concerto, Drama, Jogos, Lounge, Rock, Desporto
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Potência total (RMS): 200 W

## Colunas

- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Altifalante central: Com revestimento magnético
- Diafragmas do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Limites freq. da coluna satélite: 150-20 000 Hz
- Impedância da coluna satélite: 4 ohm
- Limites de freq. do subwoofer: 45 - 150 Hz
- Impedância da coluna central: 8 ohm
- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Diafragma do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 8 ohm

## Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: Saída de vídeo composto (CVBS), Antena FM, Entrada AUX, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Scart

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM

## Potência

- Consumo de energia: 40 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 220-240 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Cabo de vídeo CVBS, Antena FM, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Profundidade do altifalante central: 75 mm
- Profundidade da embalagem: 380 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 11,3 kg
- Altura do altifalante central: 100 mm
- Altura da embalagem: 302 mm
- Altura do conjunto: 55 mm
- Peso da coluna central: 0,66 kg
- Largura do altifalante central: 100 mm
- Largura da embalagem: 564 mm
- Profundidade do conjunto: 332 mm
- Peso da unidade: 2,64 kg
- Largura do altifalante surround: 100 mm
- Altura do altifalante surround: 100 mm
- Profundidade do altifalante surround: 75 mm
- Peso do subwoofer: 3,875 kg
- Peso do altifalante surround: 0,47 kg
- Profundidade do subwoofer: 369 mm
- Altura do subwoofer: 310 mm
- Largura do subwoofer: 123 mm

## Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

## 2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz

## Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

## Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação  
2024-03-13

Versão: 3.1.8

EAN: 87 12581 45900 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)