

Her zaman yardıma hazırız

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın
www.philips.com/welcome

AD620



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	3
2	Docking Hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Gücü bağlama	5
4	Oynatın	5
	iPod/iPhone cihazından çalma	5
	Bluetooth cihazından çalma	6
	Harici bir ses cihazından çalma	7
	Ses seviyesi ayarı	7
5	Ürün bilgileri	7
	Özellikler	7
6	Sorun giderme	8
	Bluetooth cihazı hakkında	8
7	Bildirim	9
	Eski ürününüzün atılması	9
	Bluetooth Bildirimi	9

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.
- Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

2 Docking Hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettinir. Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş


Bu docking hoparlörle iPod/iPhone, Bluetooth özellikli cihazlar ve diğer harici ses cihazlarından müzik dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

Ana ünite hakkında genel bilgiler

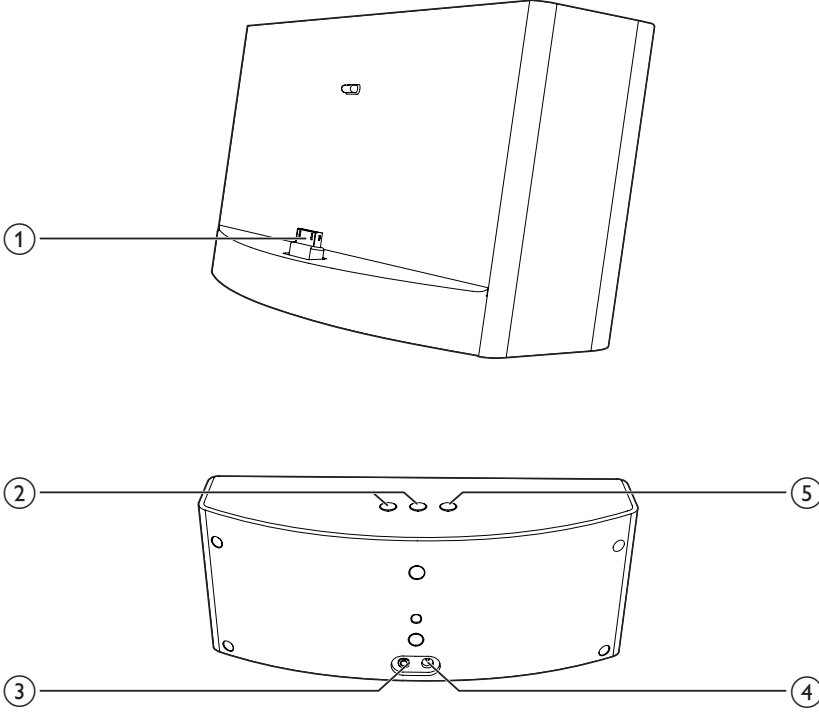

- ① iPod/iPhone için dock
- ② VOL +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ③ MP3-LINK
 - Harici ses cihazı bağlanır.
- ④ DC IN
 - Gücü bağlayın.
- ⑤ *
 - Bluetooth işlevini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlama



Dikkat

- Ürüne hasar verme tehlikesi! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması tehlikesi! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




Not

- Tip plakası, docking hoparlörün arka kısmında bulunur.

Güç adaptörünü şuraya takın:

- hoparlörün arkasındaki **DC IN** soketi.
- duvar prizi.

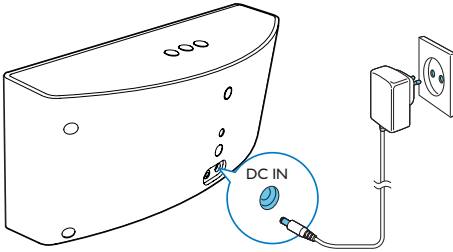

4 Oynatın

iPod/iPhone cihazından çalma

Bu docking hoparlörü kullanarak iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPod/iPhone


Docking hoparlör aşağıdaki iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone'u dinleme

- 1 Bağlantı istasyonuna bir iPod/iPhone yerleştirin.
- 2 iPod/iPhone cihazında müzik çalın.
↳ iPod/iPhone cihazından hoparlöre ses akışı gerçekleştirir.

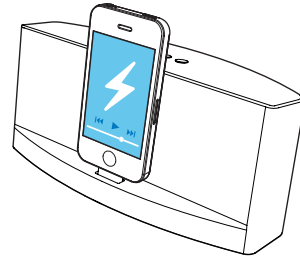

iPod/iPhone cihazını çıkarmak için:
iPod/iPhone cihazını dock'tan çekin.

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Docking hoparlör güce bağlı olduğunda, dock'a yerleştirilen iPod/iPhone cihazı otomatik olarak şarj olmaya başlar.


Bluetooth cihazından çalma

Bluetooth cihazlarıyla eşleşme

Not

- Bu docking hoparlöre bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.
- Docking sistemi ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.
- Docking hoparlör ve eşleştirilen cihaz arasındaki engeller çalışma kapsamı alanının daralmasına neden olabilir.

- 1 Bluetooth kaynağını seçmek için  düğmesine basın.
↳ Bluetooth düğmesi yanıp söner.
- 2 Cihazınızdaki Bluetooth fonksiyonunu açın.
 - Bluetooth'un etkinleştirilmesi için izlenen yöntem cihazlara göre farklılık gösterebilir.
- 3 Cihazınızla eşleştirilebilecek Bluetooth cihazlarını tarayın.
- 4 Cihazınızda "AD620" görüntüldüğünde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
↳ Bağlantı başarılı olursa çift sinyal sesli onay tonu duyulur ve Bluetooth düğmesi yanıp sönmeyi durdurur.
↳ Cihazınızda farklı bir Bluetooth simgesi görüntülenir.

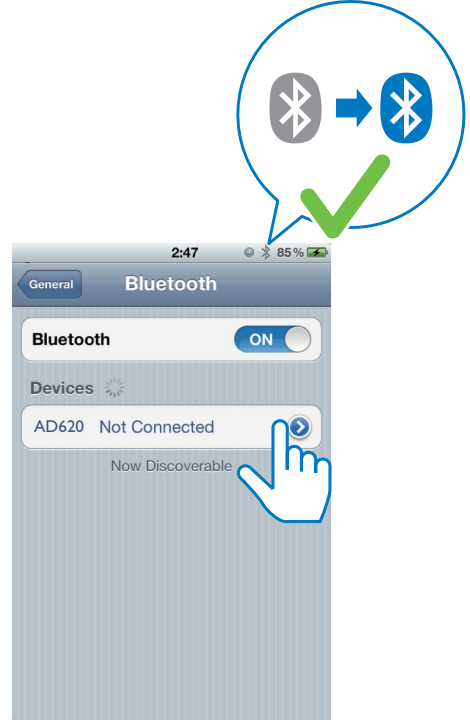

- 5 Cihazınızda ses dosyası çalın.
↳ Cihazınızdan docking hoparlöre ses akışı gerçekleştirilir.

İpucu

- Bluetooth cihazınız daha önce bu hoparlörle eşleştirildiyse, tek yapmanız gereken Bluetooth menünüzde "AD620" cihazını bulmak ve bağlantıyı onaylamaktır.

Bluetooth bağlantısını kesmek için:

- Docking hoparlörde  düğmesine tekrar basın.
- Cihazınızdaki Bluetooth işlevini devre dışı bırakın veya
- Cihazı iletişim kapsama alanının dışına çıkarın.

Harici bir ses cihazından çalma

Bu docking hoparlörle MP3 çalar gibi bir harici cihazdan da müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Docking hoparlöre bağlı bir iPod/iPhone olmamalıdır.

- MP3 bağlantı kablosunu (birlikte verilmez) şu noktalara balayın:
 - docking hoparlörün arkasındaki **MP3-LINK** soketi.
 - harici cihazdaki kulaklık soketi.↳ Docking hoparlör otomatik olarak MP3 bağlantı moduna geçer.
- Cihazda müzik çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

Ses seviyesi ayarı

Oynatma sırasında ses düzeyini ayarlamak için **VOL +/-** düğmesine basın.

5 Ürün bilgileri

Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Toplam Çıkış Gücü	10 W / kanal x 2
Sinyal Gürültü Oranı	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Bluetooth

Standart	Bluetooth Standart Sürüm 2.1+EDR
Frekans Bandı	2.402~2.480 GHzISM Bandı
Kapsama alanı	10 m (boş alan)

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: AS190-100-AE180 (Philips); Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,7A; Çıkış: 10 V = 1,8A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	15 W
Beklemede Güç Tüketimi	<0,5 W
Maks. iPod/iPhone için yük	5 V = 1 A
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	275 x 117 x 121 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	1,2 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Bluetooth cihazı hakkında

Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile sistemde müzik çalınmıyor.

- Cihaz, sistemle müzik çalmak için kullanılamaz.

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaşının veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırın.

Sistemle bağlantı kurulamıyor.

- Cihaz, sistem için gerekli profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl

etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.

- Sistem, eşleştirme modunda değildir.
- Sistem zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Söz konusu cihazın veya bağlı diğer tüm cihazların bağlantısını kesin ve işlemi tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı sisteme yaklaşının veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu, sistemin arızalı olduğunu göstermez.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabılır.



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.

€ 2150

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur.

Eski ürününüzün atılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir. Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Bu ürünlerin düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Bölgenizdeki geri dönüşüm merkezi hakkında ek bilgi için lütfen www.recycle.philips.com adresini ziyaret edin.

Bluetooth Bildirimi



Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.



Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD620_12_UM_V1.0

