




Philips
Station d'accueil avec
Bluetooth

pour Android

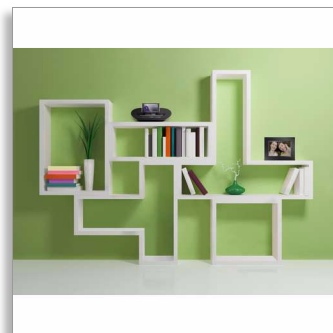

AS351



Libérez votre musique et chargez votre téléphone Android

L'obsession du son

Cette enceinte offre un son magnifique, sans oublier le style. Branchez votre téléphone Android pour écouter de la musique, le recharger ou charger un deuxième appareil via USB. L'enceinte est équipée de Songbird pour faciliter la synchronisation de la musique entre votre téléphone et votre PC.

Son limpide

- Diffusion de musique en Bluetooth à partir d'un appareil Android
- Technologie de protection contre les interférences des téléphones portables
- Caisson de basses parfaitement réglé pour des basses profondes et précises

Élégante et compacte

- Design compact pour tous les intérieurs et tous les modes de vie

Polyvalence accrue

- Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez
- Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques
- Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB

Facile à utiliser

- Station d'accueil FlexiDock bien pensée, pour la connexion/charge d'un téléphone Android
- Découvrez et partagez de la musique et bien plus via l'appli DockStudio
- Songbird pour découvrir, diffuser et synchroniser de la musique entre un PC et un Android

PHILIPS

Points forts

FlexiDock



Le système Philips FlexiDock est idéal pour les téléphones Android. Il est facile d'y connecter la plupart des téléphones Android, que le connecteur se trouve sur la partie inférieure, sur le côté ou même sur la partie supérieure. Unique en son genre, cette flexibilité extrême répond aux besoins des téléphones Android de différentes marques, quelles que soient la position et l'orientation du connecteur micro USB. Le dock est également parfaitement ajustable pour maintenir le téléphone en position portrait ou paysage, ce qui vous permet de placer le téléphone au centre de l'enceinte.

Diffusion de musique en Bluetooth



Écoutez toutes vos chansons préférées sur une enceinte qui offre un son fabuleux. Cette station d'accueil Philips diffuse la musique de vos appareils Android via Bluetooth. Il vous suffit de télécharger l'application gratuite Philips DockStudio, et le Bluetooth s'activera automatiquement, et établira une connexion lorsque votre appareil sera installé sur la station d'accueil. Bénéficiez d'une qualité et d'une puissance sonores exceptionnelles, ainsi que d'un confort sans pareil. Rares sont les produits capables de rivaliser avec un son si exceptionnel.

Permet de charger deux périphériques mobiles

Permet de charger un second périphérique mobile via le port USB

Fonctionnement sur piles ou secteur


Fonctionnement sur piles ou secteur pour écouter votre musique où que vous soyez

Application DockStudio pour Android



L'application gratuite Philips DockStudio apporte toute une série de fonctionnalités uniques à votre station d'accueil. Vous pouvez écouter des milliers de stations de radio Internet du monde entier, parcourir toute votre bibliothèque musicale et partager vos morceaux avec vos amis via Facebook, ou les photos de l'artiste via Flickr. L'application est dotée de la fonction Songbird pour vous permettre de découvrir, de lire et de synchroniser les fichiers très facilement entre votre PC et votre appareil Android. En mode horloge, l'application vous permet de définir plusieurs alarmes personnalisées et vous donne les prévisions météo actualisées. Entièrement gratuite, cette application est téléchargeable depuis Google Play.

Réseau de musique Songbird

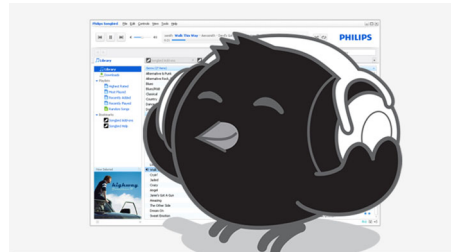

Songbird est un programme PC et une application Android très simple à utiliser. Il vous permet de découvrir et de jouer tous vos fichiers multimédia et de les synchroniser sans problème avec votre PC. Ses fonctions intuitives et puissantes de gestion de la musique vous permettent de découvrir de nouveaux artistes et styles musicaux directement dans le programme via les boutiques musicales et multimédia, les services et les sites Web. Jouez votre propre bibliothèque musicale et multimédia depuis Internet et synchronisez facilement votre contenu PC avec vos appareils Android.

Caractéristiques

Compatibilité Android

- Android version 2.1 ou ultérieure
- Bluetooth version 2.1 ou ultérieure
- Micro USB
- Consultez: www.philips.com/FlexiDock pour plus de détails et pour les dernières informations sur la compatibilité

Application DockStudio pour Android

- Nom de l'application: DockStudio, application gratuite sur Android Market
- Compatibilité: Station d'accueil Philips pour Android
- Lecture de musique: Application Songbird pour Android
- Connexion Bluetooth: entre le téléphone Android et la station d'accueil. Connexion entièrement automatique lorsque l'appareil est posé sur la station
- Radio Internet: Tuneln avec plus de 7000 stations
- Horloge: Affichage analogique, Affichage numérique
- Alarme: Alarmes multiples, Mise en veille programmable, Réveil en musique, Réveil aux sons de la nature, Réveil avec vos photos préférées

Son

- Puissance de sortie (RMS): 10 W
- Système audio: Stéréo
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses

Lecture audio

- Mode de lecture de la station d'accueil: Lecture et pause, Piste suivante et précédente, Recharge du téléphone Android

Enceintes

- Enceintes: 2 caissons de basses large bande 3"

Connectivité

- Version Bluetooth: 2,1
- Profils Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- Portée Bluetooth: 10 m à hauteur du regard
- Entrée AUX

Accessoires

- Câbles: Entrée AUX 3,5 mm

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 271 x 130 x 90 mm

Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batterie
- Type de batterie: AA/LR6 alcaline
- Nombre de piles: 4
- Autonomie sur pile: 8 h



Date de publication
2017-04-07

Version: 7.0.6

12 NC: 8670 000 82268
EAN: 87 12581 62116 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com