

Philips
DVD lejátszó HDMI-vel és
USB-vel

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5990



Ideális DVD-lejátszó HDTV-hez:

valódi nagyfelbontású HDMI 1080p

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720p / 1080i / 1080p) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- Nagyfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolattért egyetlen kábellel

Egyszerű használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezeiről az USB kulcsra

PHILIPS

Fénypontok

HDMI az egyszerű AV kapcsolatért



HDMI™


A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

192 kHz/24 bites audió DAC

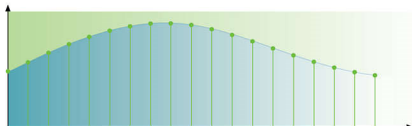

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.

Analóg és digitális audiokimenetek




Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz

Nagyfelbontású JPEG lejátszás




A nagyfelbontású JPEG-megjelenítéssel akár 2 megapixel felbontásban is megtekintheti képeit a televíziókészüléken. Digitális képeit most tökéletesen tisztán jelenítheti meg, képminőség- és részletvesztés nélkül – és otthona kényelmében oszthatja meg családtagjaival és barátaival.

Minden lejátszható

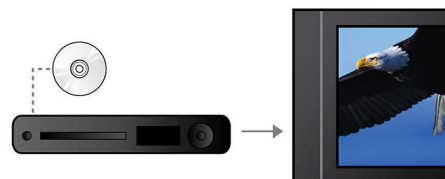


Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.

Minden lejátszható

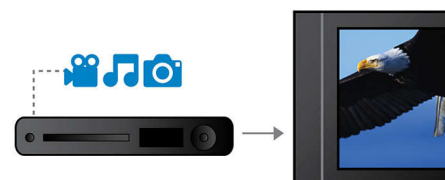

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készüléken vagy házi hálózati rendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

Progresszív pásztázás

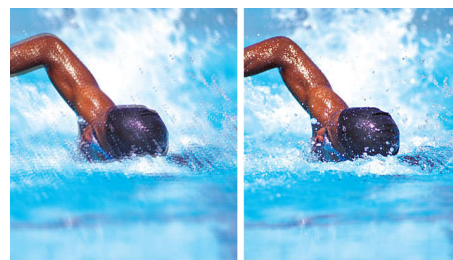

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.



Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): > 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): > 65 dB
- Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 80 dB
- Jel-zaj viszony: > 90

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem

- Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, spanyol, svéd, török, Polish (Polírozás)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 12 W
- Tápellátás: 50 Hz, 230 V
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1,0 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

Méretek

- Csomag mélysége: 296 mm
- Készülék szélessége: 435 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0 kg
- Csomag magassága: 82 mm
- Készülék magassága: 38 mm

- Csomag szélessége: 490 mm
- Készülék mélysége: 210 mm
- Készülék tömege: 1,4 kg

Audiclejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjavitás: Progresszív pásztázás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Video-felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
- Képjavitás: Gyorsfotók, Elforgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 1.0.16

EAN: 87 12581 38737 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com