



„Philips“
Bevielis telefonas

1,6 in ekranas / geltonas foninis
apš.

Ragelio garsiakalbis

D2101B



Kalbėkite laisvomis rankomis

Sumani konstrukcija užtikrina puikų garso atkūrimą nelaikant telefono prie ausies – taigi galite kalbėti visiškai laisvomis rankomis. Naudojant savaiminio diegimo įrenginį su patogiu meniu dar niekada nebuvo taip paprasta bendrauti.

Patogus ir paprastas

- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Meniu keliomis vietinėmis kalbomis
- Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) grafinis ekranas su foniniu apšvietimu
- Programuojami spartieji mygtukai – greitas rinkimas
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų
- AOH / skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*

Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

Ekologiškas gaminys

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

PHILIPS

Ypatybės

4,1 cm (1,6 in) ekranas

Gera matomas 4,1 cm (1,6 in) grafinis ekranas su foniniu apšvietimu

Modernus garso tikrinimas



Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas tiek ragelio, tiek laisvųjų rankų režimais.

Ekologiškas gaminys



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Ragelio garsiakalbis



Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis,


sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Meniu vietinėmis kalbomis



Naudodamiesi intuityviu meniu, kuris gali būti pateikiamas vietos kalbomis, mėgautis paprasta sąranka, naršymu ir valdymu.

Neslystanti rankenėlė

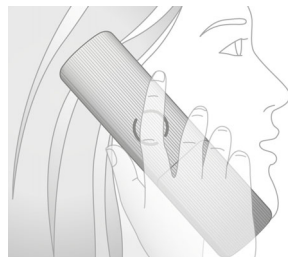

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

Optimalus antenos įrenginys




Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsilipti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garą naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garą kiekvieno pokalbio metu.

Užprogramuojami spartieji mygtukai

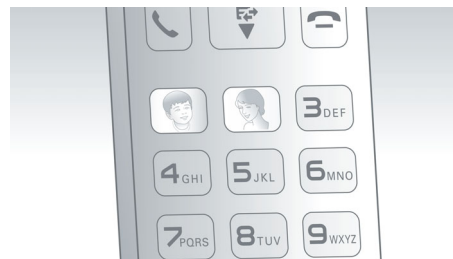

Dabar paskambinti žmonėms, kurie jums labiausiai rūpi, lengviau nei bet kada. Naudojantis rinkimo vienu paspaudimu funkcija daugiau nebereikės ieškoti jų numerio. Galite užprogramuoti 2 mygtukus ir skambinti akimirksniu.

Iki 16 valandų pokalbių laiko



Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 valandų

Specifikacijos

Garsas

- Garso regulatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,1 cm / 1,6 in
- Ekranas tipas: 1 linijos taškų matrica + 1 linijos skaičiai + piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip
- Fono spalva: Gintaro spalvos

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Vidaus telefonų ryšys - keletas ragelių
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Baterijos įkrovimo rodymas
- Signalo stiprumo indikacija
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Papildomi aparatai: 1
- Papildomi rageliai: iki 4
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 180 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

- Asortimentas: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 m
- Neslystanti rankenėlė: Žiedinės formos tekstūra

Atminties talpa

- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Maitinimas

- Baterijos talpa: 550 mAh
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Elektros energija: AC 100-240V~50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: <0,7 W

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

„Eco Design“

- Eco+

Pakavimo matmenys

- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 18,5 x 13,6 x 6 cm
- Bendras svoris: 0,403 kg
- Grynas svoris: 0,325 kg
- Pakuotės svoris: 0,078 kg
- EAN: 87 12581 72292 0



Išleidimo data 2015-04-13

Versija: 4.0.3

12 NC: 8670 001 15438
EAN: 08 71258 17229 20© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.