



Philips
alto-falante wireless
portátil

Bluetooth®
Bateria recarregável
2 W

BT50AX

Som explosivo que cabe no pulso

Curta a vida com músicas transmitidas via conexão sem fio em uma caixa acústica compacta, redonda e fácil de carregar. As cores brilhantes ajudam a definir seu estilo, e uma bateria recarregável integrada mantém a música tocando a qualquer hora e em qualquer lugar.

Som impressionante

- Desempenho de áudio avançado com um design compacto
- Função anticorte para músicas altas sem distorções

Próprias para transporte

- Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá


Simples de usar

- Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos
- Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

PHILIPS


Destques

Transmissão de músicas wireless

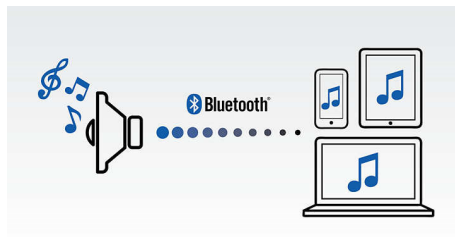

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Função anticorte

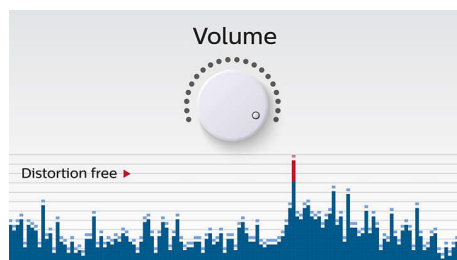

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta


qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma faixa de sinais de entrada de 300 mV a 1.000 mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa função integrada monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca, mantendo a música sem distorção.

Entrada de áudio



Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Bateria recarregável integrada

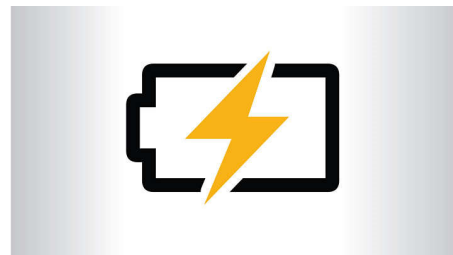

Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada permite que você aproveite sua música sem precisar de cabos de energia que enroscam nem de tomadas elétricas. Curta músicas de alta qualidade com a liberdade de mobilidade agora.

Desempenho de áudio avançado

Desempenho de áudio avançado com um design compacto

Especificações

Som

- Potência de saída (RMS): 2 W
- Sistema de áudio: Mono

Design e acabamento

- Cor: Aqua

Caixas acústicas

- Drivers dos alto-falantes: 1 x 1,5"

Conectividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 m ou 30 pés
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Carregamento via USB

Compatibilidade

- Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou posterior
- iPod touch: 3ª geração ou posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2,

iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- outro dispositivo com Bluetooth
- funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior

Lig/Desl

- Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)
- Tempo de operação com bateria: 6 hora(s)

Acessórios

- Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões

- Dimensões do produto (L x P x A): 6,1 X 6,1 x 7,6cm
- Peso, incluindo embalagem: 0,2 kg
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 8,1 x 9,5 x 14cm
- Peso do produto: 0,09 kg



Data de emissão
2024-03-29

Versão: 1.0.6

EAN: 48 95185 61582 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com