



Philips  
Prenosný prehrávač diskov  
Blu-ray

23 cm/9" digitálny LCD

3 h. prehrávania  
HDMI

PB9001



## Vezmite si svoje disky Blu-ray so sebou všade

vdaka HDMI pre zážitok z HDTV u vás doma

Teraz môžete pozerat' filmy na diskoch Blu-ray a DVD všade – na terase, na dovolenke aj na cestách.

A čo viac, môžete prehrávať aj iné formáty digitálnych videí priamo zo zariadení USB. V pohodlí

domova si môžete vychutnať filmové rozlíšenie Full HD na svojom televízore cez rozhranie HDMI.

### Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách

- Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
- Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

### Obohat'te vaše zážitky z AV zábavy

- 22,9 cm (9") LCD display s vysokou hustotou (800 x 480 pixelov)
- BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
- Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD

### Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie

- Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou\*
- Úplná obnova pri výpadku napájania
- Súčasťou balenia je cestovné puzdro

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Obnova napájania


Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo vypili alebo keď došlo k výpadku elektrickej siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí jednoducho znova vložiť daný disk. To váš život značne zjednoduší!

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta vysokého rozlíšenia. Prijímate aktuálny obsah len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na vlně vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania diskov Blu-ray a BD-Live

### Prehrávanie diskov Blu-ray

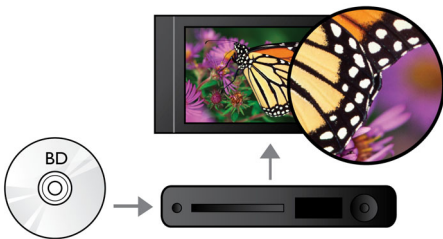

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež zabezpečuje nekomprimovaný priestorový zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavenie


celej rady interaktívnych možností. Plynulá navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky prinášajú úplne nový rozmer do domácej zábavy.

### S certifikátom DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok v technológii DivX, ktorá vám umožní vychutnávať HD videá a filmy z Internetu priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom vysokom rozlíšení.

### Dolby TrueHD a DTS-HD MA

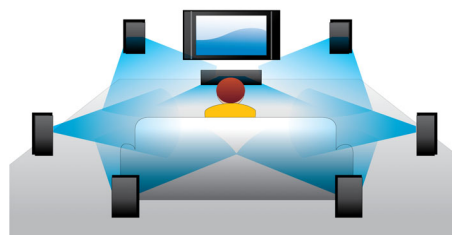


Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov detailného zvuku z diskov Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je doslova nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo vysokom rozlíšení.

### Zvýšenie rozlíšenia DVD videa



Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

### Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

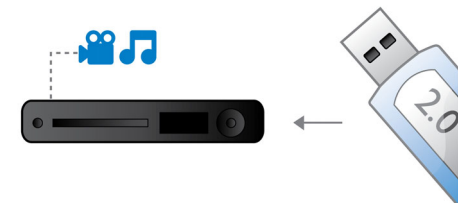

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.



# Technické údaje

## Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 24 x 4,75 x 20 cm
- Hmotnosť: 1,312 kg

## Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Hmotnosť netto: 2,21 kg
- Hmotnosť brutto: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Figurína
- Typ policového umiestnenia: Figurína

## Vonkajší kartón

- Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Hmotnosť netto: 4,42 kg
- Hmotnosť brutto: 5,95 kg
- Hmotnosť obalu: 1,53 kg
- Počet užívateľských balení: 2

## Obraz/Displej

- Uhlöpriečka: 9 palec / 23 cm
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)

## Zvuk

- Výstupný výkon: 600 mW RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

## Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, Divx, DVD-Video, USB jednotka Flash, Video CD/SVCD
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Ponuka disku, Opakovať, Zoom, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Pomaly dopredu
- Formáty kompresie: Divx, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Zdokonalenia videa: Deep Color, Progressívne

riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

## Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA, AAC (viackanálový), DTS, PCM
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB jednotka Flash

## Pripojiteľnosť

- DC vstup: 12 V, 2 A
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- HDMI: áno
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- USB: áno

## Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie: áno
- Otrasyvzdorné: áno
- BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno

## Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: DC 12 V, 2 A, 110 – 240 V, 50/60 Hz
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 v DC
- Diaľkové ovládanie: áno
- Káble: 1 x AV káble
- Manuál používateľa: Viacero jazykov
- Dodávané príslušenstvo: Cestovné puzdro

## Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria
- Životnosť batérie: Až 3 hodiny\*

## Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 295 x 280 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 5,9 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 125 x 285 x 70 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 240 x 45 x 203 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,4 kg
- Typ balenia: D-box



Dátum vydania  
2016-12-14

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788  
EAN: 87 12581 57842 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

\* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

\* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjajúcich cyklov a bude ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjajúcich cyklov závisí od používania a nastavení.

\* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.

\* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.