

Philips  
Micromuzieksysteem

Dock voor iPod/iPhone

DCM2055



## Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

### Bezeten van muziek

Geniet ook thuis van uw draagbare muziek. Dit Philips-micromuzieksysteem heeft een dock voor de iPod/iPhone en een USB-aansluiting voor draagbare apparaten. Het systeem is zowel aan de wand als op tafel een echte blikvanger.

#### **Verrijk uw luisterervaring**

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Maximaal uitgangsvermogen 15 W

#### **Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen**

- Uw iPod/iPhone gelijktijdig afspelen en opladen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

#### **Ontwerp dat past in uw interieur**

- Wandmontage-optie voor veelzijdige plaatsing
- Gemotoriseerd schuifklepje aan voorkant voor extra stijl en elegantie

# PHILIPS

## Kenmerken

### Directe weergave vanaf USB




Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

### MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

### Wandmontage mogelijk

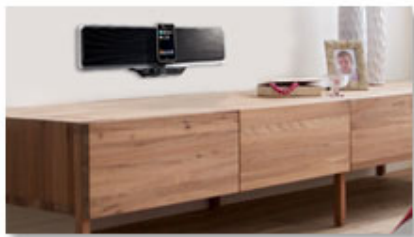

Uw Philips-audiosysteem is de perfecte combinatie van een slank en veelzijdig ontwerp en het doordachte design past prima in uw interieur. De basis van het audiosysteem is een standaard, zodat u het systeem probleemloos

op een boekenplank of kast kunt plaatsen. Bij bevestiging aan de wand biedt het systeem dezelfde flexibiliteit als bij gebruik van de standaard.

### Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

### Radio Data System (RDS)


Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.

### Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

### Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

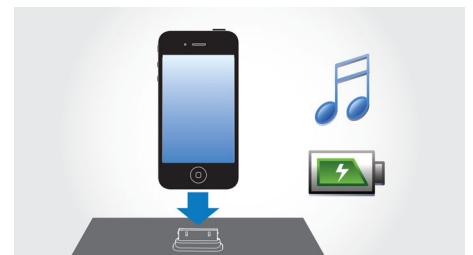

Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock. Zo kunt u luisteren naar uw favoriete muziek in perfecte geluidskwaliteit. Het dock laadt bovendien uw iPod/iPhone op tijdens het afspelen. U kunt dus van uw muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare speler leegraakt. Als u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt het automatisch opgeladen.



# Specificaties

## Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 15W

## Luidsprekers

- Aantal ingebouwde luidsprekers: 2
- Luidsprekerdrivers: Woofer van 2,75 inch
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Audioweergave

- Discspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive, WMA-CD
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

## Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
- Oplaadapparaat: iPhone, iPod
- Schermtype: LCD-scherm
- Ladertype: Voorzijde, Automatisch

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, AC/DC-adapter, Snelle gebruikershandleiding, Schroeven voor wandmontage x 2
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 31 toetsen
- Gebruiksaanwijzing: Engels

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x D): 400 x 98 mm
- Hoogte van het apparaat (met standaard): 235 mm
- Breedte van de verpakking: 456 mm
- Hoogte van de verpakking: 251 mm
- Diepte van de verpakking: 197 mm
- Brutogewicht: 3,7 kg
- Nettogewicht: 2,6 kg

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod 4e generatie, iPod 5e generatie, iPod classic, iPod Mini



Publicatiedatum  
2014-03-06

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 000 93623  
EAN: 87 12581 65595 2

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)