

Philips
Trådløs monitor for
hjemmeovervåkning

Dobbelpakning



M100D



Få oversikt over hjemmet fra iPhone/iPad

Skaff deg litt sinnsro

Philips InSight er en trådløs monitor for hjemmeovervåkning som du kan bruke til å passe på huset ditt når du er borte. Den er enkel å sette opp for øyeblikkelig overvåkning fra en iPhone eller iPad. Push-varsler forteller deg når enheten oppdager bevegelse eller lyd.

Hold deg i nærheten av dine kjære mens du er på farten

- Øyeblikkelig overvåkning fra iPhone eller iPad
- iPhone/iPad-app for praktisk betjening
- Wi-Fi-aktivert for plassering hvor som helst i hjemmet
- Surfebasert overvåkning med en hvilken som helst nettleser

Sikkert og enkelt å sette opp

- Magnetisk base for enkel justering av visningsretning
- Rask og enkel installering via QR kode
- Ekstra veggfeste for best mulig plassering
- Se på opptil 16 monitører med én app på iPhone/iPad
- Kryptert, direkte nettverk for sikker tilkobling

Varsler via push-meldinger

- Opptak lastes opp til din private Dropbox-konto
- Innebygd støy- og bevegelsesregistrering
- Du mottar varsler på telefonen når monitoren registrerer støy/bevegelse

PHILIPS

Høydepunkter

Wi-Fi-aktivert



Den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking er en Wi-Fi-aktivert monitor som bruker det trådløse hjemmenettverket til å streame video og lyd med monitorer som du kan plassere der du vil.

Øyeblikkelig overvåking



Når du har konfigurert den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking, får du øyeblikkelig tilgang til videostreamen fra iPhone eller iPad fra hvor som helst i verden via Edge, 3G og trådløse nettverk. Det finnes ingen grenser for hvor eller hvordan du viser videoen.

InSight-app for Apple




Den trådløse Philips InSight-monitoren for hjemmeovervåking er en banebrytende app-basert, trådløs videomonitor som lar deg se og høre hva som foregår hjemme, uansett hvor du er i verden. Den dedikerte InSight-appen kan lastes ned helt gratis fra App Store direkte fra iPhone eller iPad.

Nettleserbasert overvåking

Den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking gjør det også mulig å finne ut hva som foregår hjemme i sanntid fra favorittnettleseren din, enten det er Chrome, Internet Explorer, Safari eller Firefox, på en PC eller Mac.

Enkel installering

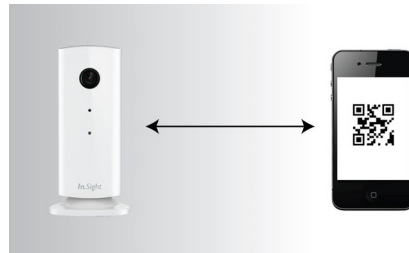

Raskt og enkelt oppsett gir deg mulighet til å pare den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking med en iPhone eller iPad. Plasser QR-kodebildet foran monitorlinsen for å aktivere InSight-appen. Monitoren er klar til bruk når lyset lyser grønt.

Se på opptil 16 monitorer



Du kan se på opptil 16 trådløse Philips InSight-monitører for hjemmeovervåking med én app. Plasser så mange monitorer du vil, hvor du vil.

Retningen kan justeres



Den trådløse Philips InSight-monitoren for hjemmeovervåking har en magnetisk base


som holder på monitoren, noe som gjør at du kan rotere og justere monitoren til alle vinkler.

Ekstra veggfeste



Den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking kommer med veggmonteringsbrakett. Bruk den til å montere monitoren enkelt til alle vegger eller tak. Basen kan dreies og snus, slik at du fortsatt kan endre stillingen til den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking når den er montert.

Kryptert, direkte nettverk

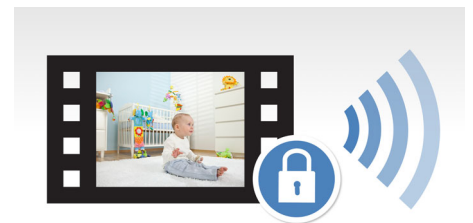

Den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking fra Philips bruker svært sikker kryptering for å gi deg kontinuerlig personvern. Den trådløse InSight-monitoren for hjemmeovervåking bruker én enkelt krypteringsnøkkel hver gang den oppretter en tilkobling.

Støy- og bevegelsesregistrering



Det er umulig å forutsi når noe kan skje. Den trådløse hjemmemonitoren InSight overvåker med justerbar lyd- og bevegelsesregistrering. Du blir varslet når det registreres lyd eller bevegelse.



Spesifikasjoner

Linse og sensor

- Sensor: VGA
- Fokusmodus: Fast
- Fokusområde: 0,4 m til uendelig

Videokvalitet

- VGA-streaming
- Formater: H.264-videokomprimering
- Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
- Eksposering: Automatisk eksponeringskontroll

Funksjoner

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) støttes ikke
- Oppdage bevegelse
- Støyregistrering
- LED-indikator
- Magnetisk base: Retningen kan justeres
- Tilbakestillingsknapp
- Skruerull: Ja, 1

Programvare

- Installasjon: via app
- Automatisk app-oppdatering
- Nettleserstøtte
- System som støttes: iOS4.3 eller nyere
- iPad-kompatibilitet: iPad, iPad 2, Ny iPad, iPad med Retina-display, iPad mini

- iPhone-kompatibilitet: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4. generasjon og nyere

Tilbehør som følger med

- Ekstra veggfeste: 2
- USB-strømadapter: 2
- USB-kabel: 2, 2,5 m hver
- Skruer/veggankre: 6
- Hurtigstartveiledning

Inngang og utgang

- Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
- USB: Mini-USB-port

Minimumskrav

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – 2,8 GHz-prosessor, 1 GB RAM og 64 MB video-RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, Safari 1.1

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 158 x 175 x 76 mm
- Produktmål (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm



Utgivelsesdato
2013-11-22

Versjon: 8.1.5

12 NC: 8670 000 93522
EAN: 87 12581 65531 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Det er gratis og ubegrenset å vise video i sanntid over Wi-Fi-hjemmenettverket med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåkning. Det er også gratis å vise video i sanntid eksternt (enten via et eksternt Wi-Fi- eller 3G-nettverk) i et ubegrenset antall økter, men med en tidsbegrensning på 5 minutter per økt.
* Lengre tider for eksterne visningsøkter og andre premiumfunksjoner kan kjøpes fra appen. Disse betingelsene kan endres.