



Philips
Гучномовець Bluetooth
для вечірки

Для вечірок із підсвічуванням
Бездротове з'єднання для
вечірок
Акумуляторна батарея
50 Вт RMS, макс. вихід 100 Вт



TAХ4207

Влаштуйте вечірку

Влаштуйте гучну вечірку за допомогою цього чудового гучномовця-куба з підсвічуванням!

Потужний звук, потужні баси та дивовижне підсвічування піднесе вечірку на новий рівень.

Під'єднайте до 50 гучномовців, щоб створити стіну світла та звуку.

Влаштуйте сенсацію

- Живлення від джерела змінного струму. Вбудована батарея на 12 годин відтворення
- Кубоподібна конструкція зі зручною ручкою. Розміри: 30x31x30 см
- 50 Вт RMS, максимальна вихідна потужність 100 Вт
- Під'єднайте до 50 гучномовців для створення стіни звуку

Розкачайте мікрофон

- Відлуння, перемикання жіночого/чоловічого голосу та голосові ефекти пом'якшення
- З'єднайте в пару для стерео і відтворітьте
- 2 входи для мікрофона. Ефекти караоке
- Динамічне підсилення для насичених глибоких низьких частот

Розпочинайте вечірку правильно

- Легке під'єднання через Bluetooth, USB або аудіовхід
- 2x 2-дюймові високочастотні та 6,5-дюймовий басовий динаміки
- Підсвічування для вечірок пульсує та миготить
- Потужний звук із додатковими потужними насиченими частотами

PHILIPS

Гучномовець Bluetooth для вечірки

Для вечірок із підсвічуванням Бездротове з'єднання для вечірок, Акумуляторна батарея, 50 Вт RMS, макс. вихід 100 Вт

Основні особливості

Додаткові низькі частоти. 12 годин відтворення

Цей чудовий гучномовець для караоке у формі куба наповнить кімнату насиченими звуками або потужними басами. Вбудована батарея дозволяє перенести вечірку на вулицю на 12 годин після одного заряджання.

Вечірки зі світловим шоу

Підсвічування для вечірок пульсує та миготить на передній панелі куба, створюючи яскраве світлове шоу. Підсвічування позаду змінює колір і пульсує в той час, як підсвічування попереду миготить.

2 входи для мікрофона з функцією караоке

2 входи для мікрофона дозволяють перевести вечірку в режим караоке. Піднесіть вечірку на рівень вище за допомогою функцій відлуння, перемикання жіночого/чоловічого голосу та ефектів пом'якшення. Обидва мікрофони й ефекти мають власні елементи керування на гучномовці.

Bluetooth, USB та аудіовхід

Підключайтеся будь-яким способом. Передавайте мелодії через Bluetooth. Легко під'єднайте інші пристрої через аудіовхід або USB. Можна також під'єднатися до іншого гучномовця або підсилювача за допомогою лінійного виходу.

Стіна світла і звуку



Можна з'єднати до 50 гучномовців. Ручка вгорі й кубічна конструкція дозволяють легко ставити гучномовці один на одного. Створіть стіну зі звуку та світла і розпочинайте вечірку.

2x 2-дюймові високочастотні та 6,5-дюймовий басовий динаміки

2x 2-дюймові високочастотні та 6,5-дюймовий басовий динаміки

50 Вт RMS, макс. 100 Вт

50 Вт RMS, максимальна вихідна потужність 100 Вт

12 годин відтворення

Живлення від джерела змінного струму. Вбудована батарея на 12 годин відтворення

Кубоподібна конструкція зі зручною ручкою

Кубоподібна конструкція зі зручною ручкою. Розміри: 30x31x30 см

Динамічне підсилення низьких частот

Динамічне підсилення для насичених глибоких низьких частот

Відлуння, перемикання жіночого/чоловічого голосу

Відлуння, перемикання жіночого/чоловічого голосу та голосові ефекти пом'якшення

З'єднання у пару для стерео

З'єднайте в пару для стерео і відтворітьте



Гучномовець Bluetooth для вечірки

Для вечірок із підсвічуванням Бездротове з'єднання для вечірок, Акумуляторна батарея, 50 Вт RMS, макс. вихід 100 Вт

Специфікації

Звук

- Вихідна потужність (RMS): 50 Вт
- Покращення звуку: Динамічне підсилення низьких частот
- Частотна характеристика: 40 Гц – 20 кГц, ± 3 дБ
- Вихідна потужність (макс.): 100 Вт
- Повне гармонійне викривлення: 10%
- Опір гучномовців: Високі частоти: 8 Ом; низькі частоти: 4 Ом

Гучномовці

- Конфігурація динаміка: 2-смугові
- Кількість звукових каналів: 2,1
- Кількість високочастотних динаміків: 2
- Кількість низькочастотних динаміків: 1
- Діаметр високочастотного динаміка: 2 дюйми
- Діаметр низькочастотного динаміка: 6,5 дюйма

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,0
- Профілі Bluetooth: Потокова передача музики (A2DP), Керування відтворенням/гучністю: AVRCP
- Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
- USB: Тип А (відтворення, зчитування, обслуговування)
- Аудіовхід: 1 x 3,5 мм
- Вхід для мікрофона: 2x (6,3 мм із регулюванням гучності)
- Аудіовихід: 1 x 3,5 мм
- Стандарт DLNA: Ні
- Підключення кількох гучномовців
- Сценарій із кількома гучномовцями: Стерео, Передавання даних
- Технологія підключення кількох гучномовців: Бездротове з'єднання для вечірок, TVWS
- Розумний дім: Немає

Підтримувані аудіоформати

- Bluetooth: SBC
- USB: MP3

Зручність

- Караоке: Гучність мікрофона, керування

- віддунням, пом'якшення голосу, зміна голосу
- Кнопки та елементи керування: Увімкнення/вимкнення живлення, Відтворення/пауза, Збільшення гучності, Зменшення гучності, Перемикач підсвічування, Динамічне підсилення низьких частот (DBB)
- Ефект підсвічування: Так, світловий ефект гучномовця, стробоскоп
- Дисплей: Ні

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті: Ні

Потужність

- Ємність батареї: 2200 мАгод, 11,1 В
- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: $\leq 0,5$ Вт
- Тип батареї: Літій-іонна (вбудована)
- Ресурс батареї: 12 годин(-и)
- Час заряджання: 3 годин(-и)
- Зовнішній акумулятор: Ні

Розміри упаковки


- Висота: 41.4 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: На підставці
- Ширина: 38.2 см
- Глибина: 37 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 12632 9
- Вага брутто: 7.7 кг
- Вага нетто: 6.035 кг
- Вага тари: 1.665 кг

Розміри виробу

- Висота: 30.6 см
- Ширина: 30 см
- Глибина: 30 см
- Вага: 5.94 кг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму, Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія

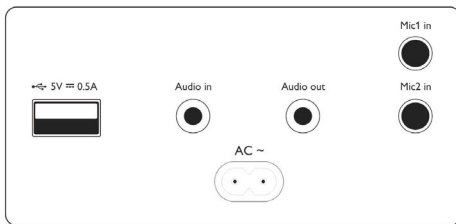

Дата випуску 2024-04-03

Версія: 7.7.1

EAN: 48 95229 12632 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com