

Philips 5000 series  
蓝光光盘播放机

3D 播放  
DivX Plus HD  
WiFi-n

BDP5200K



## 蓝光 3D 和在电视上欣赏精彩 互联网内容

通过全高清 1080p 蓝光 3D 播放功能和 BD-Live 在线花絮内容来最大程度体验你的 3D 电视，尽情体验家庭娱乐的欢乐。本产品支持 Wi-Fi，您可以通过 DLNA 欣赏电脑视频。此外本产品还是经过 DivX Plus HD 认证的设备，因此您将体验到更卓越的 DivX 高清视频播放效果。

### 改进的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

### 更丰富的聆听乐趣

- Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术为您呈现 HD 7.1 环绕声

### 更丰富的视觉享受

- 蓝光 3D 光盘播放功能，在家尽享全高清 3D 体验
- 通过 DivX Plus HD 认证，播放高清 DivX 有保证
- 宽屏幕字幕移动，显示完整字幕
- DLNA 网络连接，尽情欣赏电脑上的照片和视频
- 支持 RealMedia Video，可播放电脑上的影片

### 更投入的娱乐体验

- 将智能手机转变为飞利浦 AV 产品的遥控器
- EasyLink 可通过一个遥控器控制所有 HDMI CEC 设备
- 内置 Wi-Fi-n，提供更快、更广的无线性能

# PHILIPS

# 产品亮点

## 蓝光 3D 光盘播放功能



全高清 3D 为您提供更有深度的显像、更真实的在家影院观赏体验。左右眼看到的影院各不一样，它们以 1920 x 1080 全高清品质在屏幕上高速播放。通过特殊的眼镜看到的图像会在左右镜头打开时同步交替显示影像，从而创造全高清的 3D 观赏体验。

## WiFi-n



WiFi-n, 也称为 IEEE 802.11n, 是一种全新的无线网络标准。它包括多种新的选项, 用于改善无线链路的品质, 提供比以前的 WiFi 标准更快的速度和更宽的覆盖范围。WiFi-n 还具有向后兼容性, 从而使此播放机可以从运行 WiFi 旧标准的路由器传输和接收。

## 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受




卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

## RealMedia 视频

支持 RealMedia Video, 可播放电脑上的影片

## Dolby TrueHD 和 DTS HDMA 技术

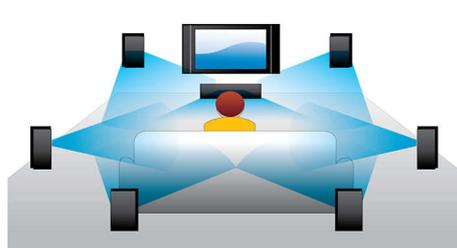

DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 可从蓝光光盘提供最优质的 7.1 声道环绕声效果。所再现的音效可与剧场的音效相媲美, 完全展现原声音乐的饱满和细腻。DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 让您的高清娱乐体验趋于完美。

## 通过 DivX Plus HD 认证



蓝光光盘播放机和 / 或 DVD 播放机上的 DivX Plus HD 提供最先进的 DivX 技术, 让您直接在飞利浦高清电视或电脑上欣赏来自互联网的高清视频和电影。DivX Plus HD 不但支持 DivX Plus 内容播放 (H.264 HD 视频, 包括通过 MKV 文件容器提供的高质量 AAC 音频), 同时还支持上一版本的 DivX 视频, 分辨率最高可达 1080p。DivX Plus HD 是真正的高清数字视频。

## 字幕移动



字幕移动是一种增强功能, 它让用户可以手动调整电影字幕在电视或电脑屏幕上的位置。用户可以通过遥控器在屏幕中上下

移动字幕。在 21:9 宽屏电视和投影演示器上, 字幕有时会被裁切。为了能够清晰地看到字幕, 用户必须更改显示宽高比, 这就背离了宽屏幕的设计目的。借助字幕移动功能, 用户可以在保持正确显示宽高比的同时, 让字幕显示在屏幕上的最佳位置。

## DLNA 网络连接



DLNA 网络连接让您轻松访问电脑或家庭影院中的个人照片、音乐、视频或电影。它使用具有 DLNA 协议的以太网 (LAN) 连接, 确保经 DLNA 认证的产品均可无缝互通互用。只要将蓝光光盘播放机连接至家庭网络, 您便能够从所有经 DLNA 认证的设备中访问信息。用户界面形象直观, 专为简化浏览而设计 - 您只需按一下按钮, 便可进入您的精彩娱乐世界。

## EasyLink



EasyLink 让您可以通过一个遥控器控制 DVD 播放机、蓝光光盘播放机、平板影院扬声器、家庭影院和电视等多台设备。它使用 HDMI CEC 行业标准协议, 并通过 HDMI 连接线在设备之间共享功能。只需轻触按钮, 您就可以同时操控支持 HDMI CEC 的所有连接设备。待机和播放等功能尽在您的掌握之中。



# 规格

## 声音

- D/A 转换器: 24 位, 192 千赫
- 频率响应: (20 千赫兹): = |0.2| 分贝 (最高/最低, 2 声道, DVD) 赫兹 赫兹
- 声音系统: DTS-HD Master Audio, 杜比 True HD, 杜比数字 Plus, DTS, 杜比数字音效
- 动态范围 (1 千赫): =90 分贝
- 信噪比: = 100 分贝

## 连接

- 前接 / 侧接: USB 2.0
- 背面连接: HDMI 输出, 数字同轴输出, 复合视频 (CVBS) 输出, 模拟音频 L/R 输出, 以太网, SD/SDHC 卡插槽
- 网络连接: 802.11 b/g/n, 内置 WiFi
- 电脑网络连接: 通过 DLNA 1.5 认证

## 便利性

- BD-Live (需要 1GB USB 存储容量)
- 儿童保护: 儿童锁
- EasyLink (HDMI-CEC): 单键式播放, 单键式待机
- 屏幕显示语言: 简体中文, 繁体中文
- 易于使用: AV 遥控应用程序, 快速唤醒
- 固件可升级: 可通过 USB 升级固件, 在线固件升级

## 功率

- 功耗: 18 瓦
- 电源: 220-240 伏, 50/60 Hz
- 待机功耗: 0.18 瓦

## 附件

- 随附的附件: 音频 / 视频电缆, 用户手册, CD-R (用户手册), 快速入门指南, 产品注册卡, 遥控器, 2 节 AAA 电池
- 用户手册: 简体中文, 繁体中文

## 尺寸

- 包装厚度: 303 毫米
- 产品厚度: 208.5 毫米
- 重量 (含包装): 2.4 千克
- 包装高度: 99 毫米
- 包装宽度: 495 毫米

- 产品宽度: 435 毫米
- 产品高度: 42 毫米
- 产品重量: 1.65 千克

## 音频播放

- 压缩格式: DTS, 杜比数字, AAC (多声道), MP3, PCM, WMA
- 播放媒体: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB 闪存盘

## 图片 / 显示

- 宽高比: 21:9, 16:9, 4:3
- D/A 转换器: 12Bit/148MHz
- 画面效果增强: 高分辨率 (720p, 1080i, 1080p), 逐行扫描, 视频像素提升
- 蓝光 3D: 全高清 1080P

## 播放数码照片

- 图像压缩格式: JPEG
- 播放媒体: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 闪存盘
- 画面效果增强: 高分辨率, 幻灯片放映, 旋转, 缩放, 带 MP3 播放功能的幻灯片放映

## 多媒体应用

- 播放格式: RMVB (RealMedia 可变比特率)
- 视频播放格式: RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

## 视频播放

- 蓝光区域码: C
- 播放媒体: BD 视频, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB 闪存盘, DivX, CD
- 压缩格式: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV, RMVB
- 光盘播放模式: 标准播放, 暂停, 向前 / 向后搜索, 慢进, 断点续播, 跳过, 光盘菜单, 重放, A-B 重放, 缩放, 视角
- 视频增强: Deep Color, x.v. 色彩, 视频像素提升, 逐行扫描
- DVD 区域码: 6



发行日期 2024-05-06

版本: 3.1.6

EAN: 69 23410 70688 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)