



Philips izzy  
langaton monihuonekaiutin

Bluetooth®  
Valkoinen



BM5W

## Musiikkia kaikkiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-monihuonekaiutin toistaa musiikkia langattomasti Bluetooth-yhteyden avulla. Voit toistaa musiikkia useassa eri huoneessa jopa 5 kaiuttimesta samanaikaisesti vain yhdellä napautuksella. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

### Philips izzylink™ – toista musiikkia useassa eri huoneessa

- Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta
- Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia
- Muodosta jopa 5 izzy-kaiuttimen ryhmä izzylink™-yhteydellä ja nauti musiikista useassa huoneessa
- Vaihda ryhmän pääkaiutinta yhdellä napautuksella

### Tehosta äänentoistoa

- Kaksi 2,5 tuuman elementtiä ja bassoportti takaavat huoneen täyttävän äänen

### Käytön helppous

- Voit suoratoistaa kaiken musiikkisi izzylink™-yhteydellä
- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

**PHILIPS**


## Kohokohdat

### Toista musiikkia yhdessä huoneessa




Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käyttäpä mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

### izzylink™

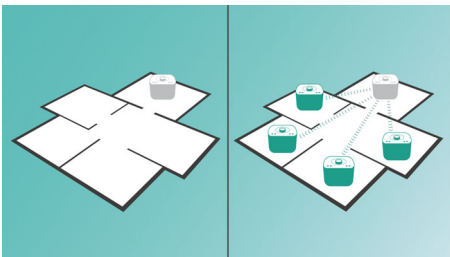

izzylink™ on langaton tekniikka, joka muodostaa IEEE 802.11n -standardin avulla langattoman verkon useiden kaiuttimien välille. Verkkoon voi yhdistää enintään viisi kaiutinta ilman reititintä, Wi-Fi-salasanaa tai älylaitteen mobiilisovellusta. Verkkoon voi lisätä helposti izzy-kaiuttimia, jolloin musiikkia voi toistaa samanaikaisesti useassa eri huoneessa. Kunkin kaiuttimen voi silti kytkeä yksittäistilaan erilliskäyttöä varten tai ryhmätilaan, jossa musiikkia voi toistaa monessa huoneessa yhdellä napautuksella.


### Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella

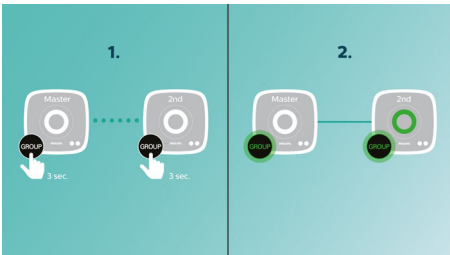

Määrittämiseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määrittäminen painamalla kahden

kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta. Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määrittäminen on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

### Vaihda pääkaiutinta helposti

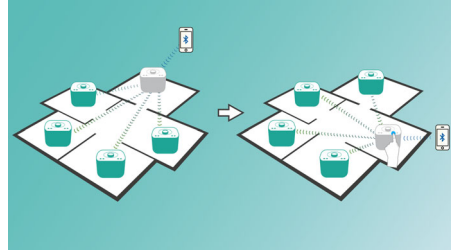

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskottoman helppoa.

### 2 ammattitasoista kaiutinelementtiä



Izzy-monihuonekaiuttimien kaksi 2,5 tuuman ammattilaistasoista elementtiä takaavat vaikuttavan, huoneen täyttävän äänen. Bassoporttien ansiosta kuulet selvästi matalimmankin taajuuden bassoäänien. Kuuntelukokemus on uskottoman mukaansatempaava ja dynaaminen.

## Tekniset tiedot

### Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ja Retina-näyttö, uusi iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi
- yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-älypuhelimet, musiikkilaitteet, tablet-laitteet

### Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu
- Sisäiset kaiuttimet: 2
- Kaiutinelementit: Kaksi 2,5 tuuman koko äänialueen kaiutinta ja bassoportit

### Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrettävä

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas
- Verkkolaite: 100–240 V

### Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 165 x 118 x 165 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 269 x 211 x 158 mm
- Laitteen paino: 1,123 kg
- Paino pakattuna: 1,837 kg



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 5.0.4

12 NC: 8670 001 30366  
EAN: 48 95185 61724 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)