



„Philips“
Nešiojamasis „Blu-ray“
grotuvas

23 cm/9 colių skaitmeninis LCD

3 val. įrašų
HDMI

PB9001



„Blu-ray“ įrašai visada su jumis

su HDMI jungtimi HDTV pramogoms namuose

Dabar „Blu-ray“ ir DVD filmus galite žiūrėti bet kur – terasoje, atostogaudami ar keliaudami. Be to, galite leisti kitus skaitmeninio vaizdo formatus tiesiogiai iš USB atmintinių. O grįžę namo per HDMI jungtį mėgausitės kino kokybės „Full HD“ vaizdu televizoriuje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgausitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės

Praturtinkite savo AV pramogų patirtį

- 22,9 cm (9 in) didelio tankio (800 x 480 piks.) LCD ekranas
- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgausitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgausitės HD artimais vaizdais

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui
- Pridedamas kelioninis krepšys

PHILIPS

Ypatybės

Tęsimas dingus maitinimui


DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

„BD-Live“ (2.0 profilis)



„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsiųnčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

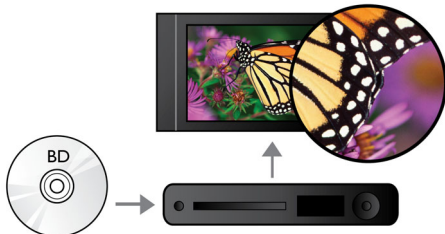

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai


realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia galimybę naudotis integruotomis interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos funkcijos, pavyzdžiui, išskylančieji meniu, suteikia naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodynyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

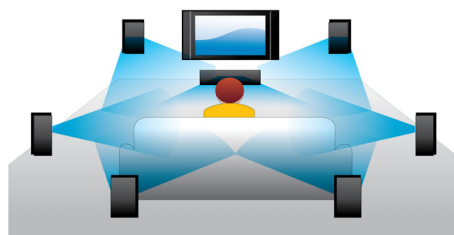


„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

DVD vaizdo konvertavimas į didesnę raišką



HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. Standartinės raiškos DVD filmus galite konvertuoti į didelės raiškos formatą – mėgautis detalesniu ir natūresniu vaizdu. Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane rodoma daug, todėl vaizdas tampa nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei skaitmeninis kelių kanalų garsas, nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

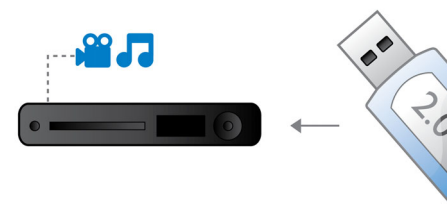

Universioji magistralė arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

Specifikacijos

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D):
24 x 4,75 x 20 cm
- Svoris: 1,312 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D):
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
- Grynasis svoris: 2,21 kg
- Bendras svoris: 2,65 kg
- EAN: 87 12581 57842 8
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kintamas
- Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
- Grynasis svoris: 4,42 kg
- Bendras svoris: 5,95 kg
- Pakuotės svoris: 1,53 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Vaizdas / ekranas

- Ekrano įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm
- Skyra: 800 x 480 x3(RGB)

Garsas

- Išvesties galia: 600 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalų ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)
- Garso sistema: „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, DVD-Video, USB atmintinė, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartinimas, Kampas, Disko meniu, Pakartoti, išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Lėtas persukimas
- Glaudinimo formatai: „Divx“, „DivX Plus™“ HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija,

Progresinis skenavimas, Vaizdo konvertavimas į didesnę raišką, „x.v. Color“

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3, WMA, AAC (kelių kanalų), DTS, PCM
- Atkuriamą mediją: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB atmintinė

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 12 V, 2 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
- HDMI
- Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
- USB

Patogumas

- Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams
- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 12 V, 2 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Nuotolinis valdymas
- Kabeliai: 1 x AV laidai
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Pridedami priedai: Kelioninis krepšelis

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 295 x 280 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 5,9 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D):
125 x 285 x 70 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D):
240 x 45 x 203 mm
- Gaminio svoris: 1,4 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“



Išleidimo data 2016-12-14

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 000 70788
EAN: 87 12581 57842 8

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivX Networks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipai yra „Microsoft Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir (arba) kitose šalyse.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.