

Philips
2.1-kotiteatteri

Blu-ray-soitin

HTS7200



Selkeää äänentoistoa

Blu-ray-soittimella

Koe aivan uudenlainen HD-elämys alumiinista ja lasista valmistetulla tyylikkäällä Blu-ray-kotiteatterilla. Korkealaatuisten kaiuttimien pehmeät diskanttikalotit toistavat äänen selkeästi. Elokvien katsominen ei enää koskaan kuulosta samalta kuin ennen.

Huippuluokan kuuntelu-elämys

- Pehmeät diskanttikalotit puhtaaseen äänentoistoon
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tuottaa hifi-surround-äänen
- Dolby Virtual -kaiuttimien surround-ääni on todenmukainen
- FullSound™ herättää MP3-musiikin eloon
- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä
- 440 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs muotoilu – alumiinipinta ja lasijalustat
- Kosketusnäyttöohjaimet helpottavat käyttöä


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
- BD-Live* (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Deep Color elävöittää kuvat jopa yli miljardin värin avulla
- EasyLink mahdollistaa kaikkien EasyLink-tuotteiden hallinnan samalla kaukosäätimellä

PHILIPS
sense and simplicity


Kohokohdat

Dolby Virtual -kaiuttimet

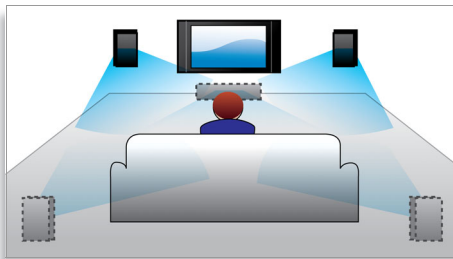

Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa täyteläistä surround-ääntä kahdella kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

Blu-ray-soitin

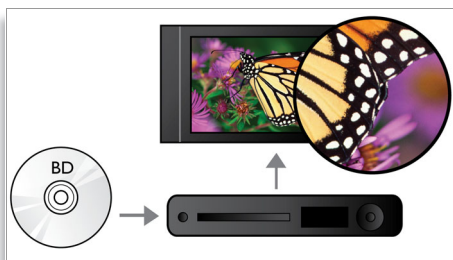

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänien käytön - ja uskomattoman elävän kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen käyttämisen. Saumaton toistonaikainen navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan uudelle tasolle.

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusinta sisältöä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.

EasyLink




EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

440 W RMS -teho



440 W RMS takaa elokuvien ja musiikin erinomaisen äänenlaadun

Dolby TrueHD ja DTS-HD MAE

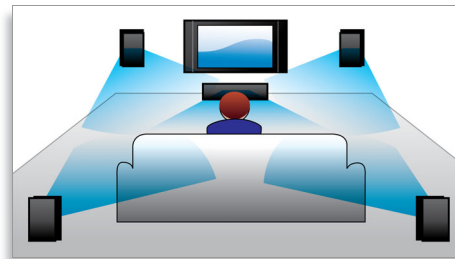

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential takaavat erinomaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhatasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio Essential ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

Deep Color



Todellisuudessa värejä on rajaton määrä - mitä tahansa värisävyä voidaan esittää monilla eri kirkkauksilla, niin vaaleampana kuin tummempana. Mitä sitten näet TV-ruudullasi, onkin toinen juttu, koska kuvat eivät aina vastaa todellisuutta. Deep Color luo miljoonat ympäröivän maailman luonnolliset värit uudelleen TV-ruudulle - ja kohottavat katselukokemuksen aivan uusiin ulottuvuuksiin.

Tekniset tiedot

Videotoisto

- Pakkausformaatit: avi, AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV 9, MKV, XviD, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, H.264, VC-1
- Toistomuodot: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema (FAT16/32), USB HDD (FAT32)
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Kuvanlaadun parannukset: Videokuvan parannus

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: MP3, WMA
- Toistomuodot: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-äänilevy, CD-R/RW, USB Flash -asema
- MP3-bittinopeudet: 32–256 kbps ja VBR

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Ääni

- Kokonaisteho (RMS): 440 W
- Lähtöteho (RMS): 2 x 120 W, 200 W
- Taajuusvaste: 40 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 65 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, Dolby Digital, Dolby Virtual -kaiutin, Stereo, Dolby Prologic II, DTS
- Taajuuskorjaimen asetukset: Toiminnot, Rock, Klassinen, Konsertti, Draama, Jazz, Urheilu
- Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, Yökuuntelutila

Still-kuvien toisto

- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Toistomuodot: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, USB Flash -asema
- Kuvanparannus: Kierto, Zoomaus, Musiikkikuvaesitys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Viritin aaltoalueet: FM
- RDS: Aseman nimi
- Esiasetettujen kanavien määrä: 40

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 4 ohmia
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 150 - 20 000 Hz
- Subwooferin ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmia
- Subwooferin taajuudet: 45–5 000 Hz
- Subwoofer: Passiivi
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: 18 mm diskanttikalotti, 2" x 3"

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Hi-Speed USB, MP3-linjatulo
- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Komponenttvideolähtöliitäntä, Komposiittivideolähtö (CVBS), AUX-tulo, FM-antenni, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, Easy-Fit-kaiuttimiliitimet

Virta

- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,8 W
- Virrankulutus: 100 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, Pikaopas, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, FM-antenni, Maailmanlaajuinen takuuvihko, HDMI-kaapeli

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 360 x 72 x 345 mm
- Laitteen paino: 4,2 kg
- Etukaiuttimen leveys: 130 mm
- Etukaiuttimen korkeus: 362 mm
- Etukaiuttimen syvyys: 130 mm
- Etukaiuttimen paino: 1,8 kg
- Subwooferin mitat (L x K x S): 295 x 375 x 295 mm
- Subwooferin paino: 6,3 kg
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 560 x 472 x 400 mm



Julkaisupäivä 2010-07-20

Versio: 7.5.13

12 NC: 8670 000 54732
EAN: 87 12581 49313 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com