



„Philips“
Blu-ray“ leistuvas

Net TV

WiFi-Ready
DivX Plus HD

BDP5160

Mėgaukitės vaizdo įrašais iš „Blu-ray“ diskų ir kompiuterio.

Tikrai jaudinantis „Blu-ray“

Atskleiskite visas savo HD televizoriaus galimybes naudodamiesi „Full HD“ 1080p „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimo funkcija ir papildomu turiniu internete per šį „Philips“ DVD grotuvą BDP5160. Būkite pasiruošę „Wi-Fi“ ir mėgaukitės savo kompiuteryje laikomais vaizdo įrašais per DLNA sąsają. Džiaukitės patobulinta „DivX HD“ vaizdo atkūrimo funkcija.

Žr. daugiau

- Populiariausios internetinės „Net TV Ready“* paslaugos jūsų televizoriuje
- „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
- DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais
- Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
- „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
- 1080p su 24 fps vaizdams kaip kine
- DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais

Išgirskite daugiau

- „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau

- „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
- „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ atmintinės
- „Wi-Fi-n Ready“* užtikrins greitesnį, didesnio diapazono belaidį veikimą

PHILIPS


Ypatybės

Subtitrų keitimasis



Subtitrų keitimasis yra patobulinta funkcija, leidžianti vartotojui rankiniu būdu nustatyti filmo subtitrus, patalpinant juos televizoriaus ar kompiuterio ekrane. Naudojantis nuotolinio valdymo pultu, vartotojas gali lengvai keisti subtitrus ekrano apačioje ar viršuje. Plačiuose ekranuose, tokiuose kaip 21:9 kino teatro ar projektoriuose, subtitrai kartais nutrūksta. Norint juos aiškiai matyti, vartotojas turi pakeisti ekrano kraštinių santykį, kuris panaikina plataus ekrano tikslą. Su šia funkcija, vartotojas gali išlaikyti tinkamą ekrano kraštinių santykį ir idealiai patalpinti subtitrus ekrane.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

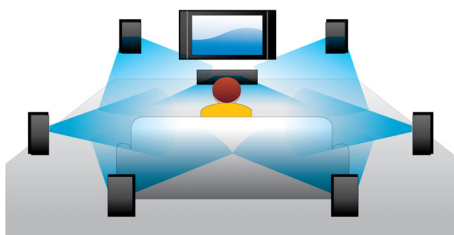

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos pramogų patirtis.

„DivX Plus HD Certified“



„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia „DivX“ technologija, suteikianti galimybę mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su aukštos kokybės AAC garsu MKV failo sudėtiname rodynyje) atkūrimą bei ankstesnes „DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„BD-Live“ (2.0 profilis)




„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesioginiai įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir „BD-Live“ pasaulį

1080p su 24 kps



Atneškite tikrą kino teatro patirtį į savo namus su 24 kadrų per sekundę vaizdais. Visi originalūs filmai yra filmuojami šiuo formatu, suteikiant unikalią atmosferą ir vaizdo tekstūrą. „Philips Blu-ray“ diskų grotuvai skirti pateikti 24kps tiesiai iš „Blu-ray Discs“, taip suteikiant ypatingą jausmą kaip kine dėl aukštos raiškos pribloškiančių vaizdų..-

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

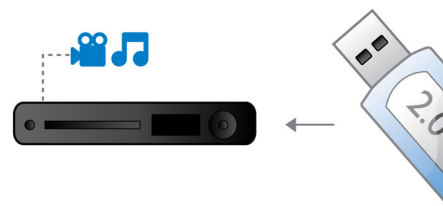

Universalioji magistralė arba USB – tai protokolo standartas, kuris naudojamas kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir buitiniams elektronikos prietaisams patogiai susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį (ankstesniuose USB įrenginiuose buvo pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Krašinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW, USB atmintinė, DivX, CD
- Glaudinimo formatai: „DivX Plus[™]“ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, Išdidinimas, Kampas
- Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour“ funkcija, „x.v. Color“, Vaizdo įrašo pagerinimas, Progresinis skenavimas
- BD regiono kodas: B
- DVD regionas: 2

Garsas

- Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, DTS, „Dolby Digital“
- Signalų ir triukšmo santykis: 105 dB
- Dinaminis diapazonas (1kHz): 95 dB
- Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz
- Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

Garso atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB atmintinė
- Glaudinimo formatai: DTS, „Dolby Digital“, MP3, PCM, WMA, AAC

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas

- Atkuriamą mediją: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB atmintinė
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Vaizdo išryškinimas: Aukštos raiškos skiriamoji geba, skaidrių demonstracija, Pasukite, išdidinimas, skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybė

- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, Eternetas, USB: „Philips“ Wi-Fi tik adapteris
- Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
- Tinklo jungtis: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1.5

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
- Ekranų meniu kalbos: Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, lenkų, švedų, norvegų, turkų, čekų, graikų, rusų
- Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
- „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinė)
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Paslaugos internete: Net TV

Priedai

- Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Belaidis USB adapteris
- Vartotojo vadovas: Anglų, vokiečių, prancūzų, olandų, ispanų, italų, portugalų, danų / norvegų, suomių, graikų, lenkų, rusų, švedų, turkų

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
- Energijos sąnaudos: 25 W
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: 0,5 W

Matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Svoris su pakuote: 3,75 kg
- Gaminio matmenys (W x H x D): 435 x 60 x 227 mm
- Gaminio svoris: 3,00 kg



Išleidimo data 2015-12-16

Versija: 1.1.1

12 NC: 8670 000 66237
EAN: 87 12581 55655 6

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

** „Net TV“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš svetainės www.philips.com/support nuo 2010 m. 4-to ketvirčio.

* Reikalingas „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteris WUB1110 (parduodama atskirai)