




Philips  
altifalante portátil sem fios

Bluetooth® e NFC

À prova de salpicos  
Microfone incorporado para  
chamadas  
12 W, bateria recarregável

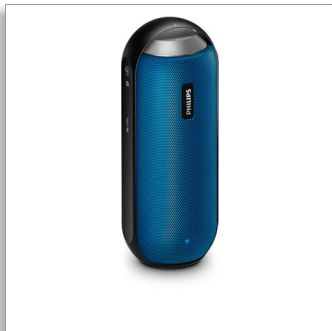

BT6000A

## Pequeno é óptimo

Som amplo a 360°

Encaixe o altifalante onde desejar, na vertical ou na horizontal. Som a 360° significa que obtém sempre um som amplo a toda a volta. À prova de salpicos, resistente e equipado com transmissão de música sem fios, este proporciona-lhe um som natural e quente onde quer que esteja.

### Concebido para o movimento

- Design à prova de salpicos ideal para utilização no exterior (IPX4)
- Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local

### Versatilidade avançada

- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
- One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
- Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth

### Som incrível

- Potência de saída total de 2 x 6 W RMS
- Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente
- Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções

# PHILIPS

## Destaques

### Transmissão de música sem fios



O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

### Diafragmas de altifalantes duplos



Diafragmas duplos de altifalantes de neodímio de 1,5" para som natural, nítido e equilibrado, enquanto radiadores duplos passivos opostos ampliam e reforçam os graves. Diafragmas de altifalantes de gama total frontais e posteriores criam um som uniforme a 360 graus, que proporciona a liberdade de desfrutar da mesma qualidade de som, independentemente do ponto para onde altifalante está voltado.

### Processamento de Som Digital




A tecnologia avançada de processamento de som melhora a reprodução da sua música para que cada nota seja reproduzida com uma nitidez absoluta e cada pausa seja selada com um silêncio total. A tecnologia de processamento de som digital patenteada da Philips otimiza o desempenho dos altifalantes compactos, fornecendo-lhe um som claro, detalhado e potente sem qualquer distorção.

### Design à prova de salpicos



O design resistente à água permite-lhe divertir-se em ambientes húmidos e chuvosos. Testado segundo os padrões exigentes da IPX4, está comprovado que os componentes internos estão protegidos contra a exposição aos elementos, permitindo o entretenimento musical dentro de casa na casa de banho e na cozinha, ou mesmo ao ar livre, independentemente das previsões meteorológicas.

### Tecnologia NFC

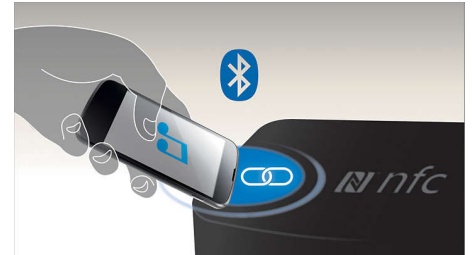

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a tecnologia NFC (Near Field Communication - comunicação por aproximação) de um só toque. Basta tocar com o smartphone ou o tablet com NFC na área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar o emparelhamento Bluetooth e iniciar a transmissão de música.

### Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efetue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua coleção de música completa diretamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

# Especificações

## Som

- Potência de saída (RMS): 2 x 6 W
- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo
- Colunas: 2 x 1,5"

## Design e acabamento

- Cor: Aqua

## Colunas

- Diafragmas de coluna: Sistema de magneto de neodímio

## Conetividade

- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
- Entrada de áudio (3,5 mm)
- NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; funciona com Android 4.0 ou superior e Windows Phone 8 ou superior

## Funcionalidades

- Resistência à água: IPX4
- Microfone incorporado: para conferências com o altifalante

## Compatibilidade

- Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e Bluetooth 2.1 ou superior
- iPod touch: 3.ª geração ou posterior

- Funciona com: a maioria dos smartphones com Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com ecrã Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- outros dispositivos de música: com Bluetooth da versão 2.1 ou superior

## Potência

- Tipo de pilha: lões de lítio (incorporada)
- Fonte de alimentação: 5 V, 2 A (adaptador USB)
- Tempo de funcionamento a bateria: 8 hora(s)

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Adaptador USB, Cabo USB para carregamento via PC, Manual de instalação rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia mundial

## Dimensões

- Peso incl. embalagem: 0,79 kg
- Dimensões do produto (LxPxA): 188 x 71 x 70 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 282 x 105 x 108 mm
- Peso do produto: 0,49 kg



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 2.0.4

EAN: 48 95185 61026 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)