




Philips  
Магнитола с CD

DVD

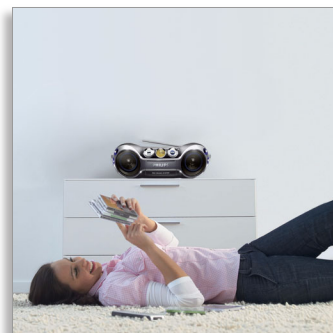

AZ5836

## Смотрите любимые DVD

Фильмы, фотографии и музыка

Теперь можно наслаждаться любимыми фильмами, музыкой и даже фотографиями на телеэкране благодаря этой универсальной магнитоле с DVD AZ5836. Погрузитесь в мощное звучание динамиков Bass Reflex с общей музыкальной мощностью 2x4 Вт. Дополнительную свободу создает прямой порт USB.

### **Все, что вам требуется**

- Караоке для неограниченных домашних развлечений
- Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA

### **Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете**

- Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук для мгновенного усиления мощности звучания
- AC Bass Reflex обеспечивает глубокое и мощное звучание

### **Легко использовать**

- Цифровая настройка с позициями
- Удобный пульт ДУ
- Кассетная стереодека с автостопом

# PHILIPS

разумно и просто

# Характеристики

## Звук

- Эквалайзер: 3-х полосный
- Типы громкоговорителей: Акустическая система Bass Reflex
- Усиление звука: Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук, Регулировка ВЧ и НЧ, Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Регулятор громкости: Регулятор громкости поворотный энкодер
- Выходная мощность (RMS): 2x4,0 Вт

## Динамики

- Окончание: Металл
- Встроенные динамики: 2
- Улучшенные акустич. системы: Порт Max BASS
- Типы громкоговорителей: Динамики

## Воспроизведение видео

- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, Режим ознакомительного воспроизведения, OSD, Пауза, PBC, Замедленное движение, Масштабирование
- Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-Video, Компакт-диск с изображениями, Video CD/SVCD

## Аудиовоспроизведение

- технология кассетной деки: Механическая
- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Количество дек: 1

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Начало синхронной записи с CD

## Тюнер/Прием/Передача

- Антенна: Антенна AM, Антенна FM
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Диапазоны тюнера: FM, СВ

## Возможность соединения

- Цифровой аудиовыход: Стерео аудио (разъем 3,5 мм) 1x
- Наушники: 3,5 мм
- Видеовыход - аналоговый: Видеоразъем (3,5 мм)
- USB: Порт USB

## Удобство

- Подсветка: Да
- Цвет подсветки: Янтарный
- Тип дисплея: ЖК-дисплей

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Аудио/видео кабель, Руководство пользователя, Гарантийный сертификат
- Пульт ДУ: Да

## Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 548 x 345 x 210 мм
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 520 x 178 x 287 мм
- Вес: 4,1 кг
- Вес, включая упаковку: 5,4 кг

# Основные

## Функция МАКСИМАЛЬНЫЙ звук

Технология MAX Sound (МАКСИМАЛЬНЫЙ звук) производит мгновенное усиление басов, максимизируя характеристики громкости, и сразу же создает впечатляющее звучание при прослушивании одним нажатием кнопки. Электронная схема этого режима калибрует существующие настройки звука и громкости и моментально усиливает басы и громкость до максимального уровня без искажения. И звуковой диапазон, и громкость значительно усиливаются. Такое мощное аудиоусиление способно улучшить любую музыку.

## Акустическая система Bass Reflex

AC Bass Reflex позволяет в полной мере насладиться глубоким звучанием басов. Ее отличие от обычных громкоговорителей заключается в добавлении басовой трубы, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот. Результат - лучше контролируемые басы и низкие искажения. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

## Кассетная стереодека с автостопом

Кассетная стереодека с автостопом

## Караоке

Функция караоке DVD-проигрывателя обеспечивает ничем не ограниченное удовольствие от пения и качественного воспроизведения. Можно украсить голос функцией эха. Управление дает возможность устанавливать индивидуальную вокальную настройку одним нажатием кнопки.

## Воспроизведение DVD, VCD, MP3-CD, CD(RW) и фото

Воспроизведение DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) и Picture CD



Дата выпуска 2011-07-21

Версия: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37291  
EAN: 87 12581 40864 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)