




Philips Fidelio
Bezdrôtové slúchadlá na
uši

Potlačenie hluku Pro+

Prirodzený a vyvážený zvuk
Prvotriedny kožený dizajn
38 hodín prehrávania

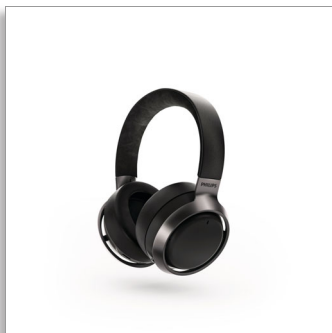

L3

Ponorte sa do hudby. Kdekoľvek.

Čo keby ste boli vždy na perfektnom mieste na počúvanie hudby, ktorú milujete? Skvele vyladené budiče, vynikajúce aktívne potlačenie hluku a dobré prispôsobenie sa spojili a vytvorili dokonalé prostredie na počúvanie. Kdekoľvek sa nachádzate.

Detailný zvuk, žiadne rušenie

- Philips Fidelio. Dizajn s dokonalým výkonom
- 40 mm budiče. Prirodzený a vyvážený zvuk
- Najmodernejšie hybridné aktívne potláčanie hluku

Kvalita v každom detaile

- Určené na počúvanie. Prémiový dizajn
- Vankúšiky náušníkov z pamäťovej peny. Vždy dokonale sedia
- Prepychová koža Muirhead. Zodpovedne získaná surovina
- Dva mikrofóny zaručujú krištáľovo čisté hovory. Integrovaná regulácia hlasu

Bezproblémový v každom ohľade

- Dotykové ovládacie prvky. 38 hodín prehrávania (32 hodín s funkciou ANC)*
- Infračervený snímač. Keď si zložíte slúchadlá, hudba sa pozastaví
- Pripojte sa k akémukoľvek zdroju. Bezdrôtovému alebo drôtovému
- Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôbte si svoj zážitok
- Párovanie jediným dotykcom. Google Fast Pair*

PHILIPS

Hlavné prvky

Philips Fidelio



Tieto zatvorené bezdrôtové slúchadlá na uši sú navrhnuté tak, aby poskytovali hlboký hudobný zážitok. Bez ohľadu na veľkosť a tvar vašej hlavy mäkké vankúšiky slúchadiel z pamäťovej peny dokonale sedia a hudba sa pozastaví pri ich zložení.

Prirodzený a vyvážený zvuk



Perfektne naladené budiče v týchto slúchadlách s certifikovaným zvukom s vysokým rozlíšením poskytujú dokonale vyvážený zvuk bez ohľadu na to, či je funkcia ANC zapnutá alebo vypnutá. Basy sú dôrazné a pôsobivé, no nie silné. Stredné frekvencie sú plné a hladké. Vysoké frekvencie sa vyznačujú detailmi.

Hybridné aktívne potláčanie hluku



Počúvajte pri perfektnej hlasitosti kdekoľvek. Adaptívne potláčanie hluku používa jeden externý a jeden interný mikrofón na filtrovanie nežiaducich zvukov a umožňuje vám ponoriť sa

do sveta hudby. Režim prehľadu vám umožní oživiť okolitý svet.

Krištáľovo čisté hovory



Dva mikrofóny na každom náušniku sa sústreďia na zvuk hlasu, výrazne redukujú hluk z okolia. Plne integrovaný Google Asistent a Alexa pomáhajú pri výbere vašich obľúbených zoznamov skladieb ihneď na požiadanie.

Dotykové ovládacie prvky



Plné nabitie vám umožňuje prehrávať hudbu dlhšie ako jeden deň a rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne ďalších 6 hodín prehrávania. K dispozícii sú aj dotykové ovládacie prvky na prehrávanie hudby a realizáciu hovorov a tlačidlá pre ANC na náušníkoch, ktoré sa dajú zložiť na plochu za účelom jednoduchého skladovania.

Určené na počúvanie



Ľahký hliník a koža Muirhead pochádzajúca zo zodpovedného hospodárstva zaručujú, že sú

tieto bezdrôtové slúchadlá dokonale tak z estetického, ako aj zo zvukovej stránky. Hliník na náušníkoch je matný saténový s logom Philips Fidelio. Prehrávanie sa automaticky pozastaví pri zložení slúchadiel.

Aplikácie pre slúchadlá Philips.



Aplikácie pre slúchadlá Philips vám umožňujú upraviť úroveň potlačenia hluku prepínaním medzi predvolenými režimami ANC. Vyznačuje sa aj špecifickým ekvalízom a aplikáciu môžete používať aj na ovládanie hudby, ktorú streamujete, alebo na prístup k informáciám o nahrávke.

Google Fast Pair*



Fast Pair

Funkcia Google Fast Pair vám umožní spárovať slúchadlá s kompatibilným zariadením so systémom Android jediným ťuknutím. Keď sa slúchadlá nachádzajú v blízkosti zariadenia so systémom Android, automaticky sa vás opýtajú, či ich chcete pripojiť.

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 16 Ohmov
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Citlivosť: 103 dB (1k Hz)
- Frekvenčný rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Maximálny príkon: 20 mW
- Zvuk s vysokým rozlíšením
- Typ budiča: Dynamický

Funkcie ANC

- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku)
- Technológia aktívneho potlačania hluku: Hybridná, ANC Pro+
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Mikrofón na aktívne potlačanie hluku: 4 mikrofóny

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 2 mikrofóny
- Mikrofón s potláčaním okolitého hluku

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,1
- Podporovaný kodek: AAC, SBC, aptx, aptx-HD
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Oddeliteľný kábel
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Viacbodové pripojenie
- Bezdrôtové
- Zásuvka slúchadiel: 2,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Google Fast Pair
- Automatické pozastavenie (IR senzor)
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Automatické vypnutie
- Ovlád. hlasitosti
- Typ ovládačov: Dotykový

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Skladacie prevedenie: Neutrálny
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou
- Materiál preporenia slúchadiel: Umelá koža

Príkon

- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 32 hodín*

- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 38 hodín*
- Typ batérie (Slúchadlá): Litium-polymerová (zabudovaná)
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 800 mAh
- Čas hovoru: 38 hodín
- Čas nabíjania: 2 h
- Rýchly čas nabíjania: 15 min na 6 hod
- Počet batérií: 3 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 10,1 g
- Nabíjateľná

Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google

Príslušenstvo

- Audiokábel: 2,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1,2 m
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm
- Dodané adaptéry: Adaptér na pripojenie v lietadle
- Iné: 1 ks tvrdé puzdro na prenášanie
- Stručná príručka spustenia

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 19 x 20,35 x 5,15 cm
- Hmotnosť: 0,36 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 20,9 x 21,67 x 7,69 cm
- EAN: 48 95229 10839 4
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Hmotnosť brutto: 1,068 kg
- Hmotnosť netto: 0,387 kg
- Hmotnosť obalu: 0,681 kg
- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 3
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 25,4 x 22,8 x 26 cm
- Hmotnosť brutto: 3,655 kg
- Hmotnosť obalu: 2,494 kg
- Hmotnosť netto: 1,161 kg
- GTIN: 1 48 95229 10839 1

UPC

- UPC: 8 40063 20164 4



Dátum vydania
2023-08-24

Verzia: 19.6.10

12 NC: 8670 001 66782
EAN: 48 95229 10839 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Google je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Funkcia Google Fast Pair nie je dostupná v určitých jazykoch a krajinách.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.