

Philips
Altoparlante SoundBar

CSS2113



Sul tuo TV un suono più ricco in assoluta semplicità

Semplice connessione di un solo cavo

Non giudicarla dalle dimensioni perché questa piccola SoundBar offre la massima potenza! Niente più dialoghi indistinti grazie a due tweeter dedicati. La tecnologia DoubleBASS e Virtual Surround Sound, inoltre, arricchisce il suono con audio surround aumentando il divertimento per tutti i tuoi film.

Progettata per la semplicità

- SoundBar ultra compatta, larghezza solo 70 cm (28")
- Design basso per il massimo comfort di fronte al tuo TV

Suono più ricco nella visione della TV e dei film

- Tecnologia DoubleBASS per bassi più corposi e definiti
- Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica
- Il subwoofer separato rende l'azione ancora più coinvolgente

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Compatibile con TV, lettori BD/DVD, console di videogiochi, lettori MP3
- Ascolta la musica da iPod/iPhone/iPad grazie a Music iLink

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Accessori

- Accessori compatibili: 2 viti, 2 stop
- Accessori inclusi: 1 batteria CR2025, Cavo alimentazione, guida rapida, Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Foglio di garanzia internazionale

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: Music iLINK
- Collegamenti posteriori: AUX IN 1, Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita subwoofer

Dimensioni (lxpxa)

- Unità principale (L x A x P): 708 x 47 x 65 mm
- Peso unità principale: 1,03 Kg
- Subwoofer (L x A x P): 165 x 295 x 240 mm
- Peso subwoofer: 2,6 Kg
- Lunghezza del cavo del subwoofer: 3,3 m
- Imballo: (L x A x P): 756 x 395 x 220 mm
- Peso incluso imballaggio: 5,4 Kg

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale

- Driver degli altoparlanti per lato: 1 woofer da 5", 1 tweeter in mylar da 1,5"
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm
- Tipo di subwoofer: Passive
- Driver subwoofer: 1 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedenza subwoofer: 8 ohm

Assorbimento

- Consumo energetico: 20 W
- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in stand-by: < 0,5 W

Suono


- Funzioni audio avanzate: DoubleBass, FullSound, Modalità notte, Controllo alti e bassi
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 15 W x 2
- Potenza in uscita del subwoofer: 30 W
- Potenza totale RMS, 30% THD: 60 W

Sostenibilità

- Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

In evidenza

Virtual Surround Sound

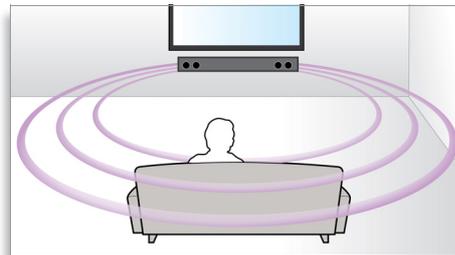

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti per potersi godere un audio avvolgente.

Tecnologia DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Music iLink



Philips Music iLink consente di riprodurre facilmente la tua musica direttamente dal tuo iPod/iPhone/iPad, lettore MP3 o laptop tramite un semplice collegamento al tuo sistema Home Theater. Basta semplicemente collegare il tuo dispositivo audio al jack Music iLink per ascoltare la tua musica con la qualità sonora superiore del sistema Home Theater Philips.



Data di rilascio
2012-08-09

Versione: 7.5.6

12 NC: 8670 000 81182
EAN: 87 12581 61824 7

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com