

Philips  
Minisistema Hi-Fi

650 W  
Bluetooth

FWT3600X



# Potente música inalámbrica

## Obsesionados por el sonido

Disfrutá del sonido más potente con el minisistema Hi-Fi de Philips con una potencia de salida de 650 W RMS y 8800 W PMPO y USB Rip-plus. Seguí escuchando toda la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth. ¡Mantiene a tu música y a vos a toda potencia!

### Música en MP3 de diferentes fuentes

- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Compatible con MP3-CD
- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone

### Cómodo y fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Karaoke para un entretenimiento sin límites

### Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 650 W / 8800 W PMPO

# PHILIPS

## Destacados

### Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

### MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### MP3 Link




MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Conexión para TV y reproductor de DVD


Conexión para TV y reproductor de DVD

### Amplificador doble

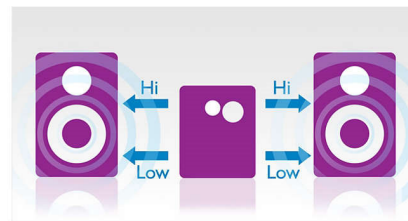

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

### Sintonización digital con preselección

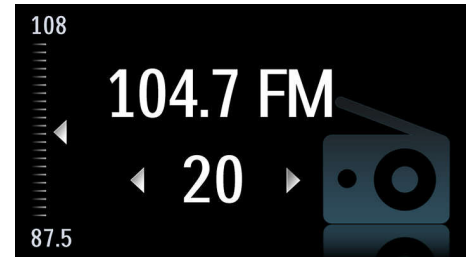

Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

### Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

### Disfruta directamente de la música en MP3

Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles

### Transfiere la música al dispositivo USB



Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

### Potencia de salida total de RMS de 650 W

Potencia de salida total de RMS de 650 W / 8800 W PMPO

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 650 W RMS/ 8800 W PMPO
- Optimización del sonido: Sonido máximo, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, control de sonido digital con 4 modos, UniSound

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2 pulg., Woofer de 6,5 pulg.
- Optimización del altavoz: Bidireccional
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 2

## Conectividad

- Micrófono: Conexión para micrófono
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Entrada de PC (entrada Aux): 2 x RCA (Audio)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: AM, FM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Karaoke: Volumen de micrófono
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Cantidad de discos: 1

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

## Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable MP3 Link, doble de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del parlante principal: 307 mm
- Ancho del parlante principal: 232 mm
- Profundidad de la unidad principal: 352 mm
- Altura de la unidad principal: 320 mm
- Ancho de la unidad principal: 220 mm
- Altura del embalaje: 440 mm
- Ancho del embalaje: 906 mm
- Profundidad del embalaje: 373 mm
- Altura del parlante principal: 372 mm

## Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: AUX, CD, sintonizador, entrada para micrófono
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.2

EAN: 87 12581 68764 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.