

Philips
Home Theater c/
disqueteira p/5 DVDs/CDs

Progressive Scan

HTS5500C



Ver, ouvir, experiência integral

Este sistema de entretenimento doméstico sofisticado e compacto reproduz praticamente qualquer disco com alta qualidade sonora surround Dolby ou DTS. Relaxe e deixe se levar por bons filmes e boa música em seu ambiente pessoal.

Som e imagem incríveis

- Progressive Scan por vídeo componente para qualidade de imagem otimizada
- O Superwoofer com driver de 8" oferece um desempenho potente
- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

Reprodução completa

- Filmes: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Música: CD, CD-R/RW e CD de MP3
- Foto CD (JPEG) com reprodução de músicas (MP3)

A última palavra em conforto e comodidade

- Disqueteira rápida para 5 discos para reprodução ilimitada



PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Imagem/tela

- **Proporção da imagem:** 4:3, 16:9
- **Conversor D/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Aprimoramento de imagens:** Progressive Scan, Video Upsampling

Som

- **Conversor D/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Sistema de áudio:** Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, Estéreo
- **Recursos de áudio:** Modo noturno, Reforço dinâmico de graves
- **Ajustes do equalizador:** Ação, Clássica, Concerto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ficção científica
- **Potência de saída (RMS):** 6 x 150 W
- **Potência de áudio total (RMS):** 900 W
- **Resposta de frequência:** 30-20,000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 65 dB

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo vídeo), DVD-R, DVD-Vídeo, CD/SVCD de vídeo, CD-R/CD-RW, CD de MP3, MPEG4, Foto CD, DivX
- **Número de discos:** 5

Reprodução de áudio

- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 256 kbps e VBR

Reprodução de imagem estática

- **Mídia de reprodução:** Foto CD, DVD+R/+RW, CD-R/RW
- **Formato de compactação de imagens:** JPEG
- **Apresentação de slides:** com música (MP3)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Antena:** Antena AM, Antena FM
- Sintonia digital automática
- Gravação automática
- **Número de canais pré-sintonizados:** 20

Conectividade

- **Outras conexões:** Antena AM, AUX in, Entrada digital coaxial, Saída Line out, Saída S-Vídeo, Entrada para TV (áudio, cinch), Saída progressiva Video Componente, Saída Vídeo Composto (CVBS), Antena FM

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 100-240 VAC, 50/60 Hz
- **Consumo de energia no modo de espera:** < 0,5 W
- **Consumo de energia:** 380 W

Alto-falantes

- **Alto-falante de satélite:** Frente com proteção magnética, Bidirecional
- **Faixa freq. de alto-falante de satélite:** 120 a 20.000 Hz
- **Drivers de alto-falantes de satélites:** Tweeter de cúpula cônica de 1", Woofer full range de 3 pol.
- **Alto-falante central:** com proteção magnética, 3 vias
- **Faixa freq. do alto-falante central:** 120 a 20.000 Hz
- **Drivers de alto-falante central:** Tweeter de cúpula cônica de 1", Woofers full range de 3 pol.
- **Tipo de subwoofer:** Ativo
- **Faixa de frequência do subwoofer:** 30-120 Hz
- **Driver de subwoofer:** Woofer de 8 pol. de alta eficiência
- **Impedância do subwoofer:** 6 ohm
- **Impedância do alto-falante central:** 6 ohm
- **Impedância de alto-falante de satélite:** 6 ohm

Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de vídeo, Cabo de áudio, Cabo de ligação, Antena AM/FM, Controle remoto, Pilhas para controle remoto, Manual do usuário, Certificado de garantia, Guia de Referência Rápida, Adaptador para corrente elétrica
- **Controle remoto:** 3139 258 70091

Dimensões

- **Peso, incluindo embalagem:** 25 kg
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 93 x 170 x 64 mm
- **Peso dos alto-falantes surround:** 0,76 kg
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 236 x 360 x 470 mm
- **Peso do subwoofer:** 10,76 kg
- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 435 x 74,4 x 441 mm
- **Peso do aparelho:** 5,6 kg
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 246 x 93 x 68 mm
- **Peso do alto-falante central:** 1,34 kg
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 632 x 436 x 509 mm

Principais especificações do produto

Progressive Scan

O Progressive Scan duplica a resolução vertical da imagem, resultando em uma imagem muito mais nítida. Em vez de enviar para a tela primeiro o campo composto pelas linhas ímpares e, depois, enviar o campo com as linhas pares, os dois campos são projetados ao mesmo tempo. A imagem completa é criada instantaneamente, usando a resolução máxima. Nessa velocidade, o olho humano vê uma imagem mais nítida, sem estrutura linear.

Superwoofer com driver de 8"

O Superwoofer com driver de 8" atende às exigências do ouvinte mais detalhista, oferecendo maior potência e volume, maximizando assim a experiência de graves.

Reforço dinâmico de graves


O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Filmes em formatos variados - DivX, MP4

A capacidade de reprodução de múltiplos formatos permite reproduzir a maioria dos discos, para o máximo em compatibilidade e prazer visual.

Foto CD com reprodução de MP3

Foto CD é um CD-R ou CD-RW no qual pode-se armazenar imagens MP3 e digitais. Quando um Foto CD é inserido no DVD player, é exibido um menu de tela, mostrando os arquivos JPEG e/ou MP3 existentes no disco. Basta selecionar os arquivos de música e de imagem desejados e pressionar Play (Reproduzir) ou OK. Você poderá ver suas imagens na TV e ouvir suas músicas simultaneamente.

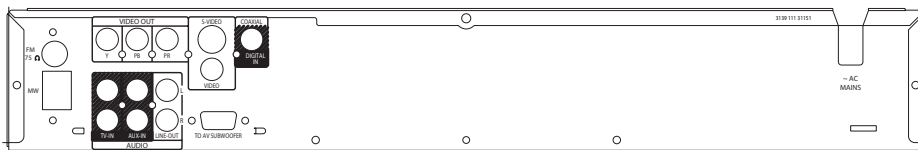

Data de emissão
2007-12-04

Versão: 5.0

12 NC: 9073 100 12499
EAN: 87 10895 87083 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com