




„Philips“  
Skaitmeninis nuotraukų  
rėmelis

• 17,8 cm (7")

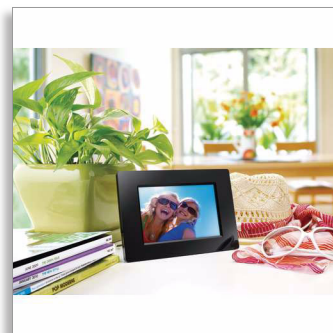

SPF1307

## „...negalėjau nustoti juoktis tądien!“

Tegu įsimintiniausi momentai išlieka gyvi ištisus metus su „Philips Photoframe“. Šis kompaktišką rėmelį lengva naudoti, jo atmintis didelė ir jis puikiai tinka bet kokiam namų interjere.

### **Kokybiškas ekranas kokybiškai peržiūrai**

- „imagen Pro“ perteikia ryškias, gyvas ir natūralias odos spalvas
- Suteikite naujo žavesio seniems prisiminimams su „RadiantColor“

### **Paprastas intuityvus valdymas ir ypatingas patogumas**

- Automatinis skaidrių demonstravimas iš USB arba atminties kortelės
- Automatinis nuotraukų orientavimas parinks stačią arba gulščią režimą
- Pasigėrėkite koliažais: pateikite keletą nuotraukų viename lange



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

# PHILIPS

Skaitmeninis nuotraukų rėmelis  
17,8 cm (7")

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

- Matymo kampas: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- ilgaamžis, iki 50% ryškumo: 20000 val.
- Kraštinių santykis: 16:10
- Skiriamoji ekrano geba: 480 x 234
- Efektyvus matymo zona: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Ryškumas: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastingumo santykis (tipinis): 300:1

## Saugojimo laikmena

- Integruotoji atmintis (RAM): 128 MB (100 HD nuotraukoms)
- Atminties kortelės tipai: „Secure Digital“ (SD), „Secure Digital“ (SDHC), „MultiMedia Card“, „xD“ kortelė, „Memory Stick“, „Memory Stick Pro“, „Memory Stick Duo“ (naudojant adapterį), „MS Pro Duo“ (naudojant adapterį)

## Patogumas

- Kortelių skaitytuvas: Integruota (1x)
- Palaikomas nuotraukų formatas: JPEG nuotraukos, Iki 10 MB JPEG failų, Iki 20 megapikselių
- Vietos parinkimas: Automatinis nuotraukos padėties nustatymas, Peizažas, Portretas
- Mygtukai ir nustatymai: 3 mygtukai, 4 krypčių naršymo mygtukas ir įvesties mygtukas, Maitinimo mygtukas
- Peržiūros režimas: Viso ekrano naršyklė, skaidrių demonstracija, Miniatiūrinė naršyklė
- Albumo tvarkymas: Kurti, Trinti, Redaguoti, Pervadinkite
- Nuotraukų redagavimas: Kopijuoti, Trinti, Pasukite, Išdidinti ir apkirpti
- Skaidrių peržiūros parametrai: Atsitiktinis, Nuoseklus, Perėjimo efektas, Koliažas (keletas nuotraukų)
- Nustatymo funkcija: skaidrių demonstracija, Laikrodžio rodymo įjungimas / išjungimas
- Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, GOST, Šveicarija
- Kiti patogumai: Suderinamas su „Kensington“ užraktu

## Priedai

- Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Greitos pradžios vadovas, Vartotojo vadovas CD diske
- Vartotojo vadovas: arabų, čekų, danų / norvegų, olandų, lietuvių, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, korėjiečių, malajų, lenkų, portugalų, rusų, supaprastinta kinų, ispanų, švedų, tradicinė kinų, turkų

## Matmenys

- Rinkinio matmenys su laikikliu (W x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Svoris: 0,345 kg
- Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C
- Temperatūros diapazonas (laikymo): Nuo -20 °C iki 70 °C

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
- DC išvestis voltais: 9 V
- Palaikomi galios režimai: AC maitinimas
- DC išvestis amperais: 1 A
- Energijos sąnaudos: (sistema įjungta) 5,6 W

## Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Grynas svoris: 0,6 kg
- Bendras svoris: 0,799 kg
- Pakuotės svoris: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 54131 6
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Outer carton (L x W x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Grynas svoris: 1,2 kg
- Bendras svoris: 2,1 kg
- Pakuotės svoris: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 54131 3
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

SPF1307/10

# Ypatybės

## „Imagen Pro“ perteikia gyvas spalvas

Unikali „Philips“ vaizdo gerinimo technologija automatiškai išanalizuoja jūsų nuotraukas arba pakoreguoja spalvas ir papildo jas optimaliu kontrastu. „Imagen Pro“ yra labiau pažengusi vaizdo technologija, kurią sudaro 3 pagrindiniai „imagen“ elementai, suteikiantys daugiau spalvos tikslumo, gilumo ir kontrasto. Be to, „Imagen Pro“ siūlo patobulinti veido odą, sukurti ryškesnius vaizdus ir nuotraukų peržiūrą, kuri yra labai svarbi ramiems vaizdams.

## „RadiantColor“

„RadiantColor“ yra išskirtinė „Philips“ technologija, rodanti mažesnes nuotraukas optimaliu 4:3 santykiu, ji praplečia spalvą į neužpildytus ekrano kraštus, pašalina juodas juostas ir kraštinių santykio iškraipymą.

## Automatinis skaidrių demonstravimas

Automatinis skaidrių demonstravimas paleidžiamas iš bet kokio USB įrenginio arba atminties kortelės, kad negaištumėte brangaus laiko kopijuodami nuotraukas į nuotraukų rėmelį.

## Automatinis orientavimas

Automatinis gulsčio / stačio formato atpažinimas naudoja jutiklį, kuris atpažįsta nuotraukų rėmelio padėtį ir rodo kiekvieną nuotrauką tinkamu režimu.

## Keleto nuotraukų koliažo efektas

Tai skaidrių peržiūros efektas, pateikiantis nuotraukas koliažo forma. Jis automatiškai ir atsitiktinai sujungia nuotraukas kartu, kad išvengtų nepatrauklaus rėmo, atsirandančio rodant mažesnes už ekrano matmenis nuotraukas.



Išleidimo data 2013-09-14

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 000 62622  
EAN: 87 12581 54131 6

© 2013 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)