




Philips
Radio Original

con conector de 30 patillas

para iPod/iPhone
FM
10 W

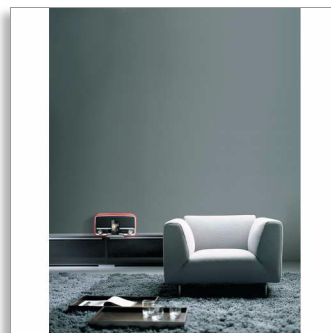

ORD7100R



La radio Original

Deja que esta radio Original de Philips complete tu experiencia de audición. Diseñada con el estilo de la icónica radio de Philips de 1955, permite reproducir y cargar iPods y iPhones, e incluye sintonizador FM estéreo.

Enriquece tu experiencia acústica

- Sonido de alta fidelidad
- Reproduce y carga el iPod/iPhone simultáneamente
- Sintoniz. estéreo FM
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Fácil de usar

- Conecta cualquier iPod o iPhone incluso con su funda
- Sincronización del reloj automática cuando se conecta el iPod o iPhone
- Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte fácilmente


Diseño retro contemporáneo

- La reinterpretación contemporánea del diseño icónico de Philetta

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga el iPod/iPhone

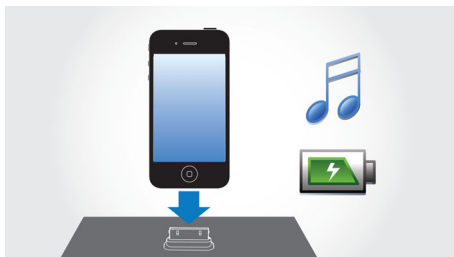

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod/iPhone. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod/iPhone mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema docking carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está sobre la base.

Sistema de altavoces Bass Reflex



El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja

frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.

Conexión de iPod o iPhone en su funda



El puerto de conexión de la base cuenta con un diseño con resorte inteligente para conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de adaptadores especiales. Y, lo que es más, funciona incluso con las fundas que ofrecen mayor protección puestas. Solo tienes que conectar tu iPod o iPhone tal cual y ya puedes disfrutar de tu música sin complicaciones.

Sincronización del reloj automática



Al conectar el iPod o iPhone, el reloj de éstos y el del sistema docking se sincronizan automáticamente. Gracias a esta función tan útil, no tendrás que configurar la hora de forma manual.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.

Especificaciones

Compatible con iPod

- Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª generación, iPod classic, iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª generación, iPod 5ª generación, iPod con pantalla en color, iPod nano, iPod mini, iPod nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: HomeStudio, Descarga gratuita desde App store
- Compatibilidad: Base con radio para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Pronóstico del tiempo de 5 días
- Reproducción: Navegación de pista/álbum, Controles de reproducción
- Reloj: pantalla analógica, pantalla digital
- Alarma: varias alarmas, Temporizador
- Radio: radio FM, presintonizar, escaneado; escanear, sintonizar

Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga del iPod, Carga del iPhone

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

- Rango de frecuencia: (FM) 87.5-108 MHz
- Presintonías: 20
- Sintonización automática digital

Conectividad

- Entrada de audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohmios)

Cómodas funciones

- Tipo de pantalla: LED blanca

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Potencia

- Tipo de conexión: Entrada de CA

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 460 x 250 x 245 mm

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA (VDE y Reino Unido), Manual de usuario, Certificado de garantía



Fecha de emisión
2014-07-16

Versión: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847
EAN: 87 12581 65893 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com